



蒸汽烤箱的使用方法


操作部

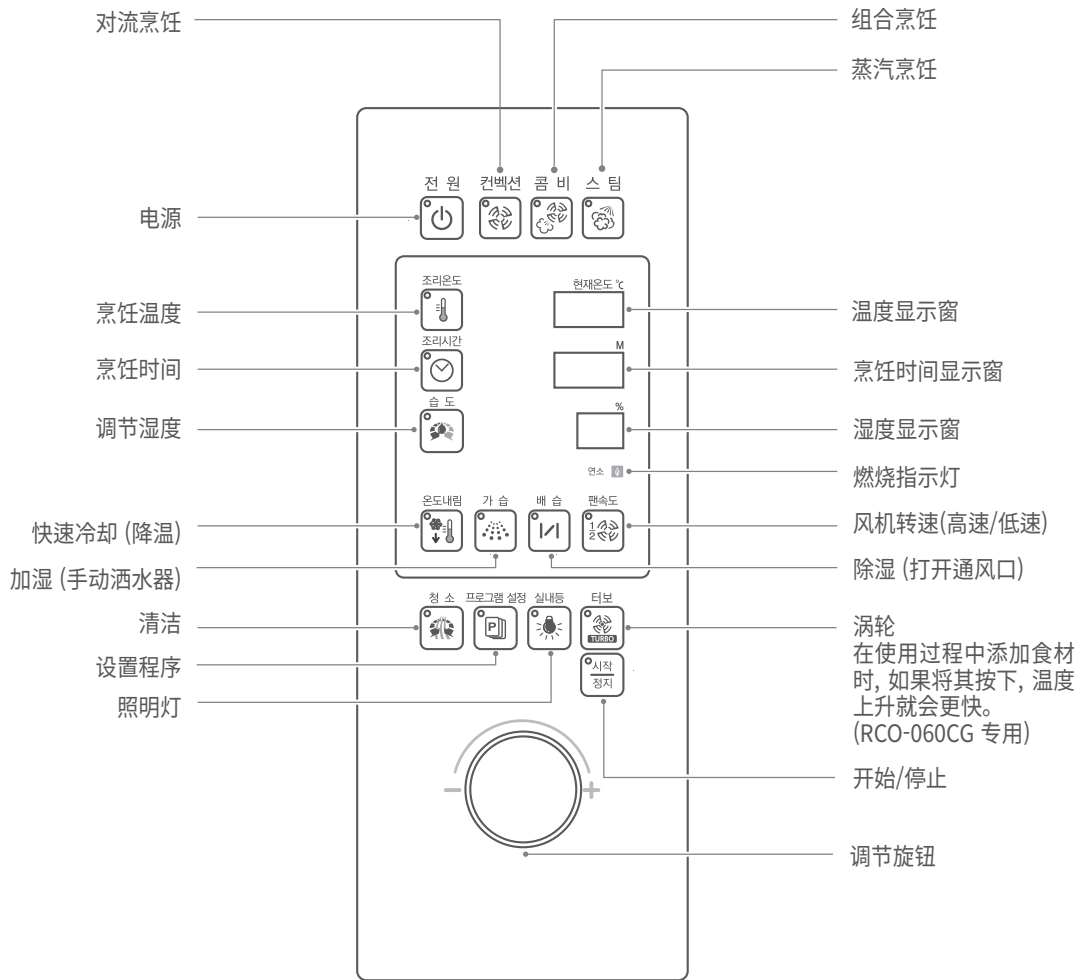

烹饪 (示例 :组合模式)

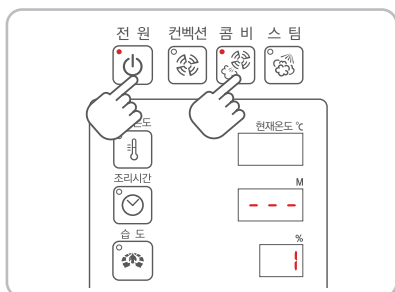


1. 打开电源后, 选择组合模式。

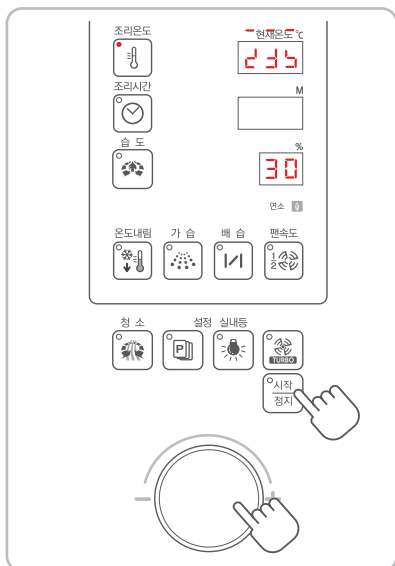

2. 转动调节旋钮设定温度, 湿度之后, 再按下 [开始/停止] 按键。

3. 达到了预热温度之后, 即可放入烹饪食材。

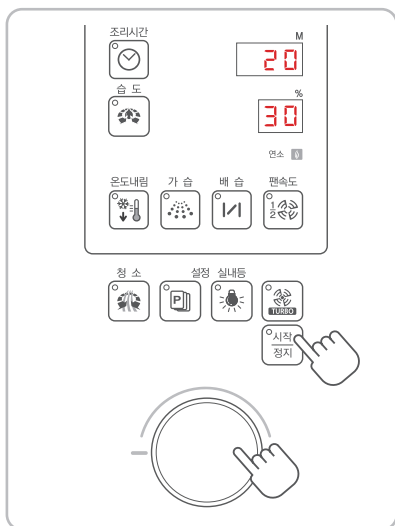


4. 转动调节旋钮设定烹饪时间之后, 再按下 [开始/停止] 按钮, 完成烹饪。




请注意, 如果在烤箱工作过程中打开烤箱门, 热量或蒸汽容易引发烫伤。

清洁

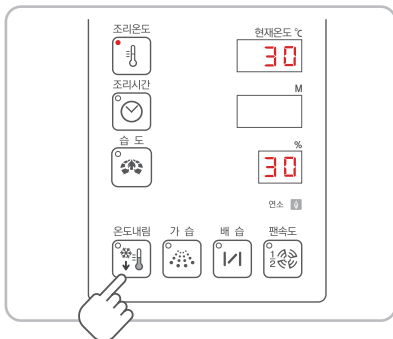


1. 在打开烤箱门并接通电源的状态下，按下[降温] 按键。


- 如果当前温度下降到50°C以下，风机就会自动停止转动。

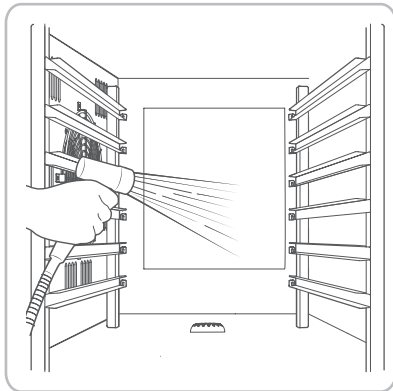

2. 确认当前温度下降到50°C以下之后，对烤箱内部均匀洒水。

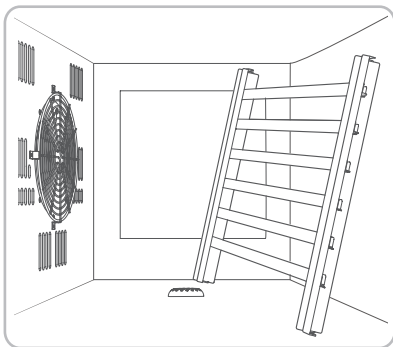


3. 将搁板和鼓风机导向装置拆下后，朝右侧方向（对吹风机的对向）倾斜放置。

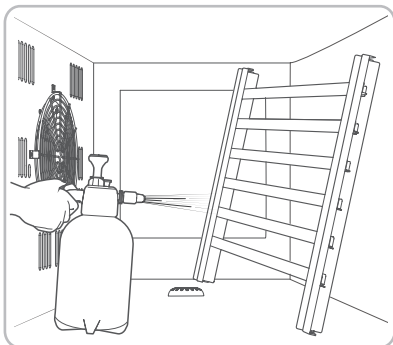

4. 利用清洗剂喷雾器向烤箱内部均匀地喷洒清洗剂，然后将烤箱门关上。

清洁

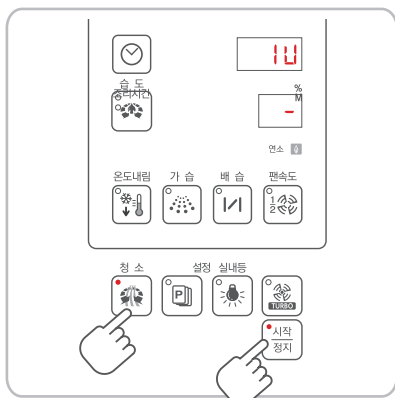


5. 按下[清洁]按键, 选择清洁时间。

- 清洁时间可以在10-20分钟里选择。

6. 按下[开始/停止]按键, 开始进行清洁。


- 清洁完成之后, 会发出蜂鸣声。

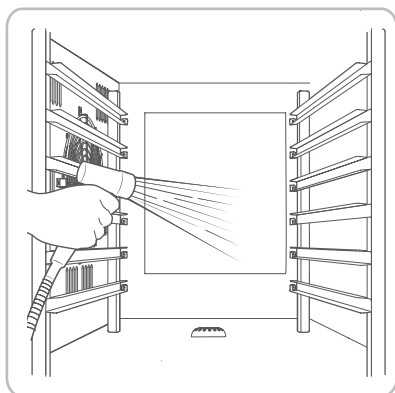


7. 如果发出了蜂鸣声, 就利用手持花洒用水将烤箱内部清洗干净。



8. 将拆下来的搁板和鼓风机导向装置重新组装 (按相反的顺序)好后, 打开烤箱门, 让其自然风干或者采用对流烹饪 (95°C)模式运行10分钟进行烘干。

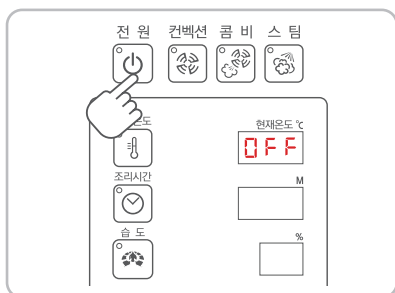

9. 按下[电源]按键关闭电源。

 请佩戴好橡胶手套, 口罩等装备, 防止清洗剂直接与皮肤接触

常见故障识别与处理

故障代码	内容	处理方法
E10	当前温度与设定温度之间的差异超过40°C	<ul style="list-style-type: none">• 可打开烤箱门或者洒水使烤箱内的温度下降。
E11	点火错误 (燃气蒸汽烤箱时)	<ul style="list-style-type: none">• 请检查煤气阀门是否关闭。
E56	水压不足	<ul style="list-style-type: none">• 请检查水阀是否关闭。• 如果厨房用水量较大, 水压就容易下降。