

Rinnai



HOT PLATE MANUAL

전기레인지 사용설명서

RPE-300H

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.
(DOMESTIC USE ONLY, 韩国国内使用专用机, 海外地区使用 品质概不负责)

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 보증기간 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간 내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증기간 내이라도 유상처리 됩니다.


1. 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생한 경우
2. 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 제품 설치방법의 설치기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우
6. 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
7. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
8. 린나이의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
9. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
10. 린나이 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

차례

| | |
|-------------------|----|
| 안전을 위한 주의사항 | 3 |
| 각 부의 명칭 | 7 |
| 올바른 사용방법 | 9 |
| 청소 및 손질방법 | 15 |
| 고장신고 전 확인사항 | 17 |
| 제품규격 | 18 |
| 제품 설치방법 | 19 |
| 전기결선도 | 21 |
| 제품 보증서 | 23 |

⚠ 위험

- 제품을 향해 물을 뿌리지 마십시오.(특히 청소시)
 - 제품 내부에 주요 전자 부품 및 버너관련 부품에 물이 침투할 경우 제품고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 절대로 물을 뿌리지 마십시오.

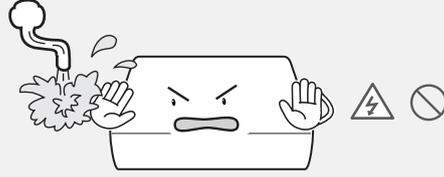


- 당사 서비스요원 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지마십시오.
 - 임의의 분해, 수리, 개조는 제품 안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
 - 제품의 고장이라 생각될 때에는 사용설명서를 참조하시거나 당사 서비스센터에 연락하여 주십시오.

⚠ 경고

- 불 붙기 쉬운 물건은 가까이 놓지 마십시오.
 - 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
 - 의류의 건조, 다른 가연물의 점화를 위한 용도 등으로 사용할 경우 화재 및 제품파손의 원인이 됩니다.
- 빈 냄비를 올려놓고 가열하지 마십시오.
 - 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원케이블이 제품에 접촉되거나, 제품 밑으로 지나가지 않도록 하여 주십시오.
 - 케이블이 손상되어 누전의 원인이 됩니다.
- 전원케이블이 파손 되었을 경우 사용을 중단하십시오.
 - 손상된 케이블로 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이의 접근을 막아 주십시오.
 - 화상 및 감전의 위험이 있습니다.
- 유리상판을 덮어 씌우는 보조용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.
 - 이상과열에 의한 화재 및 제품파손의 원인이 됩니다.
- 유리상판에 무리한 하중 및 외부충격을 가하지 마십시오.
 - 심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 유리상판에 직접 요리하지 마십시오.
 - 유리상판에 조리를 위한 용기만 사용하셔야 합니다. 유리상판에 직접 고기를 굽거나 계란후라이를 하는 경우는 음식물 찌꺼기 등에 의한 제품고장을 일으킵니다.

각부의 명칭

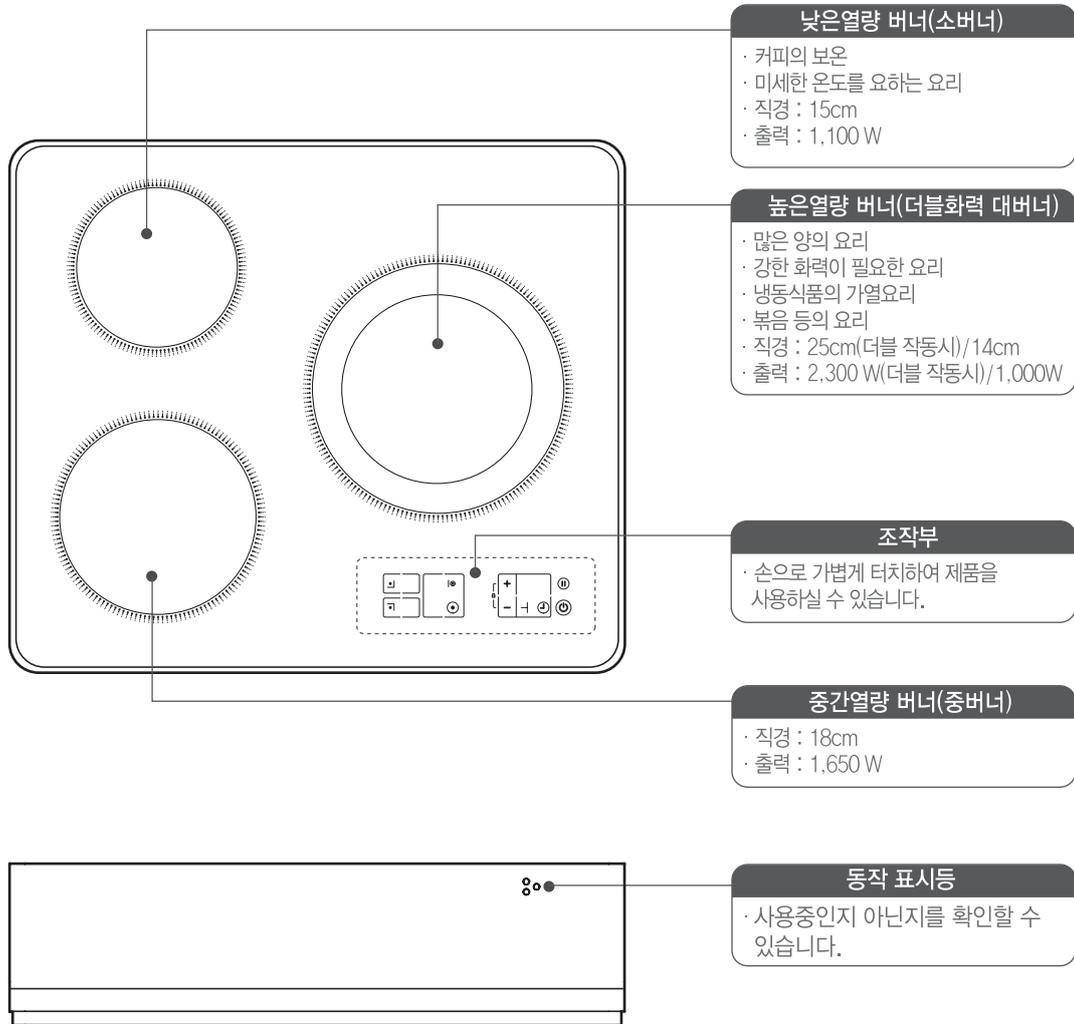

■ 부속품



사용설명서

- 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인하여 주십시오.
- 제품에 붙어있는 테이프, 스티로폼, 종이류 등은 모두 제거하여 주십시오.
- 사용설명서는 항상 찾기 쉬운 곳에 잘 보관하여 주십시오.



올바른 사용방법

- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리용기를 사용하실 때는 세라믹 유리상판에 흠집이 생길 수 있으니 주의하십시오.
- 조리용기를 옮길 때는 끌지말고 들어서 옮기십시오.
 - 세라믹 유리상판에 흠집이 생길수 있습니다.
- 바닥이 알루미늄이나 청동으로 되어있는 조리용기는 가급적 사용하지 마십시오.
 - 세라믹 유리상판이 변색될 수 있습니다.
- 조리용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.
- 액체가 많은 음식을 요리할 때에는 끓어 넘치지 않도록 충분히 큰 용기를 사용하십시오.



청소 및 손질방법

⚠ 매일 점검하세요!


- 유리 표면에 음식 넘침으로 인한 이물질이나 찌꺼기 등이 붙어 있지 않습니까?
- 유리 표면에 흠집 및 균열은 없습니까?
- 조리 중 제품에 조리하는 용기 이외에 냄비 등 다른 물건이 올려져 있지 않습니까?



각 부의 청소방법

1 유리상판

1. 사용 후 상판과 삼발이 등이 식은 후 바로 깨끗한 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아 있는 찌꺼기를 말끔히 닦아 주십시오.
 - 음식물 찌꺼기를 오랫동안 방치하면 고착되어 닦기가 어렵습니다.
2. 설탕이 많이 함유된 음식(예: 잼류 등)등을 조리하실 경우에는 조리물을 쏟거나 끓어 넘치지 않도록 주의 하십시오.
 - 만약 설탕 또는 설탕이 많이 함유된 음식물이 상판에 떨어져 녹았을 경우 유리의 손상을 방지하기 위하여 굳기 전에 깨끗이 닦아 주십시오.
3. 유리상판을 닦을 경우에는 연마스폰지나 수세미 및 부식성 있는 세제나 녹 제거제 등을 사용하지 마십시오.
 - 유리표면에 흠집이 생겨 파손의 원인이 될 수 있습니다.

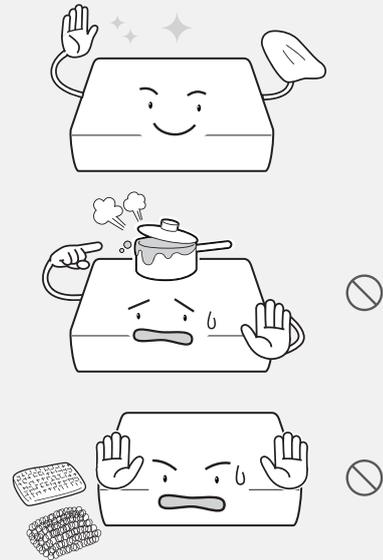


고장신고 전 확인사항

전기레인지에 이상이 있을 때에는 서비스를 의뢰하시기 전에 다음사항을 꼭 확인하여 주십시오.

| 현상 | 원인 | 조치방법 |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 점화가 안될 경우 | 전원케이블 분리 | 전원케이블을 콘센트에 꽂아 주십시오. |
| | 조작부 오염 | 조작부를 깨끗이 닦아 주십시오. |
| 히터가 꺼졌다 켜졌다 할 경우 | 냄비가 부적절한 경우 더 자주 켜졌다 꺼졌다를 반복할 수 있습니다. | 13쪽을 참조하여 적절한 냄비를 사용하십시오. |
| | 각 단별 최고 온도를 유지하기 위해 자동으로 켜졌다 꺼졌다를 반복합니다. | 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오. |
| 조리가 안될 경우 | 부적절한 냄비를 사용 | 13쪽을 참조하여 적절한 냄비를 사용하십시오. |
| | 냄비바닥 또는 유리상판에 오물이 묻어 있어 냄비와 틈새가 발생 | 냄비바닥과 유리상판은 항상 깨끗하게 닦은 후 조리하여 주십시오. |
| 상판에 습기가 생기는 경우 | 제품을 처음 사용하거나, 오랜기간 사용하지 않을 경우 주변에 차가운 공기와 제품의 뜨거운 공기가 만나 수증기가 발생할 수 있습니다 | 약간의 수증기는 고장의 원인이 되지 않습니다. |
| | | 수증기가 많은 경우에는 당사 서비스센터에 연락하십시오. |

- 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 누전차단기의 스위치를 내린 후 구입한 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오. (서비스 대표번호 (국번없이)1544-3651 / www.rinnai.co.kr)

제품규격

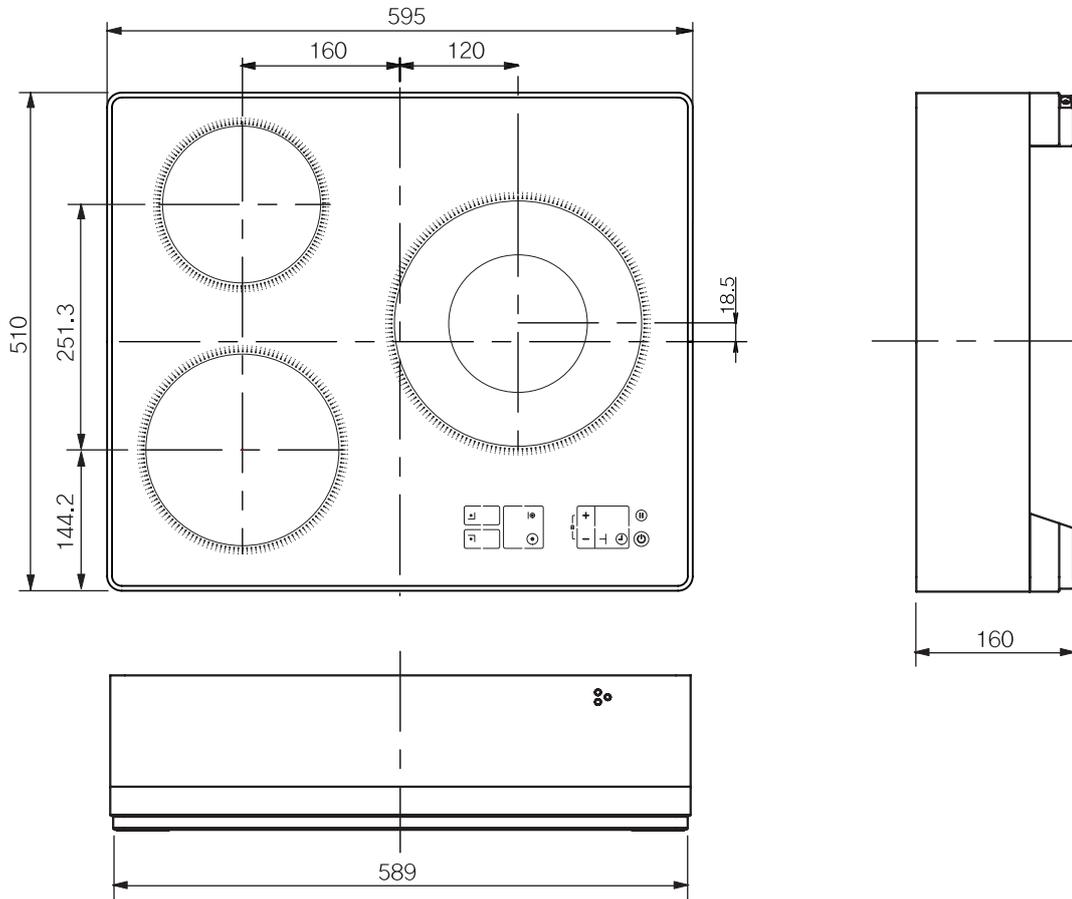


| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 모델명 | RPE-300H | | |
| 품명 | 기타 전기식 조리기기(Hot Plate) | | |
| 규격 | 가로 | 세로 | 높이 |
| | 595mm | 510mm | 160mm |
| 중량 | 제품중량 11.0kg / 포장중량 포함 13.5kg | | |
| 전원 | AC 220V / 60Hz | | |
| 안전장치 | 고온 주의 표시, 자동 전원 차단 기능, 안전 잠금 장치, 불끄기 잊음 방지 타이머 | | |
| 소비전력 | 대버너 | 중버너 | 소버너 |
| | 더블 : 2.30kW 싱글 : 1.00kW | 1.65kW | 1.10kW |
| | | | 합계 |
| | | | 5.20kW |

■ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

제품 설치방법

2 전원 연결



- 전원 연결선은 “고무절연전선 4sq” 이상의 전선을 사용하십시오.
- 전원 연결 시 정격 전류 이상의 핫플레이트 전용 누전 차단기(ELCB)를 설치하십시오. (25A 이상)
- ※ 단, 누전차단기 설치 여부는 전문 설치기사와 협의하십시오.
 - 접지부는 전류가 흐르는 부분보다 길어야 하며 단자 나사는 안전하게 꼭 조여주십시오.
 - 나사체결이 느슨한 경우 접촉저항으로 인해 과열로 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 전문 설치 기사에 의해 설치하십시오.
 - 시공시 전기 안전 기술 표준 및 법규를 준수하십시오.
- 전원 증설 시공은 전원공급 회사에 문의 바랍니다.
- 누전차단기는 조작이 용이한 위치에 설치하십시오.
 - 특히, 제품 하단부에 타사제품을 설치할 경우 누전 차단기를 가리지 않도록 주의하십시오.

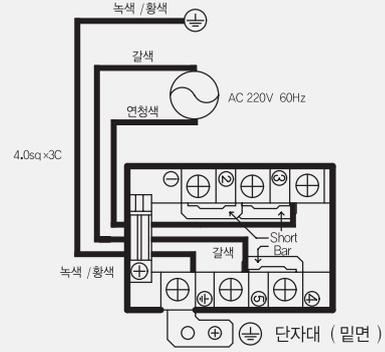


- 임의의 타 전기레인지에 연결된 전원선이나 시중 구입품을 일반 플러그(250V, 7A 또는 250V, 15A)로 연결하여 사용하지 마십시오.
 - 대전류에 의한 화재 및 안전사고의 직접적인 원인이 됩니다.



전기결선도

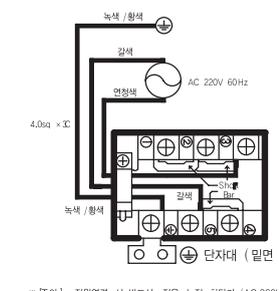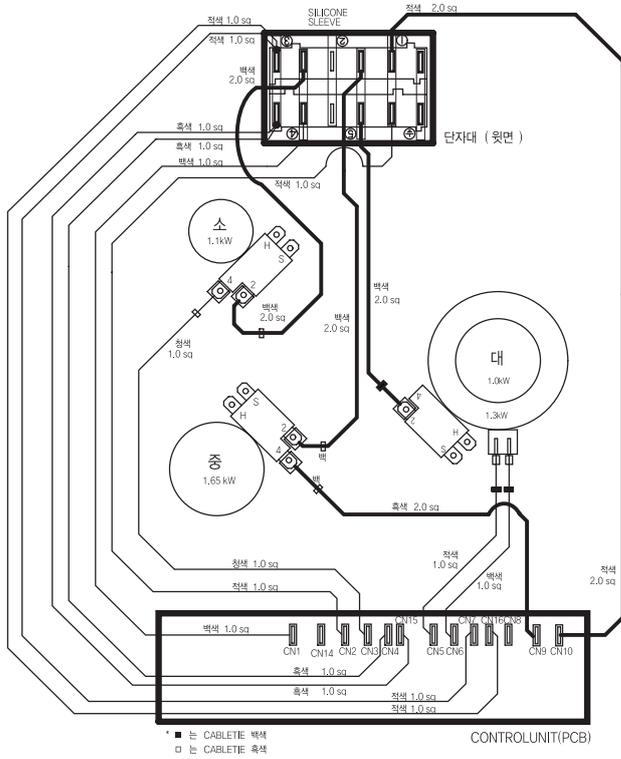

* 주의] 전원연결 시 반드시 전원 누전 차단기 (AC 220V 25A 이상) 에 연결 할 것.

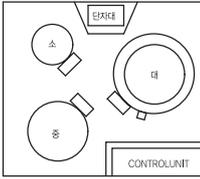

| | 백색 - 흑색 | AC 220V | 버튼 전원 |
|--------|--------------|--------------------------|----------|
| 1-9 | 백색 - 흑색 | ON: AC 220V OFF: OPEN | 좌측 중버튼 |
| 1-7 16 | 백색 - 청색 | AC 220V | 버튼 좌원 |
| 1-6 | 백색 - 백색 | ON: AC 220V OFF: OPEN | 대버튼 (2차) |
| 1-5 | 백색 - 청색 | ON: AC 220V OFF: OPEN | 대버튼 (1차) |
| 1-8 15 | 백색 - 흑색 | AC 220V | 버튼 전원 |
| 1-3 | 백색 - 청색 | ON: AC 220V OFF: OPEN | 우측 스피커 |
| 1-2 | 백색 - 청색 | AC 220V | PCB 전원 |
| CN | 신 색 숙청 위치 | 공 정 (80인치) | 부품 명칭 |

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

전국 서비스 대표번호 (국번없이)

1544-3651

제품구입
(국번없이) 1577-7300

인터넷 홈페이지
www.rinnai.co.kr



동종업계 최초
한국서비스품질 우수기업

ver.140304