

상업용 가스그릴(상화식) 사용설명서

RSB-922N / 923N / 926N

*본 사용설명서는 RSB-923N을 기본모델로 제작되었습니다.

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출사용 및 제품 사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성 존재.
 - This product is for Korea only, In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quality, also safety accident can happen.
 - 此产品仅用于韩国国内, 如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格, 可能会发生安全事故. 韩国林内对产品与安全不作任何保证.

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 위험

- 환기가 잘되는 곳에 설치하고, 사용 중에는 자주 환기를 시키세요.
 - 환기가 되지 않은곳에 설치 시 일산화탄소 중독 및 사망의 위험이 있습니다.
- 제품을 설치한 주변에 선반 등의 부착물을 달지 마세요.
 - 화재의 직접적인 원인이 됩니다.
- 가스가 새는 것 같다면, 불을 켜거나 전기 기구의 스위치 조작 및 전원코드를 접촉하지 마시고 전화를 사용하지 마세요.
 - 전기로 인하여 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 냄새가 날 때 조치방법
 - ① 곧바로 제품의 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠가주세요.
 - ② 창문을 열어 환기를 시켜주세요.
 - ③ 외부 전화를 이용하여 린나이코리아 서비스 센터로 연락하세요.
- 지진이나 화재 또는 사용 중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등의 이상 현상이 발생하면 곧바로 사용을 멈추고, 가스 중간밸브를 잠근 후 환기시키세요.
- 신체 또는 옷이 불에 가까이 가지 않도록 주의하세요.
 - 불이 붙거나 상해의 위험이 있습니다.
- 사용자 임의로 제품을 분해하거나 개조, 수리하지 마세요.
 - 사용자 임의로 분해, 개조, 수리했을 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다. 수리는 반드시 린나이코리아 서비스 센터로 문의 하세요.
 - 예상하지 못한 감전, 폭발이나 화재 등이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 물이 될 수 있는 장소에서는 절대 사용하지 마세요. 특히, 버너에 물이 닿지 않도록 주의하세요.
 - 물이 닿을 경우 점화 불량의 원인이 됩니다.
 - 제품에 물이 들어가면 오작동 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 바람이 부는 곳에 제품을 설치하지 마세요.
 - 바람으로 인해 불이 인화성 물질에 옮겨 붙어 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 호스가 제품에 직접 닿거나 제품 밑으로 지나가지 않도록 하세요.
 - 버너 열기에 의해 가스 호스가 손상되어 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 중간밸브의 이상 유, 무를 반드시 확인하세요.
 - 가스 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나, 막혀있는 경우 점화되지 않습니다.
 - 반드시 제품 설치 시에 설치 기사가 확인하세요.
- LP가스의 경우 제품과 가스통의 거리는 3m 이내로 하세요.
 - 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 연결은 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업자에게 맡기세요.
- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
 - 불안정한 곳에서 사용할 경우 상해나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 불 붙기 쉬운 물건은 제품 가까이 두지 마세요.
 - 화재의 원인이 될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

- 설치시 가스 호스 연결부에 끼워져 있는 캡을 제거하고, 호스를 가스 연결부의 적색선까지 충분히 끼운 후 조임쇠로 잘 조여주세요.
- 가스 호스 연결 후에는 가스가 새는지 반드시 확인하세요.
- 가스호스가 꺾이거나 심하게 눌러 있는지 또는 호스를 끼워 조인 연결부가 헐겁거나 이상이 없는지 확인하세요.
- 제품에 사용되는 가스 용품은 KS 표준품이거나, 한국가스안전공사의 규격 검사품 이어야 하며, 유효 사용기간을 반드시 확인하세요.
- 제품에 맞는 규격의 호스를 사용하세요.
- 사용 가스가 제품 명판의 가스와 동일인지 확인 하세요.
- 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불완전 연소로 인한 일산화탄소 중독 또는 상해의 위험이 있습니다.
- 가스 중간밸브를 조작하여 불을 끄지 마세요.
- 상해 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 기구 조작 시에는 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체 부위를 사용하지 마세요.
- 조작부의 경우 오작동 또는 조작부 파손이 발생하며 점화손잡이의 경우 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누설이 발생할 수 있습니다.
- 제품 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마세요. 특히, 어린이가 제품 가까이 가거나 만지지 않도록 주의하세요.
- 제품의 뜨거운 열로 인해 화상의 위험이 있습니다.
- 조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 화재 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 덮어 씌우는 보조용구 또는 커다란 철판, 알루미늄 호일, 도자기류를 사용하지 마세요.
- 불완전 연소에 의한 이상 과열로 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.


⚠ 주의

- 제품 사용 중에는 자리를 비우지 마세요.
- 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 - 퓨즈코크의 이상유무를 반드시 확인하세요.
- 퓨즈코크의 용량이 적당하지 않거나 막혀있는 경우 점화도지 않습니다. 반드시 제품 설치시 설치자가 확인하여야 합니다.
- | 표시 | LNG | LPG |
|----|--------------|--------------|
| | 12,600kcal/h | 28,400kcal/h |
- 그릴높이 조절손잡이를 동작할 때에는 반드시 손잡이 끝단에 있는 조절 버튼을 누르고 동작하세요.
- 버튼을 누르지 않으면 손잡이가 움직이지 않습니다. 이때 무리한 힘을 가하면 제품 파손의 원인이 됩니다.(RSB-923N, 926N 모델)
 - 그릴망에 5kg 이상 올려놓고 사용하지 마세요.
- 그릴망에 과도한 힘을 가할 경우 높이 조절장치의 수명이 단축되고, 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 세라믹 버너 보호용 가이드에 그릴망을 올려놓지 마세요.
- 조리물이 타고 세라믹 버너의 이물질이 유입되어 열효율이 떨어지고 고장의 원인이 됩니다.(RSB-922N 모델 해당)
 - 꼬치구이용으로 사용할 경우는 최소 8cm 이상 간격을 유지한 상태에서 조리하세요. 또한 그릴구이용에 조리물을 올려 놓을 때에는 중앙을 기준으로 35cm X 25cm 내에서 조리하세요.
(RSB-923N, 926N 모델)
- 꼬치구이용을 하기위해 세라믹 버너와 가까이 놓고 구울 경우 기름이 세라믹 버너에 다량 묻게되어 세라믹 자체의 다공이 막히게 되어 쉽게 깨지거나 열효율이 급격히 떨어지게 됩니다.
 - 기름 및 국물받이에 물을 2/3가량 채우고 사용하세요.
- 사용 후 청소하기에 매우 편리합니다. (사용 중 물이 줄면 보충해 주세요.)
- 국물받이가 없거나 국물받이에 물을 넣지 않고 사용할 경우 열변형 등 뒤롤림의 우려가 있습니다.

청소시 주의사항

⚠ 주의

- 청소시 절대로 인화성 물질(시너, 벤젠) 등을 사용하지 마세요.
- 인화성 물질이 발화되어 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소할 때에는 반드시 장갑을 착용하세요.
- 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 베이거나 상처를 입을 수 있습니다.
- 조리실 내부 청소시에는 그릴 선반 고정볼트를 풀고, 그릴 선반을 분리하여 청소할 수 있습니다. 재 조립시 그릴 선반 고정볼트에 무리한 힘을 가하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.(RSB-922N 모델)

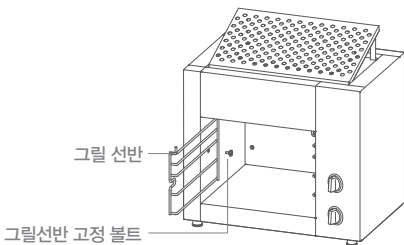


⚠ 주의

- 점화손잡이를 꺼짐 위치로 돌려놓고 가스 중간밸브가 닫힌 상태에서 청소하세요.
- 점검 및 손질 후에는 사용하였던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물질이 주변에 없는지 반드시 확인하세요.
- 제품에 절대로 물을 뿌리지 마세요.
- 제품 내부로 물이 들어갈 경우, 오작동 및 제품고장의 원인이 됩니다.
- 청소 시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 젖은 채로 장시간 방치하면 녹 발생의 원인이 됩니다.
- 조리를 마친후에는 중성 세제로 닦고 물기를 제거해 주세요.
- 젖은 상태로 장시간 두면 녹 발생의 원인이 될 수 있습니다.




본체

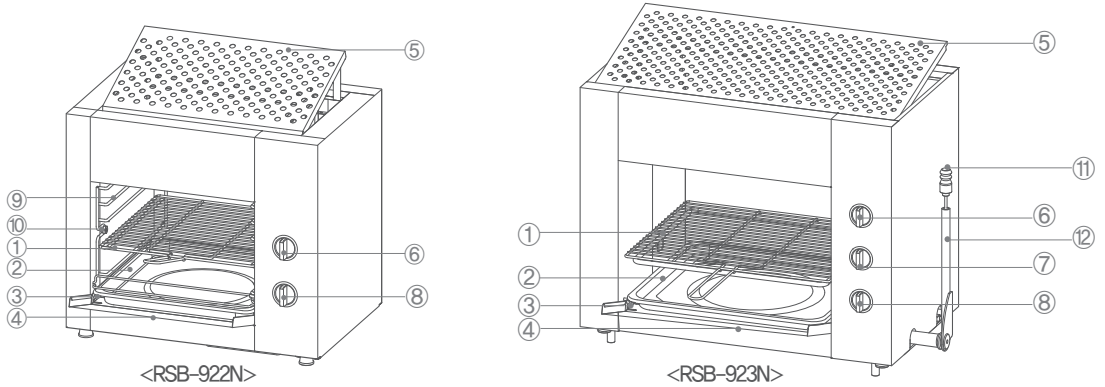


①	그릴망	②	기름 및 국물받이	③	반사판 조립구
④	점화확인용 반사판	⑤	윗덮개	⑥	점화손잡이(전면버너)
⑦	점화손잡이(중간버너)	⑧	점화손잡이(후면버너)	⑨	그릴선반
⑩	그릴선반 고정볼트	⑪	그릴망 높이 조절버튼	⑫	그릴망 높이 조절손잡이

부속품



점화확인용 반사판



그릴망



기름 및 국물받이



사용설명서

올바른 사용방법

다시 한 번 더 확인하세요.

- ❗ 1. 중간밸브는 열려져 있는지 확인하셨습니까?
- 2. 부속품은 모두 제 위치에 있는지 확인하셨습니까?
- 3. 가스관 내에 공기는 빠졌습니까?
- 4. 퓨즈코크는 정상입니까?
- 5. 국물받이에 물을 넣었는지 확인하셨습니까?

조작방법

①

(열린상태)

가스 중간밸브를 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.

②

OFF
ON

점화손잡이를 꺾 누른상태로 (ON쪽으로) 끝까지 돌려 점화합니다. (3~4초간 유지)

③

OFF
ON

원하시는 화력으로 불꽃을 조절하여 사용합니다.

④

OFF
ON

점화손잡이를 (OFF쪽으로) 끝까지 돌려 소화합니다.

⑤

(닫힌상태)

가스 중간밸브를 오른쪽으로 돌려 닫아줍니다

화력조절



- 점화손잡이로 화력조절을 할 경우
 - 점화손잡이를 천천히 돌려 원하는 화력위치 놓고 사용하세요.
 - 지나치게 약불로 하는 경우나, 빠르게 화력조절을 하면 소화될 수 있으니 주의하세요. (0 약불/ 00 강불)
- 그릴망 받침대 및 그릴 선반의 높이를 이용할 경우
 - 강한 화력이 필요할 경우 : 상단위치
 - 약한 화력이 필요할 경우 : 하단위치

제품 설치방법

※ 제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 설치, 시공설명서를 잘 읽고 숙지한 후 설치하세요.

⚠ 주의

- 제품을 설치, 시공하기 전에 반드시 아래 내용을 확인하세요.
- 반드시 가스의 종류와 전원이 맞는지 확인하세요.
- 제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 안전거리를 확보하세요.
 - 천장, 선반등 가연물과 제품 윗면 사이 : 150cm 이상
 - 측, 후면벽은 목재와 같은 가연성 벽 사이 : 25cm 이상
- 바닥면은 불연성 재료를 사용하세요.
- 가스 접속시에는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하세요.
- 가스 중간밸브와 퓨즈코크의 이상유무를 반드시 확인하세요.
- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 부착하여 장시간 사용할 경우 열전달로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
 - 차열판의 설치는 사용자의 주방구조에 따라 알맞게 제작, 설치하여야 하며, 사용자가 구입하세요.
 - 제품을 설치한 후 주변에 부착물을 달지 마세요.

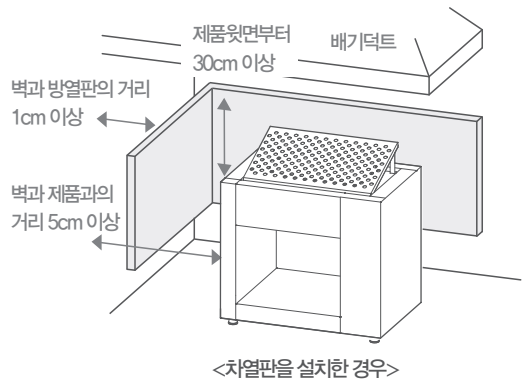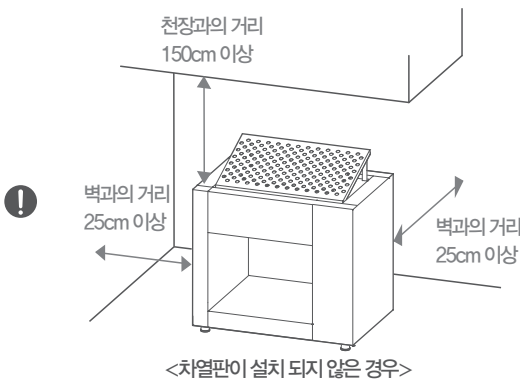

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

※ 제품에 이상이 있을 때에는 서비스를 요청하기 전에 확인해 주세요.


증 상	확 인 사 항
점화가 안 될 경우	- 가스 중간밸브가 열려져 있습니까? - 퓨즈코크 용량의 적합여부와 막힘여부는 확인하였습니까? - LPG가스의 경우 가스는 충분한지 확인하였습니까? - 가스 압력을 확인하셨습니까?
조리물이 탈 경우	- 기름 및 국물받이에 물이 채워진 상태입니까? - 화력조절(점화손잡이에 의한 조절, 그릴망 받침대진 및 그릴 선반의 높이에 의한 조절, 세라믹 버너에 의한 조절)이 적합하게 되어 있습니까? - 양념이 많은 상태의 조리물을 세라믹 버너와 너무 가까이에 위치하지 않았습니까?
그릴망 높이 조절이 안될 경우 (RSB-923N,926N 모델 해당)	- 그릴망 높이 조절손잡이에 기름 및 이물질이 고착되어 있지 있습니까? - 조절손잡이 상부의 버튼을 누르면서 조절하셨습니까?

※ 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 가스 중간밸브를 잠그고 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락하여 주세요.

제품규격


제품외관도

(단위 : mm)

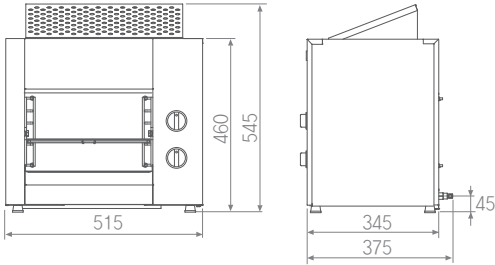


RSB-922N

제품크기	515mm(가로) X 345mm(세로) X 460(545)mm(높이)	
조리실크기	335mm(가로) X 345mm(세로) X 250(mm)높이)	
중량	14.9kg	
가스접속	Ø9.5mm 가스용 호스	
가스소비량	LP가스	도시가스
	7.03kW(0.50kg/h)	7.03kW(6,045kcal/h)

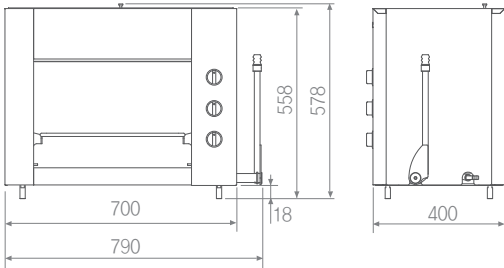

RSB-923N

제품크기	790mm(가로) X 400mm(세로) X 578mm(높이)	
조리실크기	480mm(가로) X 400mm(세로) X 330mm(높이)	
중량	26.9kg	
가스접속	Ø9.5mm 가스용 호스	
가스소비량	LP가스	도시가스
	7.12kW(0.51kg/h)	7.21kW(6,200kcal/h)

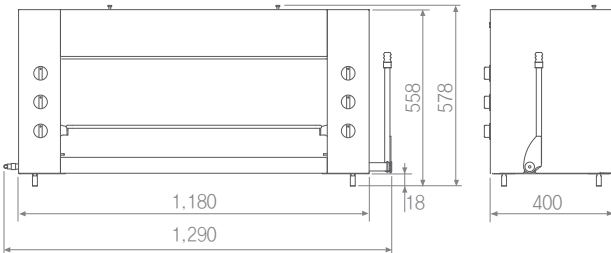

RSB-926N

제품크기	1,290mm(가로) X 400mm(세로) X 578mm(높이)	
조리실크기	900mm(가로) X 400mm(세로) X 330mm(높이)	
중량	42.4kg	
가스접속	Ø9.5mm 가스용 호스	
가스소비량	LP가스	도시가스
	14.0kW(1.0kg/h)	14.0kW(12,000kcal/h)

설치 점검 사항표

설치기사 점검사항	확인	비고	시운전 확인
1. 설치장소 바닥 수평상태 확인	<input type="checkbox"/>		모델명
2. 가스 배관 연결상태 확인 (중간밸브의 개폐여부, 퓨즈코크의 이상유무, 가스관 공기빼기 등)	<input type="checkbox"/>		설치일자
3. 덕트 및 환풍기 설치상태 확인	<input type="checkbox"/>		제조번호
4. 제품수리시 서비스 공간 확보 확인 및 주변 열기구와의 이격거리	<input type="checkbox"/>		설치장소
5. 시운전 가동 및 제품 이상 유,무 확인	<input type="checkbox"/>		
고객 확인사항	확인	비고	설치점명
1. 제품의 외관 손상 및 설치상태 이상 유,무 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		설치자명
2. 제품은 원하시는 위치에 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		전화번호
3. 가스설치에 대하여 안전하게 설치되어 있는지 확인 하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		기타
4. 제품 안에 있는 부속품은 확인하셨습니까? (부속품의 이상유무 확인)	<input type="checkbox"/>		
5. 제품작동상태는 이상 없습니까?(눌러돌리고 3~4초 대기 설명)	<input type="checkbox"/>		설치자확인
6. 제품의 사용법에 대하여 설명 받으셨습니까? (코치구이 사용불가 권장_RSB-923N/926N)	<input type="checkbox"/>		
7. 조작부의 기능이 정상 작동되는지 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		고객확인
8. 제품수평상태 및 기타 이상유무를 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		

제품보증서

제품명	상업용 가스그릴	품질보증기간 : 1년
구입일		부품보증기간 : 5년

품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.

소비자분쟁해결기준 안내

분쟁유형	해결기준		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환(운송, 설치자 책임)	해당없음
	하자 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 3회 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	유상수리
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	수리 불가능 시	제품교환 또는 환급	유상수리 금액 징수 후 감가상각 금액으로 환급 또는 제품으로 교환
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치할 경우 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 · 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시	· 설치 및 사용 중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 · 당사에서 미지정된 소모품 사용으로 고장 발생 시 · 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 · 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.

* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

인터넷 홈페이지 www.rinnai.co.kr
부품몰 홈페이지 www.myrinnai.co.kr

제품구입 및 서비스 문의
1544-3651



동진업체최초
한국서비스품질 우수기업