Rinnai

BUILT-IN GAS GRILL RANGE MANUAL

빌트인 가스 그릴 레인지 사용설명서

RBR-45D | RBR-46D

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.
  (DOMESTIC USE ONLY, 韩国内使用专用机 , 海外地区使用 品质概不负责)

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 보증기간 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 **소중한 권리**가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간 내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증기간 내에라도 유상처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생한 경우
2. 설치 및 사용중에 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 제품 설치방법의 설치기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우
6. 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
7. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
8. 린나이의 서비스기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
9. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
10. 린나이 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

차례

각 부의 명칭 ---- 3
제품의 특징 ---- 4
안전을 위한 주의사항 ---- 5
올바른 사용방법 ---- 13
청소 및 손질방법 ---- 22
고장신고 전 확인사항 ---- 25
현상에 따른 부저 ---- 26
제품규격 ---- 27
제품 설치방법 ---- 28
제품 보증서 ---- 31

각 부의 명칭

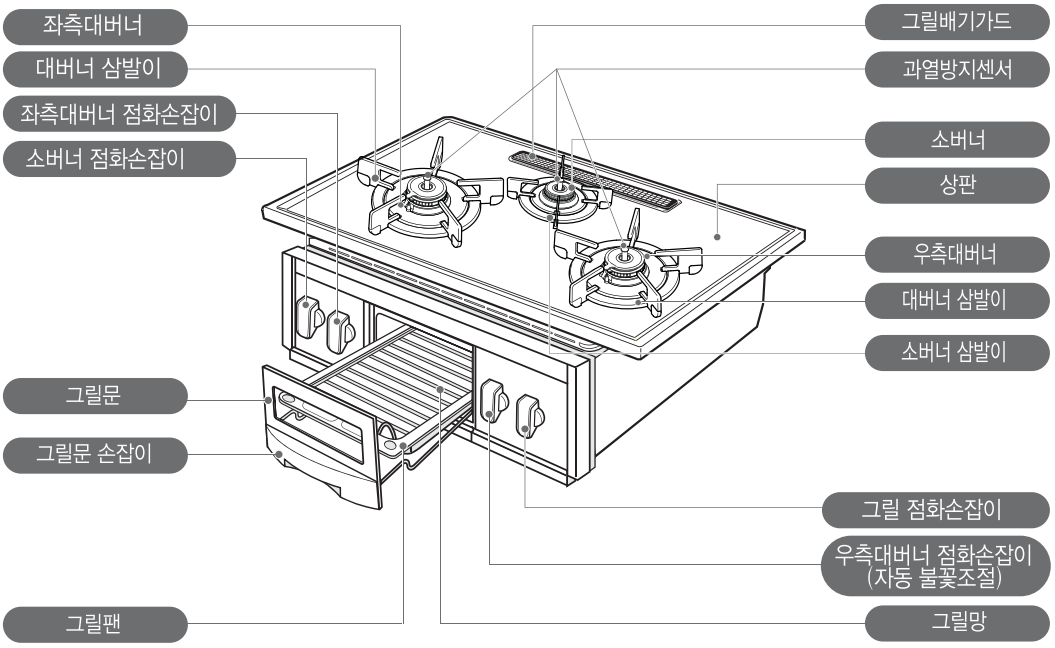

■ 부속품

사용설명서


그릴배기가드

제품고정용볼트


엔드피스(2개)


건전지 1.5V LR20(D)
알카라인 2개

- 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인하여 주십시오.
- 제품에 붙어있는 테이프, 스티로폼, 종이류, 비닐류 등은 제거하여 주십시오.
- 사용설명서는 항상 찾기 쉬운 곳에 잘 보관하여 주십시오.
- 단순 교체 부품, 소모성 부품은 서비스 접수없이 공식 부품몰 잇츠마이린나이에서 구입 가능합니다.
  ※ 구입가능 부품은 부품몰 홈페이지 (www.myrinnai.co.kr)에서 확인 가능합니다.

제품의 특징

실드버너 채용

버너헤드가 우산 역할을 하고, 버너바디와 상판이 잘 밀착 되어있어 국물이 내부로 침투 되지 않으므로 청소가 용이 합니다. (모든 버너 적용)

과열방지센서

요리중 기름 및 냄비 등의 과열에 의해 일어나는 화재를 방지합니다. (모든 버너 적용)

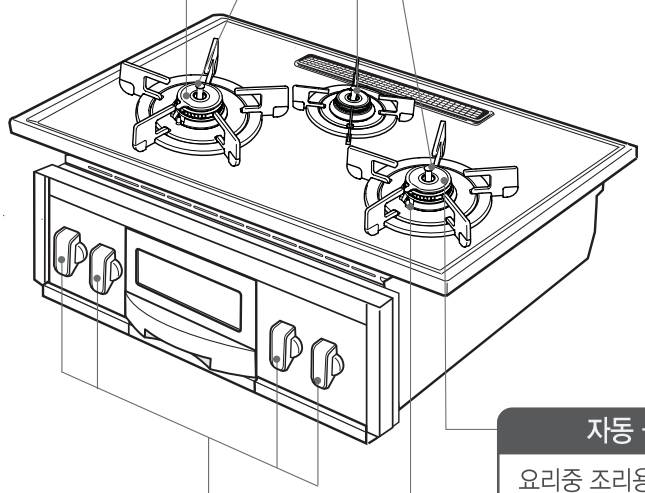

자동 불꽃조절

요리중 조리용기가 과열되면 자동으로 화력조절(강,약불)을 하여 화재를 방지합니다.

가스자동차단 안전장치(불꽃감지부)

국물 넘침 등으로 불이 꺼지면 가스공급이 자동으로 차단되어 안전합니다.
(모든 버너 적용)

어린이 오동작 방지기능

눌러서 돌려야만 점화할 수 있어 장난으로 인한 화재의 위험으로부터 안전합니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용하여 주십시오.

⚠ 위험	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 **위험**이 있습니다.
⚠ 경고	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 **가능성**이 있습니다.
⚠ 주의	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 **상해**를 입거나 **재산상 손해**가 발생할 수 있습니다.
❗	강제지시표시로 반드시 행하여야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
⃠	일반적인 금지표시로 하지말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
⏚	감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.
🔥⃠	화기 금지 표시로 화재가 발생 할 수 있는 위험 항목을 강조하여 나타냅니다.

⚠ 위험

■ **가스가 새는 것 같다면 다음과 같이 행하여 주십시오.**

- 불을 켜거나 전기기구의 스위치 조작 및 전원 플러그를 접촉하지 말고 또한 전화 사용을 하지 마십시오. 전기로 인하여 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.

  이때에는 아래와 같이 행동하여 주십시오.

  ① 곧바로 사용을 멈추고 중간밸브를 잠가 주십시오.

  ② 창문을 열어 환기를 시켜 주십시오.

  ③ 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오.
  이때, 주변의 전화기 및 휴대전화를 사용하지 말고 외부전화를 이용하십시오.

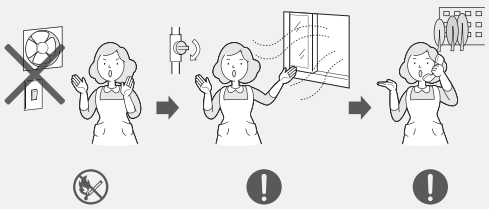

■ **지진, 화재시 또는 사용중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈춘 후 중간밸브를 잠그고 환기를 시켜주십시오.**

■ **직화구이 냄비는 절대로 사용하지 마십시오.**

※ 직화구이 냄비 : 물 등을 넣지 않은 상태에서 고구마 등을 굽는 냄비

① 과열방지센서의 고장이 발생하여 제품 과열로 인해 제품 손상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

② 과열로 인한 내부 주요 부품이 손상되어 가스 누설의 우려가 있습니다.

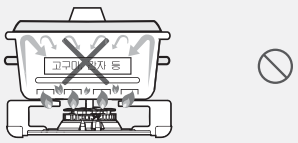

■ **빈용기를 올려놓거나 용기를 올려놓지 않은 상태로 장시간 사용하지 마십시오.**

- 화재, 화상의 원인이 됩니다. 과열로 인한 내부 주요 부품 등이 손상되어 가스누설의 우려가 있습니다.
- 과열이 되면 안전장치가 작동하여 자동소화 되지만 고장이 아닙니다.

⚠ 경고

■ **불 붙기 쉬운 물건은 가까이 놓지 마십시오.**
- 제품 과열로 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

■ **바람이 부는 곳에 설치하지 마십시오.**
- 바람으로 인해 불이 인화성 물질에 옮겨붙어 화재의 원인이 됩니다.

■ **가스호스가 제품에 접촉되거나, 제품 밑으로 지나가지 않도록 하여 주십시오.**
- 버너 열기에 의해 가스호스가 손상되어 화재의 원인이 됩니다.

■ **사용중과 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마십시오.**
- 특히 어린아이의 접근을 막아주십시오. 제품이 매우 고열이기 때문에 화상을 입게 됩니다.

■ **불을 켠채로 제품에서 떠나지 마십시오.**
- 사용중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.
- 과열방지 버너는 조리를 자동으로 해주는 자동요리기능이 아니라 조리중 실수(과열 또는 잊음)로 인해 발생할 수 있는 화재를 방지하는 안전장치입니다.

■ **상부 전체 버너를 동시에 장시간 사용하지 말아 주십시오.**
- 제품 과열로 인한 제품의 손상 및 상판 변형의 원인이 됩니다.

■ **당사 서비스기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.**
- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품 안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 고장이라 생각될 때에는 사용설명서를 참조하시거나 당사 서비스센터에 연락하여 주십시오.

■ **가스레인지를 덮어 씌우는 보조용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마십시오.**
- 불완전연소에 의한 이상과열로 화재 및 제품 고장 또는 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

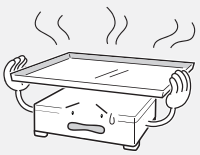

■ **조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.**
- **화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.**
- 세탁물, 행주 등을 삶을 경우 물이 증발하여 냄비 및 내용물이 탈 수 있습니다.

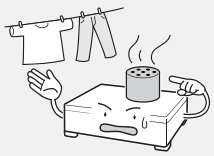

■ **바닥이 좁거나 불룩한 냄비, 편수 냄비, 마블 냄비 등 바닥이 미끄럽고 불안정한 냄비는 사용하지 마십시오.**
- 이러한 냄비는 요리시 냄비가 넘어져 화상 및 부상을 입을 수 있습니다.
- 특히 과열방지센서와 냄비의 밑바닥이 완전히 밀착되지 않은 경우 오작동에 의하여 조리중 꺼짐, 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

■ **편수 냄비와 같이 손잡이가 하나인 냄비를 사용하실 때에는 반드시 손잡이를 잡고 사용하십시오.**

- 손잡이 무게로 인해 냄비가 넘어져 화상 및 부상을 입을 수 있습니다.
- 특히 이러한 냄비를 사용하여 조리할 경우 과열방지 센서가 냄비의 밑바닥에 밀착하려는 힘에 의하여 냄비가 넘어질 수 있습니다. 반드시 냄비 기울어짐에 대하여 확인한 후 손잡이를 잡고 조리하여 주십시오.

※ 냄비와 조리물의 무게는 최소 300g 이상이 되어야 합니다.

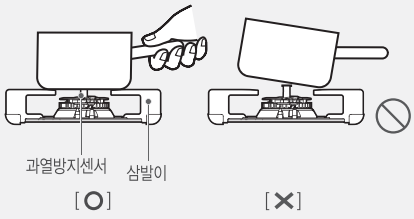

■ **반드시 제품 명판에 지정된 가스를 사용하십시오.**

- 사용가스가 제품 명판의 가스와 동일한지를 확인하여 주십시오. 사용가스와 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불완전연소되어 일산화탄소 중독이 되거나 폭발적 착화로 화상을 입을 경우가 있습니다.
- 제품 명판은 제품 우측면에 붙어있습니다. (사용가스를 모르실 경우에는 당사 서비스센터에 연락하여 주십시오)
- 이사할 경우 사용가스의 종류가 제품의 명판과 일치하는지 확인하여 주십시오.

■ **과열방지센서에 충격을 주지 마십시오.**

- 과열방지센서에 충격을 주면 안전기능 작동에 이상이 생길 수 있으므로 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

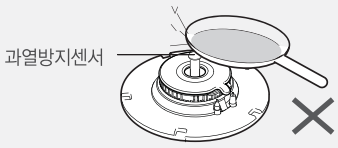

■ **건전지를 충전, 분해하거나 불속에 던지는 행위 및 가열하지 마십시오.**

■ **건전지는 사용했던 것과 새 것을 혼용하여 사용하지 마십시오.**

■ **제품을 폐기할 때에는 반드시 건전지를 제거하십시오**

- 쇼트, 발열, 액누수, 파열 등에 의해 화상 및 상해의 원인이 됩니다.

■ **건전지에 기재된 주의사항을 잘 읽고 사용하여 주십시오.**

■ **그릴 사용시 생선을 뒤집거나 꺼낼 때 그릴 주변부나 그릴문에 손이 닿지 않도록 하십시오.**

- 그릴 사용 시 그릴 주변 및 그릴문은 매우 뜨거우므로 손이 닿을 경우 화상의 원인이 됩니다.

■ **그릴팬을 들은 채로 잡아 당겨 꺼내지 마십시오.**

- 그릴팬을 들은 채로 잡아 당기면 꺼내는 도중 멈추지 않고 고온의 물과 함께 그릴문이 떨어져 화상을 입을 수 있습니다.(본 제품은 똑바로 잡아당기면 도중에 걸림턱이 있어 더이상 나오지 않도록 되어 있습니다.)

  그릴문은 수평으로 천천히 꺼내어 주십시오.

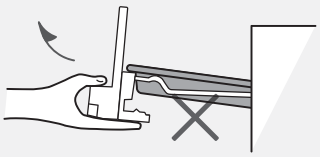

⚠ 경고

■ **그릴팬만을 잡고 꺼내지 마십시오.**

- 그릴팬만을 잡아 꺼내는 경우에는 그릴문이 떨어져 상처 및 화상을 입을 수 있습니다.
- 그릴문은 그릴문 손잡이를 잡고 천천히 수평으로 꺼내어 주십시오.

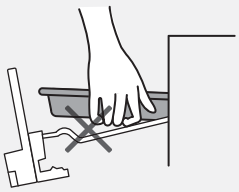

■ **그릴 내부에 손을 넣어 청소를 할 때에는 중간밸브를 잠그고 본체가 식은 후 상처를 입지 않도록 장갑을 끼고 하십시오.**

- 사용 후 그릴 내부는 매우 뜨거워 바로 손을 넣으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 그릴 내부에는 돌출부가 있어 손에 상처를 입을 수 있습니다.



중간밸브 닫힌 상태

■ **그릴팬을 빼낸 상태로 무거운 물건을 올리거나 강한 힘을 가하지 마십시오.**

- 그릴팬 등이 떨어져 파손되고 신체에 상처를 입을 수 있습니다.

■ **그릴문을 연 채로 그릴을 사용하지 마십시오.**

- 그릴문을 열고 사용하는 경우에는 제품 상부가 변색 또는 변형이 될 수 있습니다.

■ **냄비 손잡이를 배기구로 향하게 하지 마십시오.**

- 그릴 사용 시 배기구로부터는 고온의 열기가 올라옵니다.
- 냄비 손잡이 과열로 손잡이의 파손 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.

■ **제품 청소시에는 반드시 장갑을 착용하여 주십시오.**

- 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

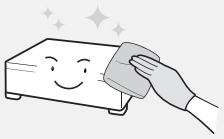

⚠ 주의

■ 사용중 신체나 의복이 불 가까이 가지 않도록 하십시오.
- 의복에 불이 붙거나 화상을 입을 수 있습니다.

■ 사용하는 냄비의 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하십시오.
- 냄비 바닥에 이물질이 붙은 상태로 조리할 경우 열효율이 떨어짐은 물론 화재의 원인이 됩니다.

■ 바람이 부는 장소(선풍기, 제품 뒤 창문 등)에서는 사용하지 마십시오.
- 제품 내부 손상 및 안전장치 오작동의 원인이 됩니다.

■ 사용중에 자주 환기를 시켜주십시오.
- 폐가스와 산소 부족으로 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

■ 설치 장소는 반드시 바닥이 수평하고 고정이 단단한 곳에 설치하여 주십시오.
특히 환기가 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오.
- 불안정한 차량 및 선박 등에서 사용하는 경우 화재나 화상의 원인이 됩니다.
- 환기불량시 폐가스에 의한 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

■ 사용하고자 하는 점화손잡이와 버너의 위치를 확인하시고 점화 동작을 하여 주십시오.
- 다른 버너의 점화손잡이를 조작하는 경우 안전사고 및 화상의 우려가 있습니다.

■ 사용중 소화시 "퍽"하는 소화음이 발생할 수 있습니다.
- 버너가 가열된 상태에서 가스 공급을 중단할 경우 불이 붙어 있으려는 성질로 불꽃 구멍 근처에서 꺼지면서 발생하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하십시오.

■ 조리중에 냄비를 바꿀 때에는 먼저 불을 소화하여 주십시오.

■ 화력을 약불로 했을 경우에는 소화가 되었는지 반드시 확인하여 주십시오.

■ 중간밸브를 조작해서 불을 소화시키지 마십시오.
- 화상 및 불의의 사고의 원인이 됩니다.

■ 사용 버너의 점화손잡이를 확인하고 점화시켜 주십시오.

■ 상판 위에서 IH 취반기, 탁상형 쿡킹히터 등 전기를 이용하는 가열기기를 사용하지 마십시오.
- 자력선에 의해 제품 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

■ 끓어넘침에 주의하여 화력을 조절하여 주십시오.
- 끓어넘치면 제품 내부가 오염됩니다. 또한 상판, 삼발이, 버너 등에 끓어넘친 오염물이 타서 눌어붙거나 제품 손상의 위험이 있습니다.

■ 뜨거운 냄비를 상판의 사용주의 라벨 위에 직접 올려놓지 마십시오.
- 사용주의 라벨이 열에 의해 변색되거나 손상됩니다.

■ 우측 대버너의 자동 불꽃조절기능 작동시 '삐·삐' 부저음은 소비자의 안전을 위해 나는 소리이고, '뚝' 소리는 불꽃조절 기능의 정상작동 소리이므로 고장이 아니니 안심하고 사용하십시오.(14페이지 참조)

■ 사용전 삼발이가 정확한 위치에 놓여있는지 확인하고 사용하여 주십시오.
- 잘못 올려질 경우 삼발이가 기우뚱 거리고, 냄비가 넘어지면서 화상 및 상해의 우려가 있습니다.

■ 냄비를 다른 버너로 옮기실 경우에는 냄비를 확실하게 들어 올려서 안전하게 옮겨주십시오.
- 냄비를 삼발이 위에 올려 놓은 상태로 밀어서 옮기면 냄비가 넘어져 화상 및 상해의 우려가 있습니다.

■ 그릴배기가드, 삼발이, 배기구 등을 청소 하실 때는 반드시 장갑을 끼고 청소하여 주십시오.
- 부상을 입을 수 있습니다.

■ 그릴팬은 사용이 끝난 후 반드시 청소하여 주십시오.
- 기름때가 남아 있을 경우 다음 사용 시에 기름이 과열되고 발화되어 화재의 원인이 됩니다.
- 그릴팬이 비워 있는 상태로 굽지 마십시오. 그릴팬이 변형 또는 손상될 수 있습니다.

■ 그릴문 유리에 충격을 가하지 마십시오.
■ 사용중 또는 사용 직후에 그릴문에 물을 뿌리지 마십시오.
- 유리가 가열된 상태에서 충격 또는 물이 닿는 경우 유리가 파손되어 상해를 입을 수 있습니다.

■ 껍질이 있는 열매나 뚜껑이 있는 병 등은 가열하지 마십시오.
- 제품의 손상 또는 안전 사고의 위험이 있습니다.

■ 그릴 사용전 그릴내부에 음식 찌꺼기 및 부속품이 있는지 확인하십시오.
- 그릴 내부 또는 제품 밑에 음식찌꺼기 및 가연 물질이 있을 경우 사용중 발화할 우려가 있으므로 깨끗이 청소하여 주십시오.

⚠ 특히 이점을 유의하여 주십시오!

■ **중간밸브를 반드시 설치하십시오.**

■ **중간밸브의 개폐 상태를 반드시 확인하십시오.**

- 사용 전 열려 있는지, 사용 후 닫혀 있는지를 반드시 확인하십시오.

■ **중간밸브의 이상유무를 반드시 확인하십시오.**

- 특히 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나, 막혀있는 경우 점화가 되지 않습니다.
- 반드시 제품 설치 시 설치자가 확인하십시오.



용량표시 예 (단위:kW)		
표시	LNG	LPG
1.2	14.65	33.02
2.1	25.70	57.79

■ **처음 사용하거나 장기간 사용하지 않은 경우에는 점화 시 반드시 가스관의 공기를 빼주십시오.**

- 공기를 빼기 전에는 불이 날리고 연소하는 소리가 나면서 점화가 잘 안됩니다.
- 점화동작을 몇번 반복하여 주시면 점차 불이 안정되면서 정상 연소됩니다.

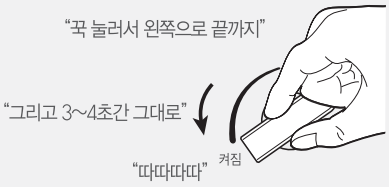

■ **점화가 되지 않는 경우에는 건전지를 교환하여 주십시오.**

- 건전지 케이스는 빠지지 않습니다. 무리하게 당기거나 누르지마십시오.
- 건전지 교환전 점화손잡이를 돌려 꺼짐의 위치로 전환시켜 주시고, 중간밸브를 닫힌 상태로 놓아주십시오.
- 건전지 케이스에 물 등의 이물질이 들어간 경우는 접촉 불량의 원인이 됩니다. 마른 행주로 닦아주십시오. 건전지 교환 시 제품이 냉각된 것을 확인하고, 반드시 새 알카라인 건전지 LR20(D) 2개를 동시에 넣어 주십시오.
- 알카라인 건전지 LR20(D)라도 사용상황, 사용시기, 건전지 제품메이커, 종류가 다르면 교환시기가 1년 이내로 짧아집니다. 또, 망간건전지를 사용할 경우도 교환시기가 매우 짧아집니다.
- 미사용 건전지라도 「사용기간」을 경과한 경우는 자연방전 될 수 있습니다. 또, 건전지는 공장 출하시기에 의해서 수명이 짧아지는 경우도 있습니다.

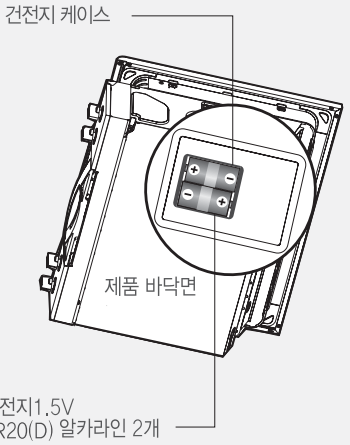

■ **삼발이 위에 냄비를 올려 놓을 때에는 반드시 삼발이의 정중앙에 올린 상태로 조리하십시오.**

- 한쪽으로 쏠리면 냄비가 넘어져 화상의 위험이 있습니다.

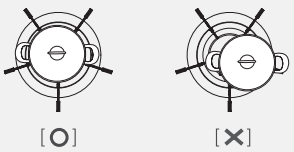

⚠ 특히 이점을 유의하여 주십시오!

■ 직화구이 냄비는 절대로 사용하지 마십시오.

직화구이 냄비는 사용하지 마세요!

- 과열방지센서의 고장이 발생하여 제품 과열로 인해 제품 손상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 과열로 인한 내부 주요 부품이 손상되어 가스누설의 우려가 있습니다.

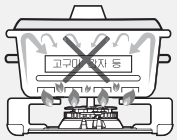

※ 직화구이 냄비 : 물 등을 넣지 않은 상태에서 고구마 등을 굽는냄비

■ 버너헤드와 점화플러그, 불꽃감지부는 항상 깨끗한 상태를 유지하십시오.

- 버너헤드는 반드시 분리하여 닦고, 물기 제거 후 조립하십시오.
- 점화플러그를 청소하실 때에는 플러그 상단의 침에 찔리지 않도록 주의하십시오.
- 특히 깨지거나, 위치가 변하지 않도록 주의하십시오. 깨지거나 위치가 변하면 점화가 되지않습니다.
- 솔이나 칫솔을 이용하여 굳어있는 이물질을 제거하여 주십시오.
- 물로 깨끗이 씻은 후 반드시 물기를 완전히 제거하여 주십시오. 물기가 있을 경우는 점화가 되지않습니다.

■ 청소 후에는 그림과 같이 버너헤드를 정확히 원위치에 조립하여 주십시오.

- 잘못 조립할 경우 점화가 안되거나 특히 버너헤드가 과열에 의해 변형될 수 있습니다.
- 버너헤드를 버너바디에 올려 놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 반드시 확인하십시오. (돌아가지 않는 것이 정상입니다.)

■ 점화시 반드시 점화손잡이를 누른 후 왼쪽으로 돌려 주십시오.

- 점화손잡이를 누르지 않고 과도한 힘으로 돌릴 경우 제품 내부 밸브의 파손을 방지하기 위해 점화손잡이가 파손될 수 있습니다.

반드시 꾹 눌러 돌리세요! 그리고 3~4초간 그대로 유지!

■ 점화시 점화손잡이를 눌러서 왼쪽으로 끝까지 돌린 후 반드시 3~4초간 그 상태를 유지하십시오.

- 누르지 않거나, 끝까지 돌리지 않거나, 또는 손잡이를 돌린 후 바로 손잡이를 놓으면 점화가 되지 않습니다.

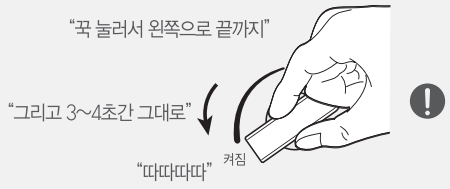

■ 점화손잡이 청소 후 재조립할 때 점화손잡이를 확실히 조립하여 주십시오.

- 우측의 그림과 같이 점화손잡이의 형상이 올바르도록 조립하여 주십시오.

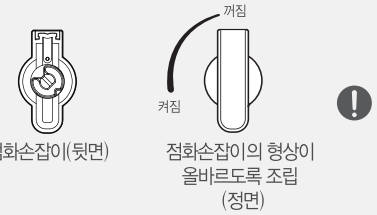

올바른 사용방법

1. 다시 한번 더 확인하십시오.

1. 중간밸브는 열려 있는지 확인하셨나요?
2. 사용하고자 하는 버너와 점화손잡이는 확인하셨나요?
3. 가스관 내의 공기는 빼셨나요?
4. 중간밸브는 정상인가요?

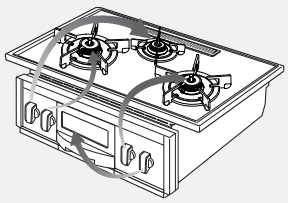

2. 점화

1. 중간밸브 열림
   - 가스 중간밸브의 손잡이를 누르면서 왼쪽방향으로 돌려 중간밸브를 열어주십시오.(그림은 중간밸브가 열린 상태)



중간밸브 열린 상태

2. 점화
   ① 점화손잡이를 눌러서 시계반대방향으로 켜짐 위치까지 돌리면 "따따따따"하며 연속으로 방전되면서 버너가 점화됩니다.
   ② 버너에 불이 완전히 붙었는지 확인하고 3~4초간 그상태로 눌러주십시오.
   ③ 점화가 되지 않을때 점화손잡이를 원상태로 돌린 후 다시 점화시켜 주십시오.
   ※ 손잡이를 놓는 순간 불이 꺼지는 경우는 누르고 있는 시간이 부족하거나 건전지 소모가 다 되었기 때문입니다. 3~4초 이상 누르고 있어도 불이 꺼지는 경우는 "건전지 교환방법"(11 페이지)에 따라 건전지를 교환하여 주십시오.
   ※ 한 버너만을 점화하더라도 모든 버너가 동시에 방전하는것은 제품 이상이 아닙니다.
   ※ 설치 후 처음 사용하실 때에나, 장시간 사용하지 않았을 때 호스에 공기가 차 있으므로 점화가 되지않는 경우가 있습니다. 이때에는 점화조작을 반복하여 주십시오.

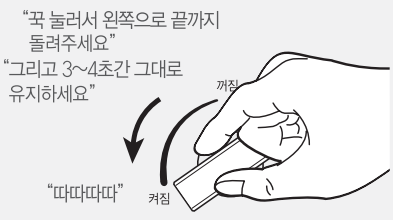

3. 화력조절
   ① 점화손잡이를 천천히 돌려 원하시는 화력 위치에 놓고 사용하여 주십시오.
   ② 지나치게 약불로 하거나 빠르게 화력조절을 하면 소화될 수 있으니 주의하십시오.
   ③ 빠른 화력조절로 불이 꺼질 경우 다시 점화동작을 하여 주십시오.

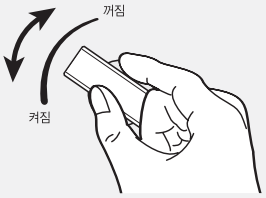

3. 소화

① 요리가 완료되었을 경우 점화손잡이를 돌려 꺼짐의 위치로 전환시켜 주십시오.
② 요리시간이 남아 있는데 요리를 중단할 경우에는 점화손잡이를 돌려 소화시킬 수 있습니다.
③ 소화시 "퍽"하는 소리가 나는 경우가 있지만 제품의 이상은 아닙니다.
④ 제품 소화 후 가스 중간밸브를 반드시 잠가주십시오. 손잡이 부분을 화살표 방향으로 돌려주십시오. (그림은 중간밸브가 닫힌 상태)

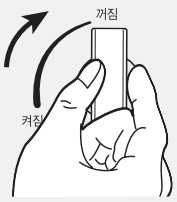

중간밸브 닫힌 상태

- 과열로 인해 과열방지센서가 작동하여 자동소화된 후 재점화를 하실 경우에는 냄비나 기름이 상당히 뜨거워져 있으므로 화상에 충분히 주의하고 과열방지센서가 완전히 식은 후에 사용해 주십시오. 뜨거운 냄비를 그대로 놓아 둔채로 재점화하면 소화되는 경우가 있습니다.
- 과열방지 버너 점화 후 건전지 전류 잔량이 충분하지 않으면 잠시 후 소화되는 경우가 있습니다. 건전지를 교체해 주십시오.

올바른 사용방법

버너별 올바른 사용법

① 우측 대버너(자동 불꽃조절)
- 볶음 등의 강한 화력을 필요로 하는 요리 (볶음밥, 야채 볶기, 멸치 볶음 등)
- 굽기 등의 고온이 되는 요리(김)
- 찌개, 조림 물끓이기 등의 일반적인 요리
- 마른 오징어 등의 직화구이

② 좌측 대버너
- 찌개, 조림 물끓이기 등의 일반적인 요리

③ 소버너
- 보온, 데우기, 작은용기 등 작은 화력이 필요한 요리

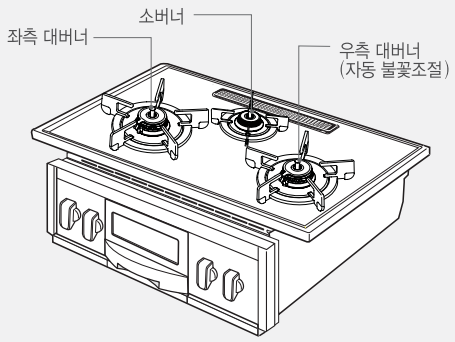

※ 모든 버너는 4시간 연속 사용시 "삐·삐·삐" 부저음과 함께 과열방지를 위하여 강제 소화됩니다. 계속 사용을 원할 경우 버너를 충분히 식히고 재점화하거나 다른 버너를 사용하십시오.

올바른 사용방법(우측 대버너/자동 불꽃조절)

■ **우측 대버너는 냄비의 온도를 감지하여 자동으로 불꽃조절(강, 약불)을 하며 냄비의 이상과열을 방지합니다. 기름이나 물 없이 조리하는 김구이, 볶음 등의 요리에 매우 유용한 버너입니다.**

■ **조리용기가 과열되면 약화력으로 자동 조절되고 조리용기의 온도가 내려가면 다시 원래의 화력으로 조절됩니다.**

- 자동 불꽃조절 기능이 작동하여 최초 약화력이 되었을 경우 '삐·삐'하고 부저가 2회 울립니다.
  조리중 불꽃이 자동으로 [강불→약불], [약불→강불]로 바뀌지만 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
  ① 자동 불꽃조절 기능이 작동하여 약화력이 되었을 경우에는 점화손잡이를 돌려도 강불로 화력조절이 되지 않습니다. 조리용기의 온도가 내려가면 원래 화력으로 자동 조절됩니다. 단 불을 끄거나 더 작은 화력으로 조절은 가능합니다.
  ② 자동 불꽃조절 기능이 작동하면 불꽃이 자동으로 변하기 때문에 버너 근처에는 얼굴과 손 등을 가까이 하지 않도록 주의하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
  ③ 자동 불꽃조절 기능이 일정 시간 계속될 경우, 또는 약화력 상태지만 조리용기의 온도가 이상과열이 되었을 경우에는 자동으로 불이 꺼집니다. 요리를 계속하실 경우 다른 버너를 이용하여 계속 조리하거나 과열된 상태의 버너를 충분히 식힌 후에 사용하여 주십시오.

- 자동 불꽃조절 기능이 한번이라도 작동하면 1시간 후에 자동 소화됩니다.

■ **우측 대버너 자동 불꽃조절 기능**

- 우측 대버너의 과열방지센서가 고온을 감지하게 되면 '삐·삐'하는 부저음과 '뚝'하는 미세한 소리가 나면서 약불로 자동 불꽃조절이 됩니다. 그리고 정상 온도에 도달하게 되면 다시 원래의 화력으로 변하게 됩니다. 안전을 위한 화력조절 동작이므로 고장이 아니니 안심하셔도 됩니다.

올바른 사용방법

■ 과열 방지 버너의 특징

- 냄비의 온도를 감지하는 온도 센서로 안심, 편리기능을 추가한 새로운 버너이며, 과열방지센서가 조리중 냄비 밑바닥 온도를 측정하여 냄비의 과열을 방지하는 안전기능을 강화한 버너입니다.
- 이미 잘 알려진 도중소화 안전기능 이외에 과열방지 버너만이 가지고 있는 과열방지기능 및 화재사고 방지기능 등 안전기능이 한층 강화되어 있어 요리시 안심하고 사용하실 수 있습니다. 특히, 어린아이가 있는 가정 또는 노약자가 사용하기에 안전하고 편리합니다.

■ 자동소화 안전장치

- 조리중 국물이 끓어 넘치거나, 바람이 불어 버너의 불이 꺼지면 스스로 가스를 차단하여 가스가 누출되는 것을 방지합니다.

■ 기름과열방지기능

- 과열방지 버너는 조리중에 냄비 바닥 온도를 측정하여 위험 온도가 되기전에 가스를 차단하여 줍니다. 특히, 화재의 위험이 많은 튀김 요리시에도 기름이 자연발화 되기전에 자동으로 가스를 차단하여 화재를 방지합니다.

■ 냄비화재방지기능

- 찌개나 국 등을 데울 때 불끄는 것을 잊은 적이 있었습니까? 과열방지 버너는 조리물이 타기 시작하여 냄비에 화재가 발생하기 전에 과열을 감지하여 자동으로 가스를 차단합니다.

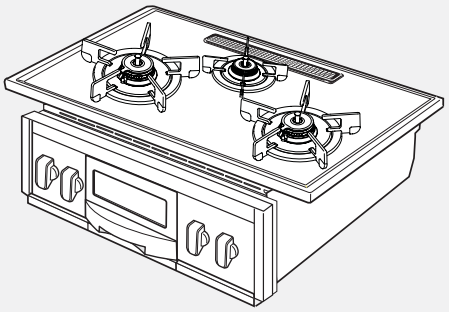

※ 과열방지 버너는 조리를 자동으로 해주는 자동요리기능은 아닙니다. 즉, 조리물이 타지 않도록 막아주는 기능이 아닙니다. 과열방지 버너는 조리중 실수(과열 또는 잊음)로 인해 발생할 수 있는 화재사고를 방지하는 안전장치입니다.

■ 과열방지기능 작동시에는 다음과 같이 조치하여 주십시오.

① 제일 먼저 점화손잡이를 "꺼짐"위치로 돌린 후 중간밸브를 잠가주십시오.
② 냄비가 과열되어 있는 상태이므로 조심하여 냄비를 들어 냅니다.
③ 버너 주변(특히 과열방지센서)을 충분히 식힌 후 재점화하여 사용할 수 있습니다.(잔열로 인해 점화가 안될 수 있습니다.)

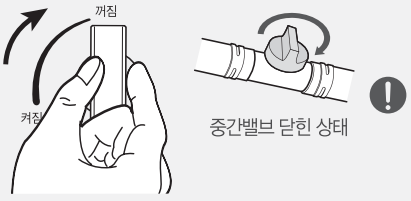

· 조리용기가 과열되어 자동으로 불이 꺼진 경우에는 다른 버너를 이용하여 계속 조리하거나 과열된 상태의 버너를 충분히 식힌 후에 사용하여 주십시오.

· 조리중 용기를 들거나 이탈시키면 불이 꺼질 수도 있으니 주의하십시오.

올바른 사용방법

올바른 조리용기 사용방법

■ 과열방지 버너의 안전기능 작동에 있어서 버너의 과열방지센서와 조리용기의 관계는 매우 중요합니다. 과열방지센서 상면과 조리용기의 밑바닥이 밀착되어야 합니다.

- 튀김 요리 시의 기름량은 약 200 mL 이상이 되어야 합니다.
- 조리용기의 중심부와 과열방지센서의 중심에 맞추어 주십시오.
- 조리용기의 밑바닥은 평평하여야 합니다.
- 식용유의 양이 적으면 발화할 수 있습니다. 또한 200 mL이상 에서도 냄비 바닥과 과열방지센서의 상면이 밀착되어 있지 않으면 오작동으로 인해 발화되는 경우가 있습니다.

적합한 경우	 조리용기의 밑바닥 중심부에 밀착됨				
과열방지센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 경우	조리용기가 요철임	과열방지센서가 기울어짐	 조리용기와 과열방지센서가 밀착되어있지않음	 조리용기와 중앙부에 위치하지 않음	조리용기 바닥이 오목함

용기의 종류	요리 가능	비고
냄비 후라이팬 주전자 법랑, 구리, 철 양은, 알루미늄, 스테인레스	○	-
토기(뚝배기 등) 내열 용기 돌 냄비	△	· 볶음 및 튀김 요리를 제외한 나머지 요리가 가능합니다.
바닥이 둥근 냄비 (중화요리 냄비 등) 바닥이 울퉁불퉁한 냄비 바닥이 오목한 냄비	✕	· 과열방지센서가 냄비 바닥면과 밀착되지 않아 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
직화 냄비 무수 냄비		· 과열로 인해 내부 주요부품이 손상되어 가스 누설의 우려가 있습니다.

○ : 과열방지 버너 사용에 적합한 용기 ✕ : 과열방지 버너가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 용기

■ 다음과 같은 요리는 우측 대버너(자동 불꽃조절)를 사용하여 주십시오.

- 과열방지 버너의 특성상 특정 고온을 감지하게 되면 이상과열로 판단하여 자동소화됩니다. 특히 고온이 필요한 요리(구이나 볶음 등)시 자동 소화되는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 우측 대버너(자동 불꽃조절)를 사용하여 주십시오.

올바른 사용방법

⚠ 과열방지 버너 사용시 주의사항

■ 요리시

- 조리용기를 들거나 움직이면서 요리를 하면 소화될 수도 있습니다.
- 카레, 미트소스 등의 걸쭉한 요리를 재가열 할 때에는 물을 넣고 점화손잡이를 약화력에서 요리하여 주십시오.

■ 과열방지 버너는 안전요리기능의 버너입니다 .

- 과열방지 버너를 사용하시면 요리시 과열방지 안전기능에 의해 가스누출 차단 및 화재예방을 안전하게 할 수 있으나, 요리가 자동으로 되는 것은 아닙니다. 보다 편리하고 안전하게 요리를 즐길 수 있는 안전요리기능의 버너입니다.

■ 요리중 자동소화 되었을 경우

- 요리중 자동소화되는 원인은 안전기능의 작동 및 조리용기가 적합하지 않을 경우입니다.

	조치방법	요리를 계속할 경우
요리중 불이 꺼질때	점화손잡이를 돌려 소화의 위치로 놓아 주십시오.	요리의 진행 상태를 확인하시고 다른 버너를 사용하시거나 사용했던 버너를 충분히 식힌 후 재점화 하십시오.
튀김 요리중 불이 꺼질때		

⚠ 과열방지 버너 안전상의 주의사항

■ 과열방지센서를 임의 개조 및 제거 후 사용하지 마십시오.

- 과열에 의한 화재 위험성이 있습니다.

■ 과열방지센서에 강한 충격과 힘을 가해 손상을 주지 마십시오.

- 변형과 경사에 의해 과열방지센서가 정확하게 작동하지 않아 과열에 의한 화재의 위험이 있습니다.

■ 손질할 때마다 상하로 원활하게 움직이는지 확인하십시오.

- 작동이 나쁘면 냄비 등이 경사져, 뜨거운 물이 넘치거나 화상의 위험이 있습니다.
- 원활하게 작동하지 않는 경우는, 반드시 점검, 수리 등 의뢰해 주십시오.
- 사용중에도 가끔 연소가 정상적으로 되는지 확인해 주십시오.
- 카레, 미트소스 등의 걸쭉한 요리, 찌개류 등을 끓이거나 데울 때에는 갑자기 끓어 넘치는 것에 주의하여 주십시오.

⚠ 돌비현상에 대해서

돌비현상이란 액체가 특정온도 이상으로 가열되어 갑자기 끓어 넘치는 현상입니다. 물, 우유, 두유, 술, 된장국, 커피 등의 액체를 데울 경우 사소한 원인(용기를 흔들거나, 소금, 설탕 등을 넣을 경우)으로 인해 발생합니다. 이 현상이 조리중에 일어나면 고온의 액체가 냄비 밖으로 끓어 넘치기 때문에 화상이나 상해의 위험성이 있습니다.

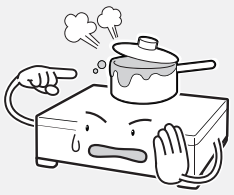

■ 돌비현상의 예방방법

・카레, 미트소스 등의 걸쭉한 요리나 찌개류 등 국을 데우는 것은 약화력으로 저으면서 가열해 주십시오.
(강화력으로 급하게 가열하지 마십시오)
뜨거운 국에 소금, 설탕 등의 조리료를 넣는 경우에는 끓어 넘침에 주의하여 주십시오.
냄비의 크기에 맞는 화력으로 가열해 주십시오.

⚠ 과열방지센서를 바르게 작동하기 위해서는 반드시 읽어주세요!

■ 과열방지센서의 윗면과 냄비 바닥이 밀착되지 않을때에는 사용하지 마십시오.

・과열방지센서가 냄비 바닥의 온도를 정확하게 감지하지 못하므로, 과열로 인한 화재나 도중소화, 기기 손상 등의 원인이 됩니다.
・중화냄비용 보조 삼발이를 사용하면, 과열방지센서가 냄비 바닥에 밀착하지 않는 원인이 됩니다.

■ 내열 유리용기, 토기냄비 등 열의 전달이 느린 그릇, 바닥이 깊고 넓은 냄비에 기름 요리는 하지 마십시오.

⚠ 편수 냄비 사용시 주의사항

■ 반드시 손잡이를 잡고 조리해 주십시오

■ 냄비 밑면과 과열방지센서가 밀착되었는지 확인하고 사용하여 주십시오.

・냄비의 종류에 따라 냄비가 안정되지 않으면, 과열방지센서가 정확히 작동할 수 없습니다.

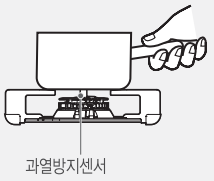

⚠ 튀김 조리시 주의사항

■ 냉동 식재료를 냄비의 밑면 중앙에 밀착된 상태에서 튀김을 하지 마십시오.

・냄비의 밑면 중앙(과열방지센서의 접촉위치)에 냉동 식재료가 밀착된 상태에서 튀김 조리를 하면, 과열방지센서가 냄비 바닥의 온도를 정확히 감지 못하기 때문에 오작동에 의한 화재의 위험이 있습니다.

■ 여러번 사용한 조리유로 튀김을 하지 마십시오.

・여러번 사용하여 갈색으로 변한 조리유, 탁해진 조리유, 튀김 찌꺼기 등이 남아있는 조리유는 사용하지 마십시오. 쉽게 발화되는 경우가 있습니다.

■ 너무 튀기지 마십시오.

・두부 등 수분이 많은 튀김옷을 입힌 크로켓 등 파열되기 쉬운 것들은 특히 주의해 주십시오.
장시간 튀기면 기름이 과열되어 발화, 화상의 위험이 있습니다.

■ 튀김은 식재료 전체가 잠길수 있을 때까지 기름을 넣어주십시오. (반드시 200mL이상)

・조리유의 양이 적거나 줄어들면 발화의 위험성이 있습니다. 특히 바닥이 넓고 얇은 냄비에서 튀김을 할 때에는 식재료 전체가 조리 기름에 담기지 않으면 발화의 위험이 있습니다.

올바른 사용방법(그릴부)

⚠ 구입 후 처음 사용하실 때에는

1 구입 후 처음 사용하실 때에는 그릴 공연소를 하여 주십시오.

1. 제품설치 후 처음 사용하실 때는 반드시 물을(250mL)넣고 15분간 공연소를 하여 주십시오.
   부품에 묻어 있는 기름을 태우기 위한 것으로 연기와 냄새가 나지만 제품에 이상은 없습니다.
2. 공연소를 시킬 때에는 그릴내부에 혹시 이물질이 없는지 확인하시고 환기에 주의하여 주십시오.

2 그릴팬 및 그릴망 사용

1. 그릴팬
   ① 슬라이드 방식이므로 도중에 멈출때까지 당기면 조리물의 꺼내기, 뒤집기, 굽힌 정도의 확인등이 쉽습니다.
   - 그릴을 열면 그릴문이 아래로 내려가며 그릴팬은 수평상태로 걸려 있으므로 조리물을 뒤집기에 편리합니다.
   - 그릴팬을 완전히 빼낼 때는 도중에 멈출 때까지 당기고 앞부분을 살짝 들어올려 빼내면 됩니다. (오른쪽의 그림과 같은 요령으로 잡으면 가볍게 빼낼 수 있습니다.)

   ② 그릴을 사용할 때는 반드시 그릴팬에 물(1컵, 약 250mL정도)을 넣어 주십시오. 사용 후 청소가 간편해 집니다.
   ③ 그릴팬에는 절대 물 이외의 것(식용유 등)을 넣지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
2. 그릴망
   ① 그릴팬 안에 넣어서 사용합니다.
   ② 그릴망은 위, 아래의 높이가 다릅니다.
   ③ 재료의 종류와 크기에 알맞게 사용하십시오.

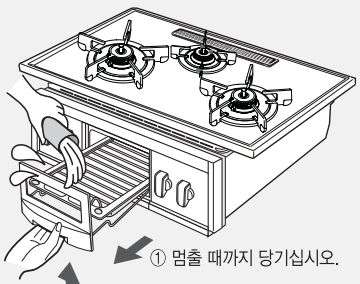

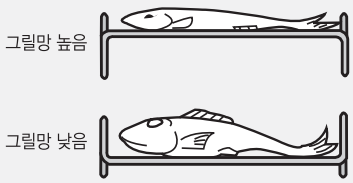

3 그릴문을 열고 닫을 때

① 그릴문을 열고 닫을 때에는 그릴손잡이만을 이용하여 주십시오. 손잡이외에 다른 부분은 매우 뜨거으므로 화상의 원인이 됩니다.

② 그릴문을 닫을 때에는 완전히 밀착되어 닫힐 때까지 닫아 주십시오.
- 완전히 닫히지 않을 경우 그릴의 열기로 인하여 본체가 과열되어 고장의 원인이 되고 또한 제품이 변색될 우려가 있습니다.

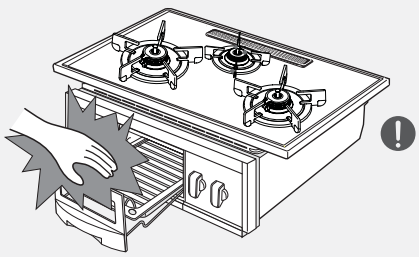

- **사용중 생선을 뒤집거나 꺼낼 때 손이 그릴부에 닿지 않도록 주의하십시오.**
  사용중에는 그릴부가 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.
- **가스그릴을 켜고 끄는 방법은 가스레인지 사용법과 동일합니다.**

올바른 사용방법(그릴부)

4 그릴문 분해방법

1. 분해
   ① 판스프링을 아랫방향으로 누르고, 그릴팬 받침을 화살표 방향으로 올려주십시오.

2. 조립
   ① 그릴팬 받침의 고정돌기를 그릴문의 □ 구멍에 끼워 넣어 주십시오.
   ② 그릴팬 받침을 화살표 방향으로 내려주십시오.
   ③ 판스프링이 그릴팬 받침에 확실히 끼워져 고정 되었는지 확인하여 주십시오.

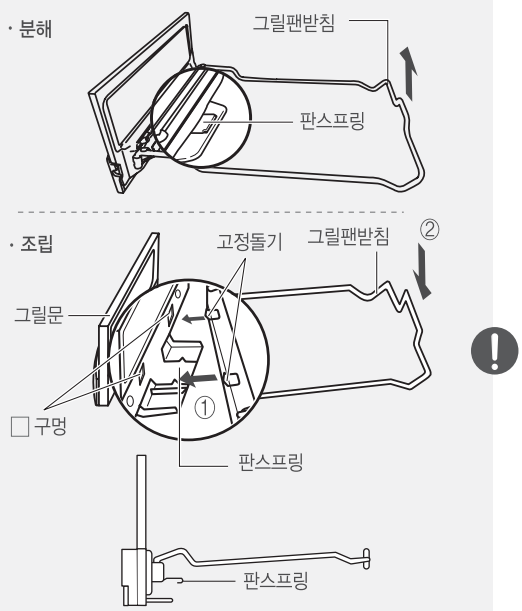

- 그릴문은 확실히 닫아 주십시오. 그릴문이 열린 채로 사용하면 상판 또는 문 윗부분이 변색될 우려가 있습니다.
- 그릴을 사용 중이거나, 사용 직후는 그릴팬과 그릴문 유리가 상당히 뜨거우므로 손잡이부분 이외에는 직접 손을 대어서는 안됩니다.
- 그릴망에 알루미늄 호일을 깔고 사용하지 마십시오.
- 그릴팬에 기름이 고이지 않게 하시고 사용후에는 깨끗이 닦아 주십시오. 또 많은 양의 재료를 한꺼번에 요리할 때는 그릴팬에 물이 떨어지지 않도록 보충시켜 주십시오.
- 기름이 튀는 경우는 물을 교체해 주십시오.
- 그릴문 유리가 뜨거울 때 찬물이 닿으면 깨지는 경우가 있으므로 주의 하십시오.
- 그릴배기구 위에는 냄비, 주전자 등 그릇을 놓지 마십시오.
- 그릴 사용중에는 상판이 뜨겁습니다. 상판에 손을 대지 마십시오.
- 그릴 사용시 터질 우려가 있는 조리물(밤,은행)을 구울때는 껍질의 일부를 벗겨 터지지 않게하여 주십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 우려가 있습니다.

⚠ 특히 이점을 유의하여 주십시오!

- 생선을 물로 씻은 후 물기를 빼 주십시오.
- 타기쉬운 부분과 지느러미 등에는 소금을 두껍게 뿌린다든가 알루미늄 호일로 싸면 타는 정도가 적어집니다.
- 소금을 뿌린 후 곧 구워주십시오. 소금에 너무 절이면 생선이 맛이 없어지고 짜게 됩니다.
- 생선이 보기 좋게 구워지면 뒤집어서 다시 한번 구워 주십시오. 표면이 눌기 쉬운 것이나 살이 두꺼운 생선 등은 예열하지 않고 처음부터 그대로 굽습니다.
- 그외의 생선이나 고기는 점화 후 약 3분 동안 예열하여 온도가 올라간 다음 재료를 넣어 주십시오. 또 이때에 그릴망에 식용유를 살짝바르면 재료가 달라 붙지 않고 요리가 완료된 후 꺼내기도 쉽습니다.

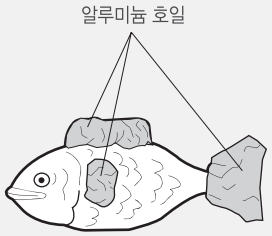

청소 및 손질방법

⚠ 경고

■ **제품에 물을 뿌리지 마십시오.**
- 조작부나 배기구 등에 물이 들어갈 경우, 오작동에 의한 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

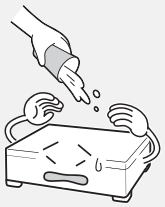

■ **제품 청소 시 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.**
- 가연성 물질이 제품 연소시 발화되어 화재의 원인이 됩니다.

■ **기구 조작시에 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체부위를 사용하지 마십시오.**
- 조작부의 경우 오작동 또는 조작부 파손이 발생하며, 점화손잡이의 경우 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누설이 발생할 수 있습니다.

■ **제품 청소시 반드시 장갑을 착용하여 주십시오.**
- 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

■ **청소 및 손질 전에는 반드시 중간밸브를 잠가 주십시오.**
- 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

■ **청소 및 손질 후에는 사용하였던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물건이 주변에 없는지 반드시 확인하여 주십시오.**
- 제품 고장, 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

■ **제품 청소시 부드러운 재질의 천을 사용하여 닦아 주십시오.**
- 금속 및 나이론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.

■ **조리를 마친 후에는 중성세제로 닦고 물기를 충분히 제거하여 주십시오.**
- 젖은 상태로 장시간 방치하면 녹 발생의 원인이 됩니다.

■ **제품 청소시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.**
- 특히 조작부 및 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

청소 및 손질방법

⚠ 매일 점검하세요!

- 버너헤드, 삼발이 등이 올바르게 조립되어 있습니까?
- 버너헤드의 불꽃구멍이 넘친 국물 등으로 막히지 않았습니까?
- 과열방지센서의 선단과 점화플러그, 불꽃감지부에 국물 등의 넘침에 의한 이물질 등이 붙어 있지 않습니까?

⚠ 버너부의 변색은 고장이 아닙니다!

- 버너바디, 버너헤드 및 삼발이 등은 700℃ 이상의 고열에 노출되어 있습니다.
  - 고열에 의한 열변색은 자연적인 현상입니다. 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.

⚠ 사용중 삼발이의 긁힘현상은 고장이 아닙니다.

- 삼발이 표면의 법랑은 일상적으로 반복되는 냄비 사용이나 고열에 의해 자연적인 긁힘이 발생할 수 있습니다.
  - 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.

각 부의 청소방법

1. 상판

1. 사용 후 상판과 삼발이 등이 식은 후 바로 깨끗한 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아 있는 찌꺼기를 말끔히 닦아 주십시오.
   - 음식물 찌꺼기를 오랫동안 방치하면 고착되어 닦기가 어렵습니다.
2. 설탕이 많이 함유된 음식(예:잼류 등)등을 조리하실 경우에는 조리물을 쏟거나 끓어 넘치지 않도록 주의하십시오.
   - 만약 설탕 또는 설탕이 많이 함유된 음식물이 상판에 떨어져 녹았을 경우 굳기 전에 깨끗이 닦아 주십시오.
3. 상판을 닦을 경우에는 연마스폰지나 수세미 및 부식성 있는 세제나 녹 제거제 등을 사용하지 마십시오.
   - 표면에 흠집이 생겨 파손의 원인이 될 수 있습니다.
4. 삼발이 등을 청소하실 때에는 반드시 장갑을 끼고 청소하여 주십시오.
   - 부상을 입을 수 있습니다.

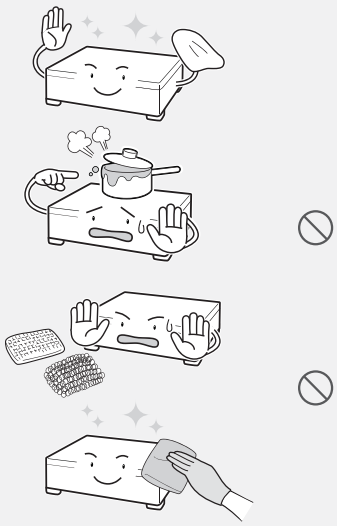

2. 버너헤드 및 점화플러그, 불꽃감지부, 과열방지 센서의 청소

1. 버너의 불꽃구멍을 청소하십시오.
   - 버너가 더러워지면 불꽃구멍이 막혀 가스가 제대로 나오지 않고, 점화가 잘 안됩니다.
     솔이나 칫솔을 이용하여 깨끗이 닦아 주십시오.

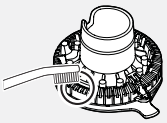

버너헤드 청소



불꽃감지부(갈색) 청소

각 부의 청소방법 (앞페이지 계속)

※ 이때 버너 주위에 있는 점화플러그, 불꽃감지부, 과열방지 센서를 주의하십시오. 특히 점화플러그를 청소할 때는 깨질 수 있는 재질이므로 각별한 주의가 필요합니다.

- 점화플러그 상단의 침을 부드러운 칫솔이나 천으로 잘 닦아주십시오.

2. 청소가 끝난 후에는 물기를 완전히 제거하십시오.
   - 버너 주변에 물기가 남아 있으면 불꽃구멍을 막아 가스가 나오지 않고, 점화플러그에 물기가 남아 있으면 정상적인 방전이 되지 않아 점화할 수 없습니다.
   - 부드럽고 마른 천으로 물기를 제거한 후 드라이어 등을 이용하여 물기를 완전히 제거하여 주십시오.
3. 과열방지센서를 항상 깨끗이 하여 주십시오.
   - 과열방지센서에 물방울이나 넘친 국물이 묻어 있으면 안전기능 작동이 안되며, 사용중 소화될 수 있으므로 항상 깨끗하게 해 주십시오.
   - 사용전 반드시 용기 밑면의 물기를 제거해 주십시오.
   - 이상연소 및 이상작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
4. 과열방지센서에 충격을 주지 마십시오.
   - 과열방지센서에 충격을 주면 안전기능 작동에 이상이 생길 수 있으므로 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

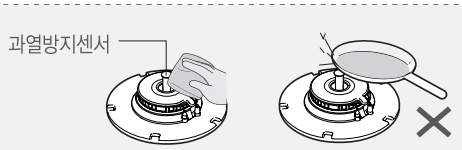

3. 버너의 재조립

1. 버너헤드를 버너바디에 정확히 조립하십시오.
   - 버너헤드가 뜨거나 기울어지면 점화가 안되며, 점화가 되어도 불꽃이 불안정하게 되어 이상연소하게 됩니다.
   - 버너헤드를 버너바디에 올려 놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 반드시 확인하십시오.(돌아가지 않는 것이 정상입니다.)
   - 버너헤드 재조립시 과열방지센서에 충격을 주지 않도록 주의하십시오.

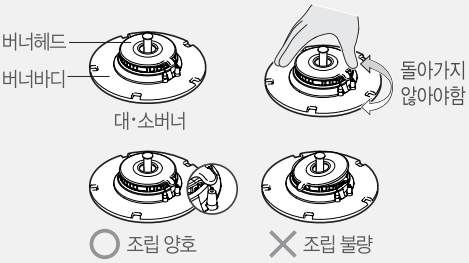

4. 삼발이의 청소 및 재조립

1. 조리 후 삼발이가 완전히 식은 후 청소하여 주십시오.
   - 삼발이에 이물질이 묻어 있으면 조리시 이물질이 타면서 냄비를 손상시키게 되고 냄비가 미끌어져 화상 및 상해를 입을 수 있습니다.
2. 삼발이를 정확히 올려 놓으십시오.
   - 그림과 같이 히트커버의 오목부에 삼발이의 돌출부를 정확하게 올려 놓으십시오. 잘못 올려질 경우 삼발이가 기우뚱 거리고, 냄비가 넘어지면서 화상 및 상해의 우려가 있습니다.
   - 삼발이 재조립시 과열방지센서에 충격을 주지 않도록 주의하십시오.

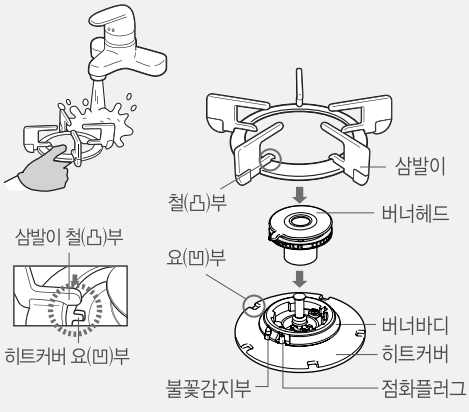

5. 그릴문

1. 기름 등이 묻었을 경우에는 충분히 식은 후에 그릴문을 따뜻한 물로 적신 행주 등으로 부드럽게 닦아주십시오.
2. 그릴 사용 후에는 충분히 식은 후 손을 대거나 세척 하십시오.
   - 사용 직후에는 매우 고온이이므 화상의 위험이 있으며 뜨거운 상태에서 차가운 물에 닿으면 열충격에 의해서 유리가 깨질수도 있습니다.
3. 그릴을 사용 중이거나 사용 직후에는 손잡이 이외의 부분을 잡지 마십시오.
   - 그릴유리, 그릴팬 등은 매우 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

고장신고 전 확인사항

가스레인지에 이상이 있을 때에는 서비스를 의뢰하시기 전에 다음사항을 꼭 확인하여 주십시오.

현상	원인	조치방법
점화가 안되는 경우	점화되는 "따따따따" 소리가 나지 않거나 느리다.	건전지를 새 것으로 바꾸어 주십시오. - 알카라인 건전지(LR20(D)) 2개
	과열방지 버너를 점화하고 잠시 후 바로 소화되었다.	
	가스가 없다.	가스를 충전하십시오. (LP가스의 경우)
	버너헤드가 잘못 조립되었다.	버너헤드를 바르게 조립하십시오.
	중간밸브가 닫혀있다.	중간밸브를 완전히 열어주십시오.
	점화플러그에 이물질이 있다.	이물질을 닦고 물기를 제거해 주십시오.
	불꽃감지부에 이물질이 묻어있다.	불꽃감지부를 닦아주십시오.
점화 즉시 꺼지는 경우	중간밸브의 열림이 완전하지 않다.	중간밸브를 완전히 열어주십시오.
	가스량이 불충분하다.	가스를 충전하십시오. (LP가스의 경우)
	버너헤드가 잘못 조립되었다.	버너헤드를 바르게 조립하십시오.
	가스배관에 공기가 있다.	점화조작을 몇번 반복하여 주십시오.
	버너헤드에 불꽃구멍이 막혀있다.	버너헤드를 청소하십시오.
이상음이 날 경우	버너헤드가 잘못 조립되었다.	버너헤드를 바르게 조립하십시오.
사용중 불이 꺼질 경우	과열방지센서가 작동되었다.	과열된 냄비를 식힌 후 재점화하여 주십시오.
		냄비와 과열방지센서의 밀착 상태를 확인하십시오.
		용기의 종류가 적합한지 확인하십시오.
불꽃이 노란색일 경우	버너헤드에 불꽃구멍이 막혀있다.	버너헤드를 청소하십시오.
불꽃 크기가 이상할 경우	사용가스가 다르다.	사용가스를 확인하십시오.
	버너헤드가 잘못 조립되었다.	버너헤드를 바르게 조립하십시오.
가스냄새가 날 경우	가스호스의 연결이 불완전하다.	가스호스를 완전하게 연결하십시오.
	가스호스가 갈라졌거나 구멍이 있다.	가스호스를 새것으로 교환하십시오.

■ 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 중간밸브를 잠그고 구입한 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오. (서비스 대표번호 (국번없이)1544-3651 / www.rinnai.co.kr)

현상에 따른 부저 조치

현상	부저	조치방법
점화가 안되는 경우	삐·삐·삐 (3회)	점화손잡이를 원 위치에 놓고 재점화하십시오.
점화 즉시 불이 꺼질 경우		
4시간 연속 사용중인 경우		사용중인 버너를 충분히 식힌 후 재점화하거나 다른 버너를 사용하십시오.
과열방지센서가 작동하여 가스 차단시	삐·삐·삐·삐·삐 (5회)	
건전지 교환알림	삐·삐 X 5회	사용 불가 건전지를 교환하여 주십시오.
불이 붙지 않은 상태에서 점화손잡이가 켜짐 위치에 있을시		점화손잡이를 소화 위치로 돌려 주십시오.

※ 모든 버너는 4시간 연속 사용시 "삐·삐·삐" 부저음과 함께 과열방지를 위하여 강제 소화됩니다. 계속 사용을 원할 경우 버너를 충분히 식히고 재점화하거나 다른 버너를 사용하십시오.

※ 건전지 교환 알림 부저음은 점화 동작시에만 발생합니다.

- 건전지가 방전되면 제품이 작동을 하지 않습니다. 새 건전지로 교환하여 주십시오.
- 건전지 교환시기는 우측 대버너(자동 불꽃조절 버너)에서 먼저 알려줍니다.
  우측 대버너 사용시 삐·삐 X 5회 경고음이 발생하면 새 건전지(알카라인)로 교환하여 주십시오.

※ 망간 건전지를 사용하면 건전지 교체 주기가 빨라집니다.

제품규격

*( )치수는 RBR-46D 치수임.

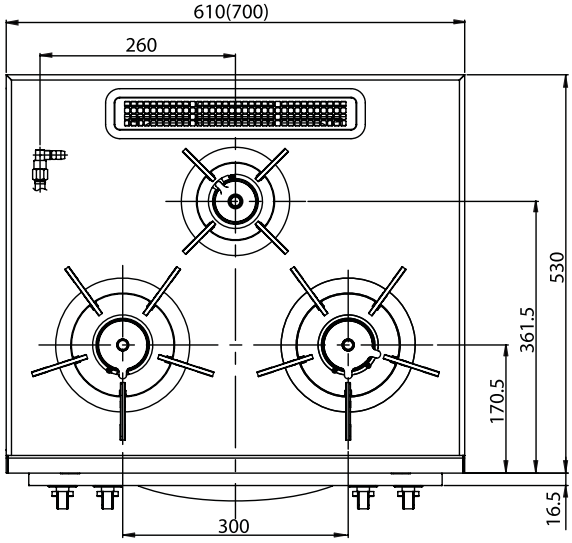

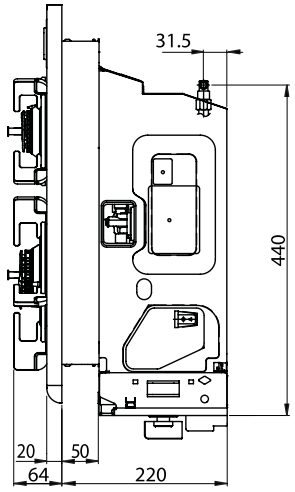

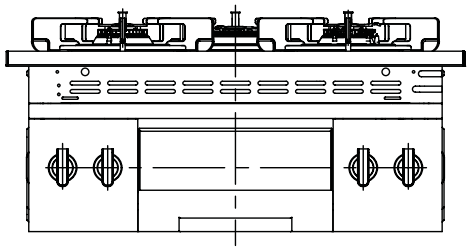

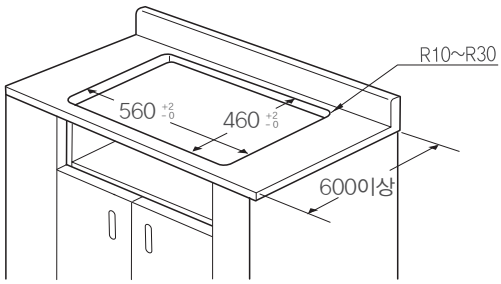

<싱크대 상판 타공 치수>

모델명	RBR-45D, RBR-46D									
품명	빌트인 그릴부착 3구 레인지					우측 대버너 (자동 불꽃조절 버너)	좌측 대버너	소버너	그릴	전체 소비량
규격		가로	세로	높이(상판)	가스 소비량 도시가스	4.20kW (3,610kcal/h)	4.20kW (3,610kcal/h)	1.28kW (1,100kcal/h)	2.44kW (2,100kcal/h)	11.50kW (9,900kcal/h)
	45D	610mm	530mm	240mm						
	46D	700mm	530mm	240mm	LP 가스	3.50kW (3,010kcal/h)	3.50kW (3,010kcal/h)	1.28kW (1,100kcal/h)	2.21kW (1,900kcal/h)	9.77kW (8,400kcal/h)
중량	45D	총 중량 : 22.5kg			가스접속	Ø 9.5mm 가스용 호스				
	46D	총 중량 : 25kg								
전원	알카라인 건전지 1.5V(LR20(D)) 2개									

■ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

제품 설치방법

주 의

- 제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 아래 내용을 확인하십시오.
- 반드시 가스의 종류와 전원이 맞는지 확인하여 주십시오.
  - 가스 접속시에는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하여 주십시오.
  - 중간밸브의 이상유무를 반드시 확인하십시오.

※ 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.

⚠ 싱크대 상판 가공치수

1. 싱크 상판 재질은 열경화성 수지장판 또는 그것과 동등이상의 재료를 사용하여 주십시오.
2. 표면에 니스칠이 된 재료는 변색이 되니 사용하지 말아주십시오.
   - 싱크 상판의 폭은 600mm 이상이 필요합니다.
3. 상판 구멍의 가공은 상부 도면에 준하여 허용 공차내에서 가공하여 주십시오.
4. 싱크 상판은 돌출 형상이 없이 평평해야 합니다.
   (제품과 싱크 상판이 완전히 밀착 되도록 하여 주십시오.)

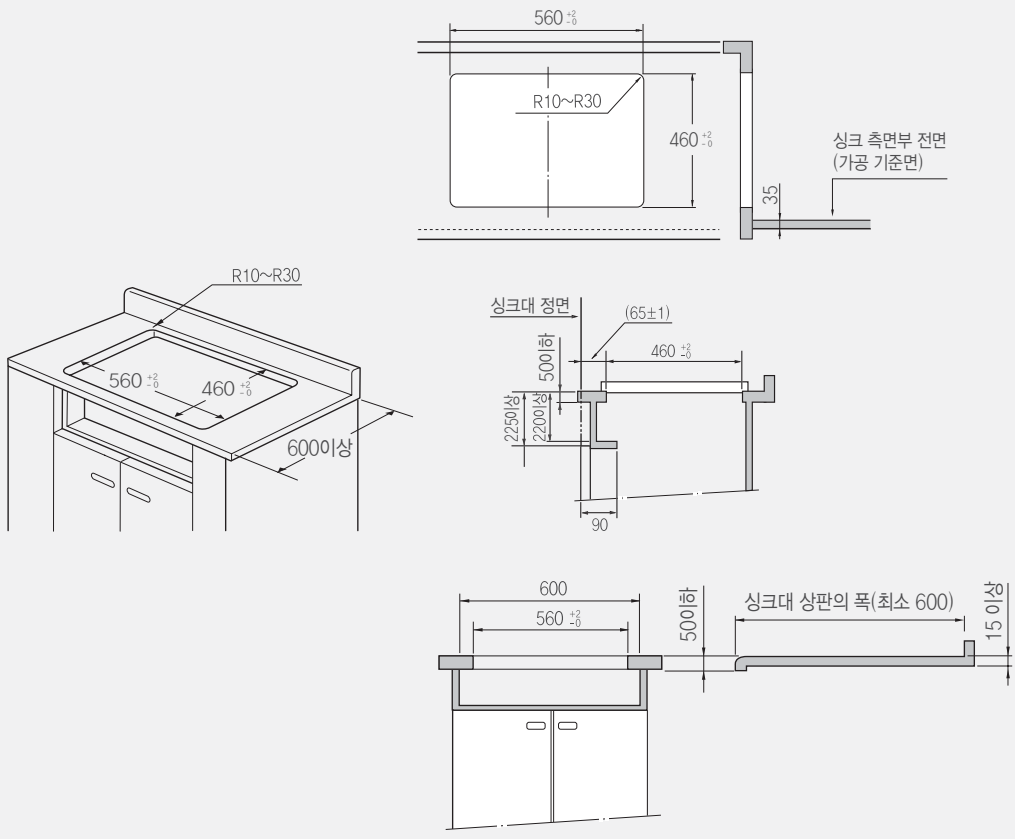

⚠ 안전거리

■ 안전거리 확보를 반드시 하여 주십시오.

1. 제품과 벽 사이에 충분한 간격을 유지하십시오.
   충분한 간격을 띄울 수 없는 경우는 차열판을 설치하십시오.

   제품으로 부터 측면까지 : 15cm 이상
   제품으로 부터 싱크대 뒷면까지 : 15mm이상
   천장, 선반등 가연물과 제품배기구 사이 : 100cm 이상

2. 바람이 부는 장소(외부로 통하는 창문 주위나 선풍기 주변 등)에는 설치하지 마십시오. 제품 사용 시 바람에 의한 열기로 창문틀 등 가연성 물질의 변형 및 화재가 발생할 수 있습니다.

3. 방열판의 설치는 사용자의 가옥구조에 따라 알맞게 제작, 설치하여야 하며, 사용자가 구입해야 합니다.

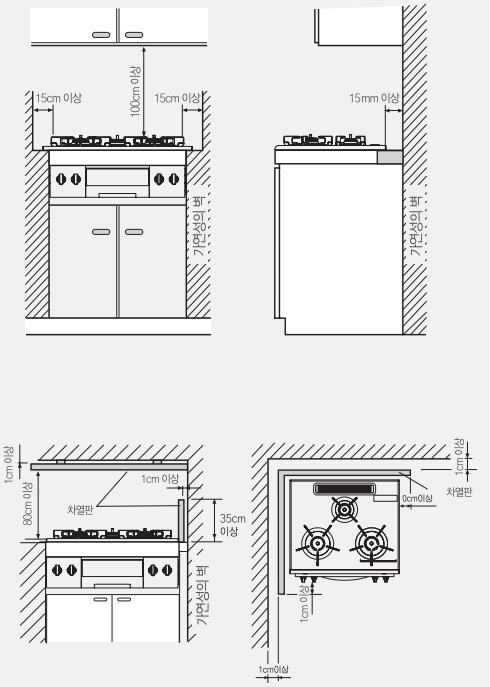

⚠ 주의

- 싱크대의 세로폭은 최소 60cm 이상 필요합니다.
- 싱크대 상판은 열경화성수지 상판 또는 이와 동등하거나 그 이상의 재료를 사용하십시오.
- 싱크대 상판은 도면 공차내에서 직각을 유지하면서 가공하십시오

⚠ 제품설치

1. 부속품을 확인하십시오.

1. 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인하여 주십시오.
2. 제품에 붙어있는 테이프, 스치로폼, 종이류 등은 모두 제거하여 주십시오.
3. 사용설명서는 항상 찾기쉬운 곳에 잘 보관하여 주십시오.

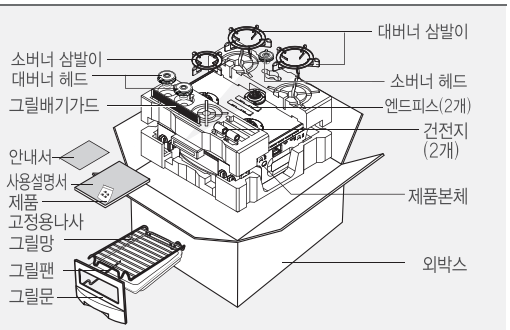

2. 설치를 위한 제품 분해

1. 삼발이, 버너헤드, 그릴가드를 분해하여 주십시오.
2. 버너바디용 고정 볼트를 풀어서 버너바디를 분해하여 주십시오.
3. 상판을 분해하여 주십시오.
4. 히트커버, 히트커버 패킹을 분리하여 주십시오.
5. 상판을 분해하여 주십시오.

· 버너헤드, 삼발이 분해

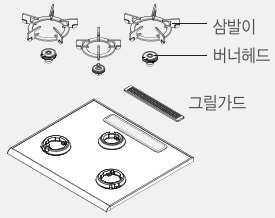

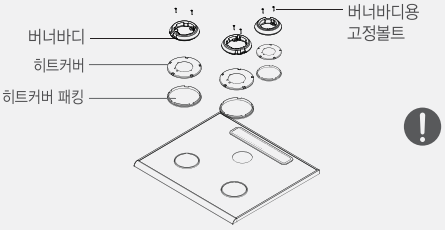

· 상판 분해

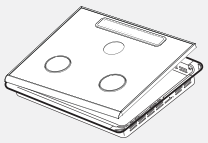

3. 가스연결

1. 우측 그림과 같이 제품의 좌측 뒤에 있는 가스접속구에 가스호스를 적색선까지 확실하게 삽입해 주십시오.
2. 확실하게 삽입되었으면 조임쇠를 정확하고 단단하게 조여주십시오.
3. 가스연소 제품에 사용되는 가스용품은 KS규격이거나 한국가스안전공사의 규격 검사품이어야 하며, 유효 사용기간을 꼭 확인하여 주십시오.

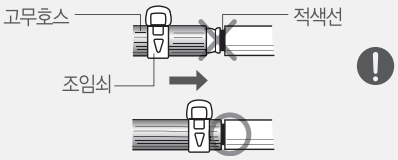

4. 제품을 싱크대에 조립

1. 제품을 싱크대 상판에 조립할 때 한손은 제품핸들을 잡고, 다른 한손으로는 그릴문을 잡고 제품 앞면을 먼저 끼워 넣어서 조립 하십시오.
2. 끼워 넣을때 판넬에 흠집이나 그릴문이 파손되지 않도록 주의 하십시오.
3. 조립시 반드시 제품핸들을 사용 하여 조립하여 주십시오.
4. 버너 등 연소관련 부품을 잡아서 조립하면 연소불량의 원인이 됩니다.

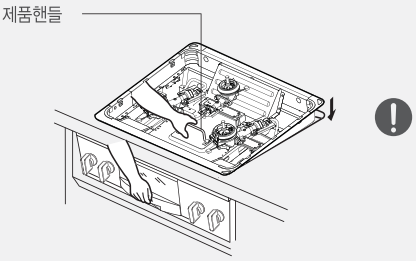

⚠ 제품설치

5. 상부를 고정나사로 고정

1. 고정나사(4개)로 제품과 씽크대를 고정하여 주십시오.

※ 그릴 내부의 사용설명서에 부착되어 있는 고정나사를 이용하여 주십시오.

2. 제품이 움직이지 않을 정도로 고정하여 주십시오.
3. 고정나사를 지나치게 조이면 싱크상판 및 상부틀에 하중이 많이 걸려 위험합니다.

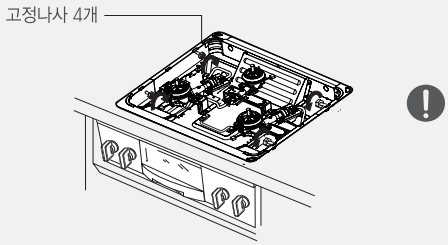

6. 상판, 삼발이, 그릴배기가드, 버너부의 조립

1. 상판을 버너에 맞추어 싱크대 위에 올려주십시오.
2. 우측 그림과 같이 히트커버 패킹, 히트커버, 버너바디 순으로 상판위에 올린 후 고정나사로 조립하여 주십시오.

※ 히트커버와 히트거버 패킹은 먼저 조립한 다음 제품에 조립하시면 편리합니다.

3. 버너헤드와 삼발이를 우측 그림과 같이 조립하여 주십시오.

■ 버너헤드 오조립 방지를 위해 버너헤드를 버너바디 위에 올려놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 확인합니다. (돌아가지 않는 것이 정상입니다.)

4. 그릴 배기 가드를 우측 그림과 같이 조립하여 주십시오.

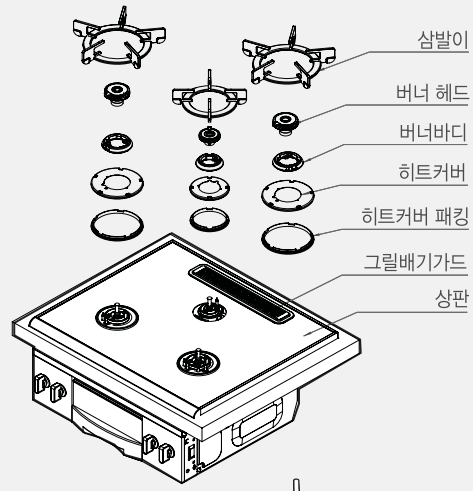

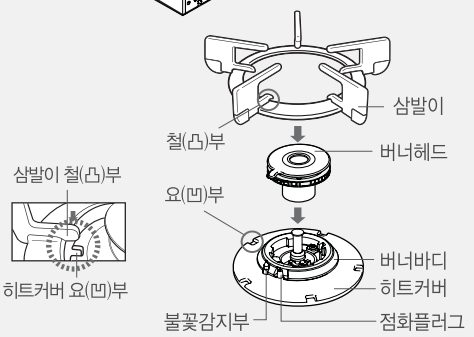

7. 엔드피스의 조립

1. 엔드피스 조립 후 A치수(엔드피스와 싱크대 측판 전면과의 거리)는 0~3㎜가 되도록 제품의 위치를 조정하여 주십시오.

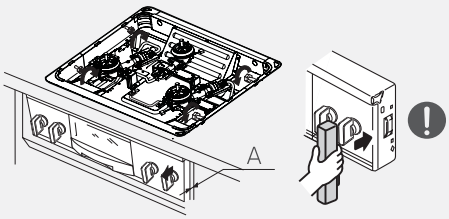

8. 점화확인

1. 가스중간밸브를 열어 사용설명서에 준하여 가스레인지의 점화를 확인하여 주십시오.
   -가스레인지에 점화가 되지 않을 경우 건전지를 확인하여 주십시오.
   -그릴 내부에 포장물이 없는 것을 확인한 후 점화하여 주십시오.

제품 보증서

가스레인지
(가정용)

품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

■ 서비스에 대하여

저희 린나이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 부품보유기간내	· 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	· 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	· 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 (운송, 설치자책임)	해당없음
	· 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가환급	해당없음
	· 교환 불가능시	구입가환급	해당없음
	· 동일하자로 2회째 고장 발생시	제품교환	유상수리
	· 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가환급	정액감가상각한 금액으로 환급
	· 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가환급	정액감가상각한 금액으로 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	· 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
	· 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 · 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시 · 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 · 제품의 이동, 이사 등으로 설치 변경에 의한 문제시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시 · 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시		유상수리	유상수리
소비자 과실로 고장난 경우 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 – 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 – 외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 – 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 – 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시		유상수리	유상수리
그밖의 경우 · 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우		유상수리	유상수리

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

■ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.

린나이코리아주식회사

전국 서비스 대표번호 (국번없이)

1544-3651

제품구입
(국번없이) 1577-7300

린나이코리아 부품몰
www.myrinnai.co.kr

인터넷 홈페이지
www.rinnai.co.kr

동종업계 최초
한국서비스품질 우수기업

ver.151125