



# 电动洗碗机的使用方法

## 操作部

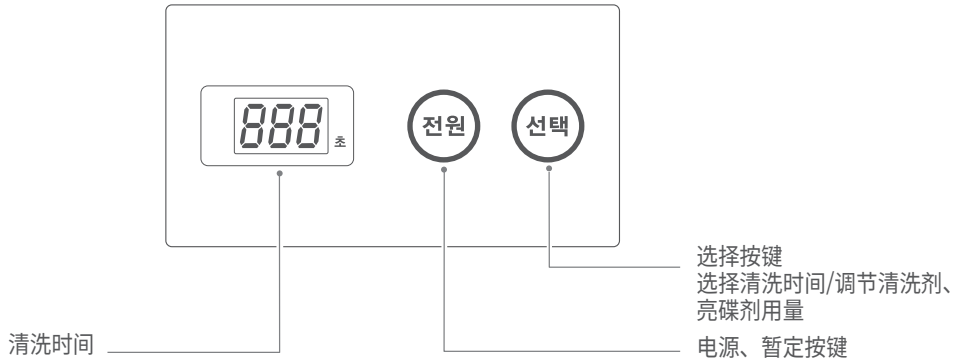

## 清洗方法

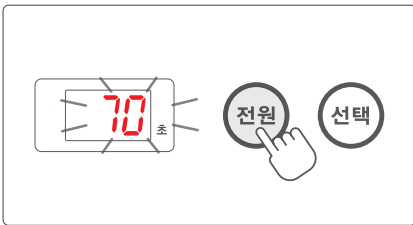

1. 按下[电源]按键后, 显示窗上设定的清洗时间就会闪烁, 设备会自动进入准备运行态。



2. 准备完成之后, 就会响起提示音, 同时显示部上设定的清洗时间就会亮起。




3. 按下[选择]按键, 选择清洗时间。完成准备操作之后, 按下需要的清洗时间选择按键。

• 清洗时间可以定为70秒, 90秒, 120秒。


区分	70 秒	90 秒	120 秒
清洗时间	43 秒	65 秒	95 秒
停止时间	5 秒	5 秒	5 秒
冲洗时间	12 秒	12 秒	12 秒
烘干时间	10 秒	8 秒	8 秒

准备工作完成之后, 在进行清洗操作之前可以更改相关设置。


## 清洗方法

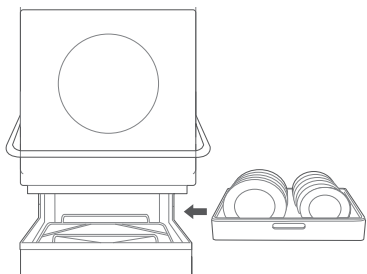

4. 打开洗碗机门, 将放入待清洗餐具的餐具架放置于洗碗机内。
5. 关闭洗碗机门, 将自动进行清洗, 冲洗, 烘干。

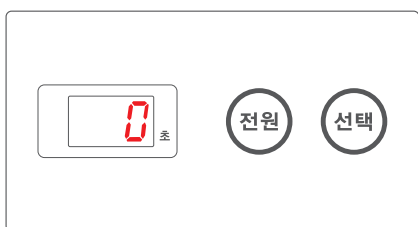

6. 清洗结束之后, 显示部上的清洗时间显示为 (0), 同时会响起提示音。
7. 打开洗碗机门, 取出餐具架。

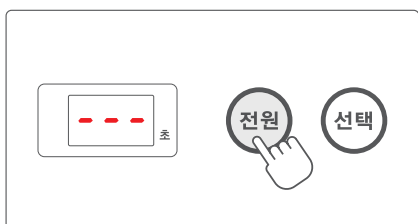

8. 如果不再使用洗碗机, 就将[电源]按键长按3秒以上, 将所有的灯关闭, 停止机器运转。

## 清洗剂/冲洗水加速供应




1. 在电源关闭的状态(---)下, 如果将[选择]按键长按3秒以上, 显示窗上就会显示 (r d)。



2. 如果将[电源]按键按下, 清洗剂和亮碟剂就会加速供应60秒。
  - 在加速供应过程中, 如果将[电源]按键再按下一次, 就会停止供应。

## 调节亮碟剂用量

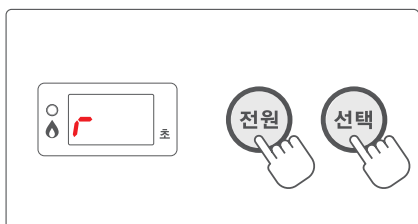

1. 在将[选择]按钮按下3秒以上出现(r d)标志的状态下, 如果将[选择]按钮再按下一次(3秒以下), 即可设定亮碟剂调节标识(r)。
2. 按下[电源]按钮(3秒以下), 进入亮碟剂调节模式。



3. 按下[选择]按钮, 可以将亮碟剂用量在1~12档之间进行调节。
  - 根据需要调节亮碟剂用量。
4. 按下[电源]按钮, 确定投入量。

冲洗水	r 1	r 2	r 3	r 4	r 5	r 6	r 7	r 8	r 9	r 10	r 11	r 12
		0 秒	1 秒	1.5 秒	2 秒	3 秒	4 秒	5 秒	6 秒	7 秒	8 秒	9 秒

## 调节清洗剂投入量



1. 按下[选择]按钮3秒以上, 在显示(r d)标志的状态下, 如果将[选择]按钮再按下两次(3秒以下), 就可以设定清洗剂调节模式(d)。

2. 按下[电源]按钮(3秒以下), 进入清洗剂投入量调节模式。



3. 按下[选择]按钮, 可以将清洗剂投入量在1~12档之间进行调节。
  - 根据需要调节清洗剂投入量。
4. 按下[电源]按钮, 确定即可。

清洗剂	r 1	r 2	r 3	r 4	r 5	r 6	r 7	r 8	r 9	r 10	r 11	r 12
		0 秒	6 秒	7 秒	10 秒	12 秒	14 秒	17 秒	18 秒	19 秒	2 2 秒	24 秒

## 常见故障识别与处理

故障代码	内容	处理方法
E89	清洗剂/冲洗水结冰	• 周围温度低于 10°C, 清洗剂或者冲洗水就会结冰, 机器处于无法启动的状态。请向本公司售后服务中心咨询。
E15	清洗剂/冲洗水过热	• 请向本公司售后服务中心咨询。
E31	冲洗水温度传感器断线及短路	
E32	清洗水温度传感器断线及短路	
E44	冲洗水的水位检测异常	
E51	电源开关故障	
E26	冲洗水满水位错误	• 请检查清洗槽内的排水管是否插对位置。 • 请检查清洗槽的水位检测部上是否附着有杂质或者是否已经堵塞。
E42	冲洗水满水位错误	• 检查供水阀是否关闭后, 将阀门打开, 再按下电源按钮。 • 请检查热水器是否能够正常供水。 • 如果问题没有解决, 请向本公司售后服务中心咨询。