


# 燃气灶的使用方法


## 操作方法

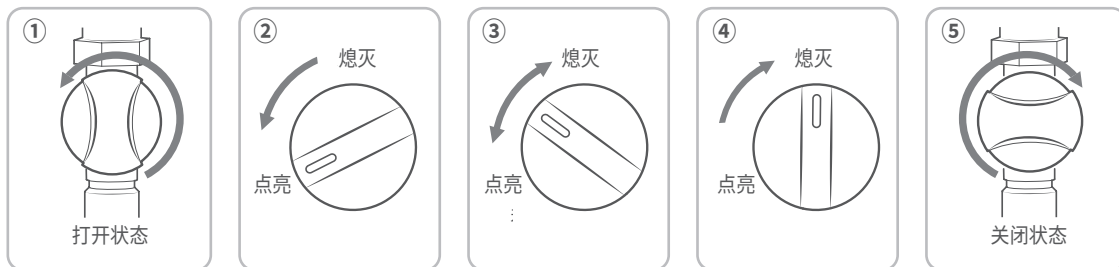

- ① 请将燃气阀门向左旋转打开。
- ② 保持将灶具旋钮按下的状态, 旋转至打开位置点火。
- ③ 请调节旋钮以便达到您所需的火力。
- ④ 请将旋钮旋转至关闭位置后灭火。
- ⑤ 请将燃气阀门向右旋转关闭。

## 简便烹饪功能使用方法(示例：自动煮方便面)

- ① 请往锅里加水, 将锅放到左侧的大燃烧器上。
- ② 转动左侧大燃烧器的把手, 调到强火力档位。
- ③ 将水煮沸后, 如果发出蜂音(哔哔, 哔哔, 哔哔), 就将面饼和调料放入。
- ④ 按下简便烹饪按钮, 选择所需的时间。
  - 每当将简便按钮按下时, LED灯就会依次亮起, 并发出蜂音。
  - 从第一次按下按钮后开始, 如果在5秒内不进行操作, 就会自动确定。确定之后就不会变更。
- ⑤ 设定的烹饪时间完成后, 就会发出蜂音(哔~, 哔~, 哔~), 然后就会自动灭火。
  - 烹饪完成之后, 请务必将点火把手旋转到熄灭位置。

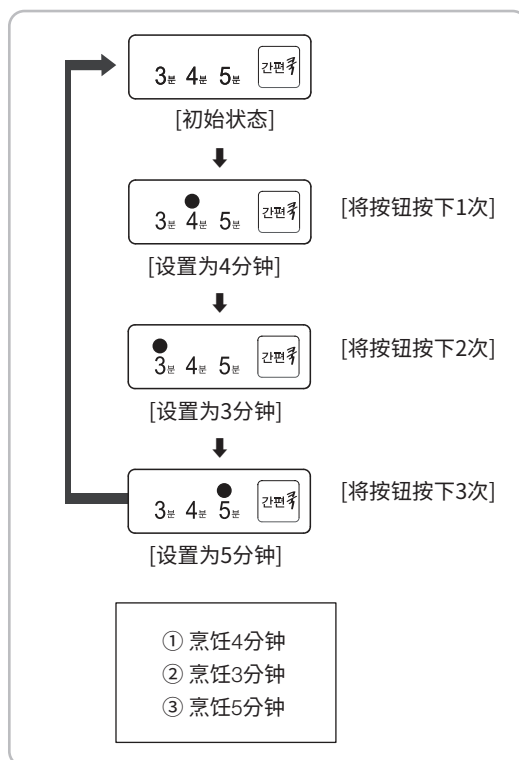


## 确保安全使用的安全功能

### ● 温度传感器

这是一个增强安全性能的装置,温度传感器感应烹饪容器的底部温度,当锅底食材烧焦时或锅内油温过高时,自动切断燃气,防止锅具烧坏或火灾发生。

### ● 自动调节火焰

如果温度传感器感应到高温,就会发出蜂鸣声(哔-哔)和微弱音(咄),同时将火焰调节为小火,当达到正常温度之后,又自动调节火焰,重新回到原来火力。

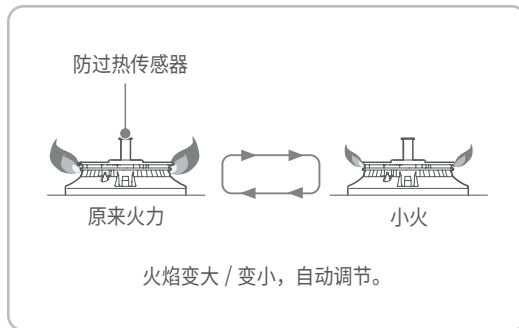

## 更换电池

- 电池必须同时更换2个新的碱性电池。(1.5V LR20 D)
- 请不要将使用过的电池和新电池一起使用。这可能会导致电池寿命缩短。

## 电池更换方法

- ① 请把电池盒按到发出“咔嗒”声为止。
- ② 抓住电池盒慢慢地向外拉。
- ③ 将2个电池取出,全部更换为新电池。
- ④ 请把电池盒按到“咔嗒”的声音为止。

