


燃气灶的使用方法

操作方法

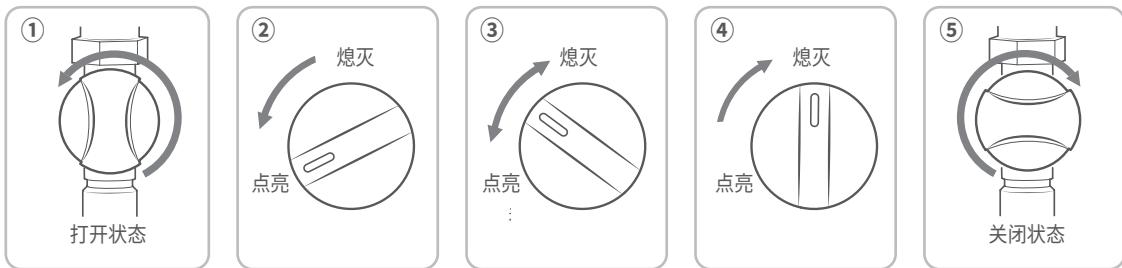

- ① 请将燃气阀门向左旋转打开。
② 保持将灶具旋钮按下的状态, 旋转至打开位置
点火。
③ 请调节旋钮以便达到您所需的火力。
④ 请将旋钮旋转至关闭位置后灭火。
⑤ 请将燃气阀门向右旋转关闭。


确保安全使用的安全功能

● 温度传感器

这是一个增强安全性能的装置, 温度传感器感应烹饪容器的底部温度, 当锅底食材烧焦时或锅内油温过高时, 自动切断燃气, 防止锅具烧坏或火灾发生。

● 自动调节火焰

如果温度传感器感应到高温, 就会发出蜂鸣声(哔-哔)和微弱音(啪), 同时将火焰调节为小火, 当达到正常温度之后, 又自动调节火焰, 重新回到原来火力。

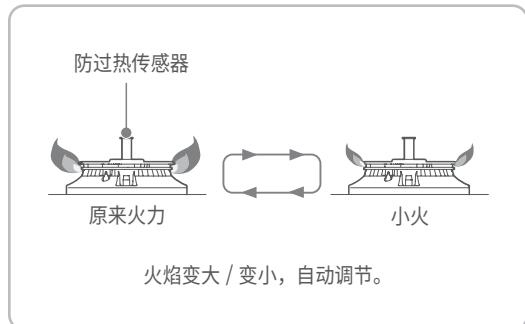

更换电池

- 电池必须同时更换2个新的碱性电池。(1.5V LR20 D)
- 请不要将使用过的电池和新电池一起使用。这可能会导致电池寿命缩短。

电池更换方法换方法

- 将电池盒的手柄向上提(①),
然后将其慢慢的向前拉(②)。

