


燃气灶的使用方法

操作方法

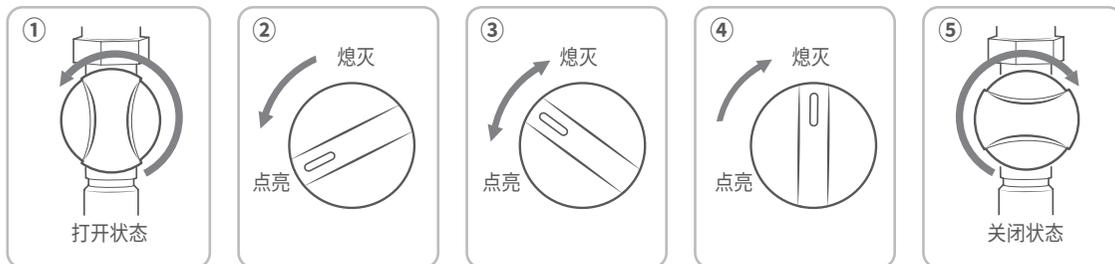

- ① 请将燃气阀门向左旋转打开。
- ② 保持将灶具旋钮按下的状态, 旋转至打开位置点火。
- ③ 请调节旋钮以便达到您所需的火力。
- ④ 请将旋钮旋转至关闭位置后灭火。
- ⑤ 请将燃气阀门向右旋转关闭。


确保安全使用的安全功能

● 温度传感器

这是一个增强安全性能的装置,温度传感器感应烹饪容器的底部温度,当锅底食材烧焦时或锅内油温过高时,自动切断燃气,防止锅具烧坏或火灾发生。

● 自动调节火焰

如果温度传感器感应到高温,就会发出蜂鸣声(哔-哔)和微弱音(啪),同时将火焰调节为小火,当达到正常温度之后,又自动调节火焰,重新回到原来火力。

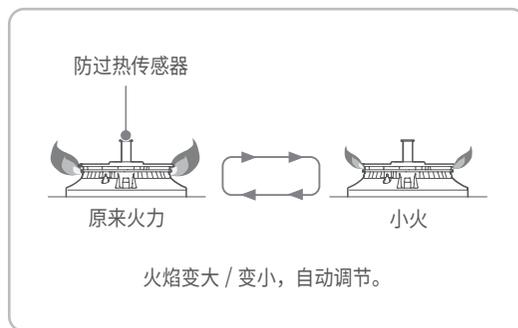

更换电池

- 电池必须同时更换2个新的碱性电池。(1.5V LR20 D)
- 请不要将使用过的电池和新电池一起使用。这可能会导致电池寿命缩短。