



高级燃气灶使用方法

操作部

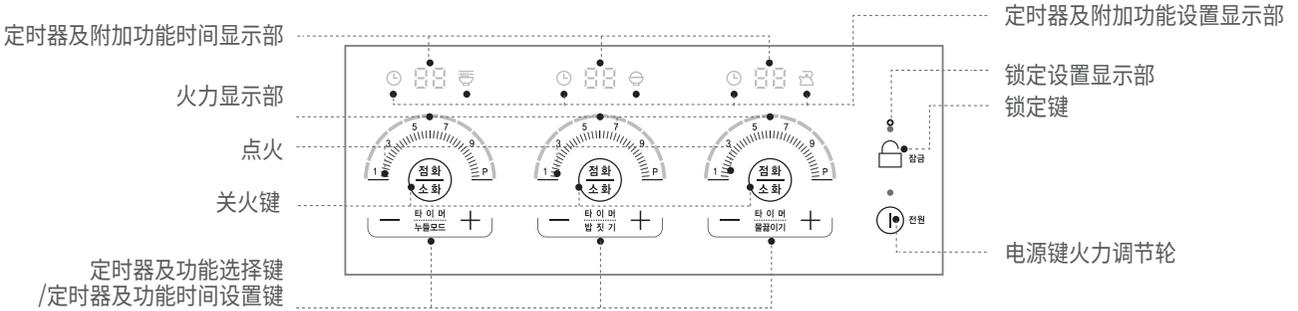


点火及关火

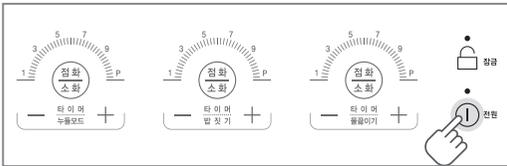


1. 将 [电源键]按下1秒钟。

- 电源键上端及锁定设置显示部上的LED灯点亮。

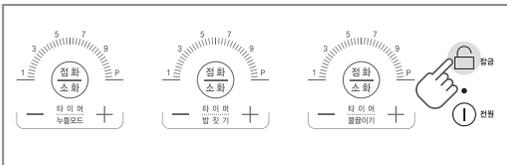


2. 将 [锁定键]按下, 解除锁定设置。

- 锁定设置显示部上的LED灯熄灭。
- 保险锁功能是一种确保安全的功能, 每当首次启动时都会启动。

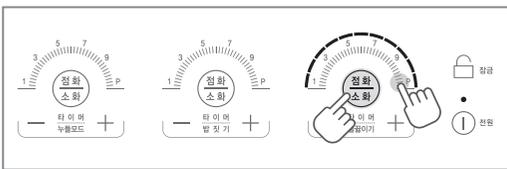

3. 按想要使用的[点火/关火键], 就开始点火。

- 在将火力调节轮按下的状态下转动或者触摸, 就可以在1~P(11档)的档位之间进行设置。

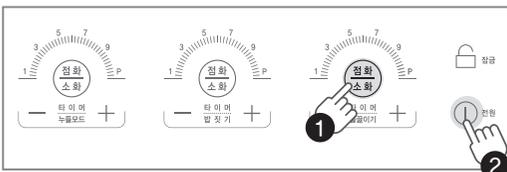

4. 如果将想要关闭的燃烧器[点火/关火键]按下, 燃烧器就会熄灭, 同时火力显示部上不会显示任何显示。


5. 按[电源键], 电源就会关闭。

- 即使不按电源键, 如果所有的燃烧器都处于关火状态, 则经过20秒后就会自动关闭。
- 在运行过程中, 如果将[电源键]按下, 就可以将全部燃烧器关闭。

定时器功能设置




1. 将想要使用的燃烧器点火后，再设置所需的火力。

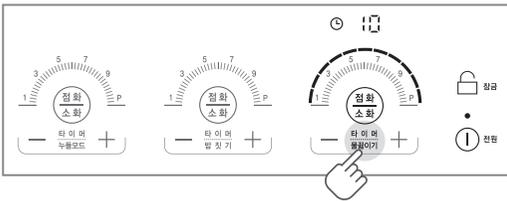


2. 火力设置完成之后，再将燃烧器的[定时器及功能选择键]按下。

- 定时器设置显示部与定时器及附加功能时间显示部的指示灯会闪烁。

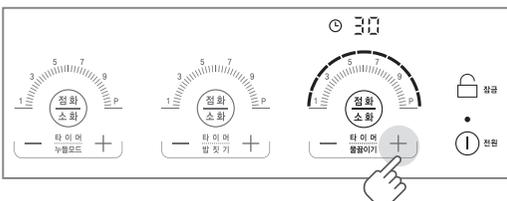


3. 将[定时器及功能时间设置键]按下，设置所需的时间。

- 可以设置到0~99分钟。
- 在进行设置时，如果长按[定时器及时间设置键]，就能够以10分钟为单位进行快速变更。
- 设置完成后，等待5秒钟，定时器就会自动启动。

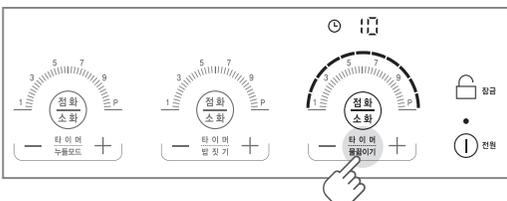


4. 在定时器功能运行的过程中，如果将[定时器选择键]按下3秒钟，就可以解除定时器功能。

功能 设置(煮面模式)

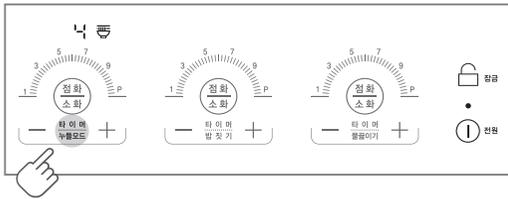


1. 将左侧燃烧器点火后，再将[定时器及功能选择键]按下两次。

- 附加功能显示部上的煮面模式图标就会闪烁。

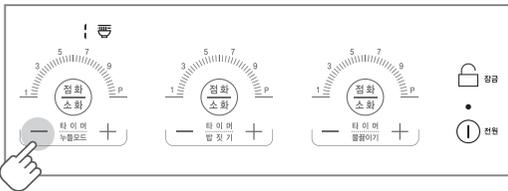


2. 将 [定时器及功能时间设置键]按下，设置所需的煮面时间。

- 可以设置到 0~99分钟。

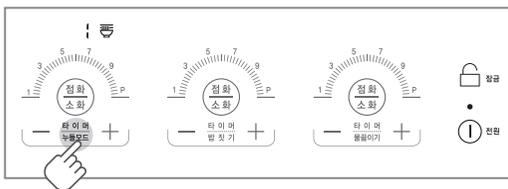

3. 煮面时间设置完成之后，5秒钟后自动启动煮面模式。



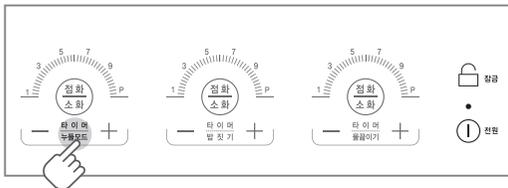


4. 水煮沸后，随着提示音转换为弱火力，维持保湿。这时，放入面条，按[定时器及功能选择键]，即可按照设置的时间启动煮面功能。

- 提示音后2分钟内不按定时器及功能选择键，煮面模式将被解除。
- 设定好的煮面时间结束后，随着提示音，燃烧器就会自动关火。

5. 在运行过程中，如果将[定时器及功能选择键]按下3秒钟，相应功能就会解除，并自动变更到以前设置的火力档位。

功能设置(做饭)

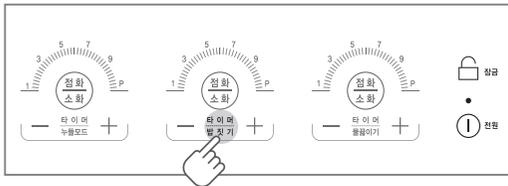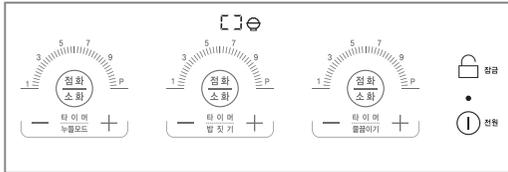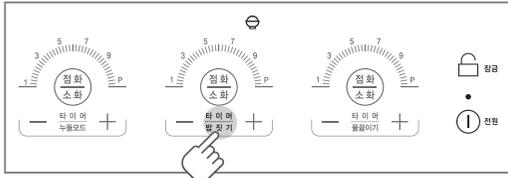

1. 将中间燃烧器点火之后, 再将[定时器及功能选择键]按下两次。




- 附加功能显示部上的做饭图标就会闪烁。

2. 经过5秒钟之后, 定时器及附加功能时间显示部上的循环标识就会亮起, 然后做饭功能就会自动启动。

- 做饭结束后, 随着提示音, 燃气就会自动关火, 并转换为焖饭模式。
- 转入焖饭模式之后, 定时器就会自动设置为10分钟。定时器设置的时间结束后, 随着提示音完成做饭。

3. 在运行过程中, 如果将[定时器及功能选择键]按下3秒钟, 相应功能就会解除, 随后自动变更到以前设置的火力档位。

功能设置(烧水)

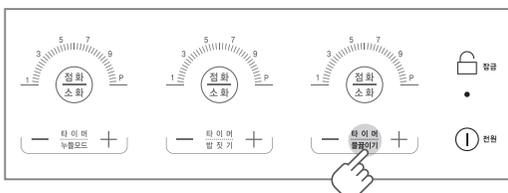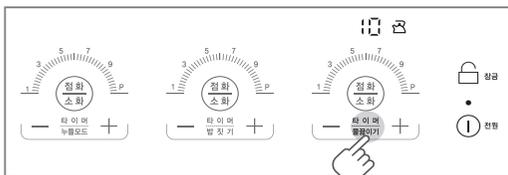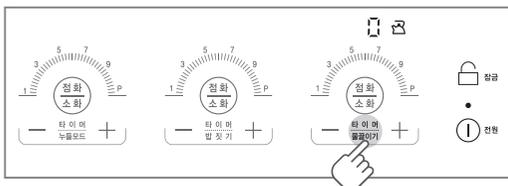

1. 将右侧燃烧器点火后, 再将[定时器及功能选择键]按下两次。

- 附加功能显示部上的烧水图标就会闪烁。

2. 按[定时器及功能时间设置键], 设置保湿维持时间。

- 可以设置到0~99分钟。

3. 保湿维持时间设置完成之后, 5秒钟后自动开始烧水。

- 水煮沸后, 随着提示音转换为弱火力, 维持保湿。
- 设定好的保湿时间结束后, 随着提示音, 燃烧器就会自动关火。

4. 在运行过程中, 如果将[定时器及功能选择键]按下3秒钟, 相应功能就会解除。