

燃气多层式饭锅的使用方法

大米及水的计量

按照锅内侧标示的刻度，放入与刻度相对应的浸泡过的大米和适量的水。

如果煮好饭以后发现部分(特别是中间部分)出现夹生，就请比平时稍微多放一点水或者少放一点大米。


米量换算表

容量 (人份)	米量 (生米标准)	刻度标示 (浸泡大米标准)	煮饭时间(包括焖饭:15分钟)		选择菜单 (白米标准)
			铝锅	不锈钢锅	
50	约 7.5kg		约 35分钟	约 34分钟	高
40	约 6.0kg		约 34分钟	约 34分钟	标准
30	约 4.5kg		约 32分钟	约 32分钟	
20	约 3.0kg	锅内侧没有刻度	约 31分钟	约 31分钟	低

放置饭锅

将饭锅的把手朝向前面，将锅推入，直至饭锅接触到内壁，然后缓慢地关门。

煮饭

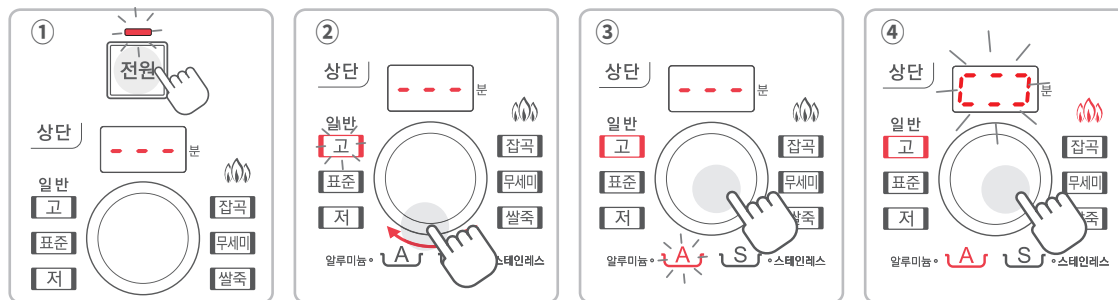

① 按下[电源]按钮，电源指示灯就会点亮，显示窗上会出现(---)。

② 旋转[选择开关]，选择煮饭种类。


③ 长按[选择开关]，选择饭锅种类。

④ 按下[选择开关]后再松开，就会自动点火并开始煮饭。

安全注意事项

感应温度部清洁

- 感应温度部始终保持清洁状态。
- 禁止用水清洁感应温度部的周边。
- 经常对饭锅的内部和外部进行清洁。
- 特别是, 及时清理外侧的感应温度部接触部位的油污。

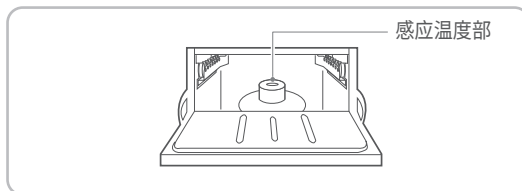

煮饭时的水温

- 淘米或者煮饭时, 请使用冷水。如果使用热水, 就可能会导致米饭口感不佳。

注意水汽

- 请不要将带有水汽的容器放在操作部的顶部。
- 清洁时, 请不要将水洒到操作部上。

注意锅发生变色

- 如果铝锅内只加入冷水煮沸后, 锅内壁会发生变色, 但是这不影响使用。
- 如果是连续做饭, 请将饭锅清洗干净后, 加入相应量的冷水, 务必在关上门的状态下等待5分钟左右, 然后再开始煮饭。

常见故障识别与处理方法

故障代码	内容	处理方法
E11	燃烧器不能正常点火	• 请检查燃气阀门是否打开。
E12	在煮饭的过程中发生异常熄火	
E24, E28 E31, E52 E71, E72	电路有异常	• 机器需要检查时, 请与本公司售后服务中心联系。