


IH电磁灶的使用方法

操作部

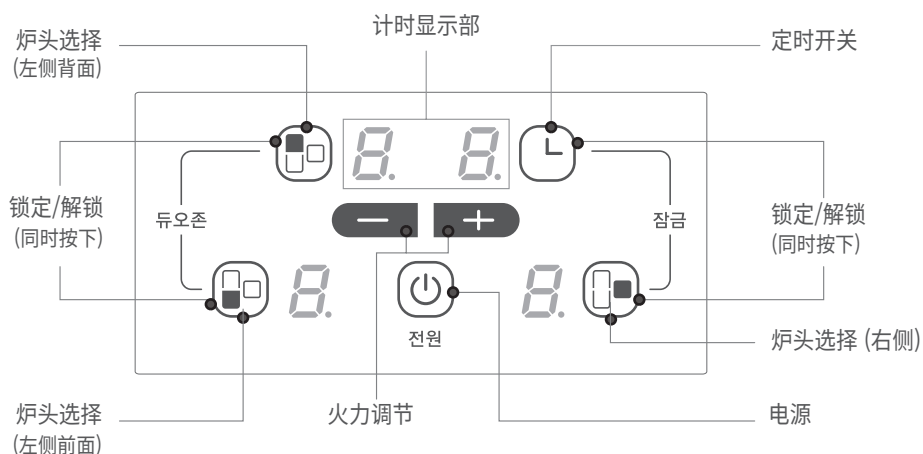

点火/熄火



1. 将[电源]按钮按下2秒。
2. 选择想使用的炉头, 按下对应位置的[炉头选择]按键。



3. 按下[火力调节]按键, 根据需要调节火力。




4. 完成烹饪之后, 长按想要关闭的炉头对应的[炉头选择]按键。或者按下火力调节[-]标志, 使其达到(0)。

高温功能




1. 打开电源, 选择炉头后, 再将[火力调节]设定为9档, 然后再按下[+]键。

双炉头同时控制功能

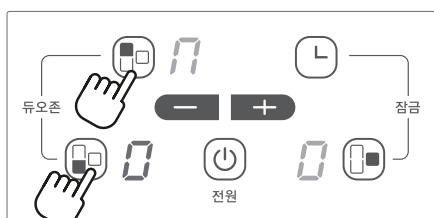

1. 在电源打开的状态下, 将[左侧前面与后面的灶头选择]按键同时按下。

- 如果想使用双炉头, 就必须使用与炉头匹配的容器。

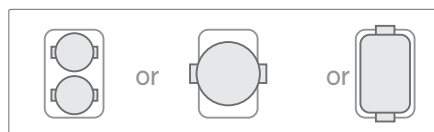

2. 利用 [火力调节]按键设定火力。

保温功能



1. 将正在使用的炉头[火力调节]按键按下, 将火力降至1档。
2. 如果将[-]再按下一次, 火力显示部上就会出现()标志, 同时可以设定保温功能。

设置定时功能




1. 请在正在使用的炉头中选择想要设定时间的炉头。



2. 如果将 [定时开关] 按键按下, 计时显示窗上就会出现 (00)。
3. 按下 [火力调节] 按键, 设定时间。

解除定时功能

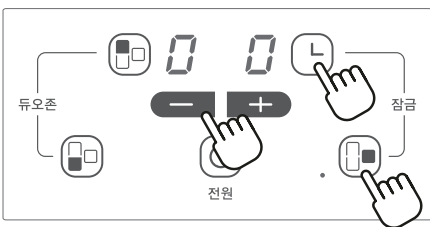

1. 选择设定时间的炉头。
2. 按下 [定时开关] 按钮。
3. 按下 [火力调节] 按键, 将时间设定为 (00) 分钟之后, 就会解除锁定。

安全锁定功能



1. 打开电源之后, 将 [定时开关] 与 [炉头选择 (右侧)] 按键同时长按 2 秒。



2. 如果想要解除安全锁定状态, 就将 [定时开关] 与 [炉头选择 (右侧)] 按钮同时长按 2 秒。

注意高

请注意, 如果玻璃面板发烫, 将会显示(H)。

IH使用容器

搪瓷铸铁	可以使用	  请检查IH使用容器标识。 <ul style="list-style-type: none">• 陶瓷锅即便写着可用于IH, 也请不要使用。• 请使用底部平坦且紧贴上灶具面板的容器。• 即使是IH容器, 也可能会随着容器的材质不同而无法启动或者火力会变弱。• 因锅具选择不当而无法烹饪时, 将显示(U)。
不锈钢	确认IH容器标志	
确认IH容器标志	不能使用	
铝锅	不能使用	