

## 상업용 전기그릴 사용설명서

RSB-922E

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출사용 및 제품사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성 존재.
  - This product is for Korea only. In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quality, also safety accident can happen.
  - 此产品仅用于韩国国内, 如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格, 可能会发生安全事故. 韩国林内对产品与安全不作任何保证.

### 안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.



**위험** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.



**경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.



**주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.



**!** 강제지시표시로 반드시 행하여야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.



**⚡** 감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.



**○** 일반적인 금지 표시로 하지말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.



**△** 감전예방을 위한 감전주의 표시를 나타냅니다.

#### ⚠ 위험



• 반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본제품은 단상 AC220V 전용입니다.)



• 사용 전원의 전압이 명판에 지정된 전압과 일치하는지 확인하세요.



• 제품 명판은 제품 우측면에 있습니다.



• 사용 전원이 명판의 표시와 다를 경우, 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.

• 이시할 경우에도 사용 전원과 제품 명판이 일치하는지 확인하세요.

• 반드시 전원 콘센트는 정격용량 16A 250V의 접지선이 있는 1구 콘센트를 사용하세요.

- 정격용량이 부족할 경우 화재 우려가 있습니다.  
- 접지가 안되어 있을 경우 감전 및 제품이 이상 작동할 수 있습니다.

• 멀티콘센트를 사용할 때에는 스위치가 없는 일반 접지형을 사용해 주시고 반드시 정격용량을 확인해 주세요.

• 관련법규: 전기 설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내선규정 등 승압트랜스를 사용하는 경우 반드시 5kVA 이상의 제품을 사용하세요.

• 지진, 화재시 또는 사용중 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 분리해 주세요.

• 제품에 물을 뿌리지 마세요. (특히, 청소시)  
- 사용제품 내부의 주요 전자부품에 물이 침투할 경우 제품 고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 절대로 물을 뿌리지 마세요.

• 제품 사용 중, 전원코드가 제품 후면부에 닿지 않도록 주의하세요.  
열차달로 인해 전원코드가 손상될 경우, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

#### ⚠ 경고



• 전면 상판 위에 조리물, 식기류 및 기타의 물건을 절대 올려 놓지 마세요.  
- 사용중 이거나 사용후에는 상판이 매우 뜨거우므로 용기가 녹거나 화재의 위험이 있습니다.



• 사용중이거나 사용직후에는 제품 상판이 매우 뜨거우므로 만지지 마세요.

• 불 붙기 쉬운 물건은 제품 좌, 우 측면에 놓지 마세요. (제품설치방법 참조)  
- 불 붙기 쉬운 물건이 있다면, 측면에 차열을 위한 차열판을 설치해 주세요.

• 설치방법에 의해 제품을 설치해 주세요. (제품설치방법 참조)  
- 불이 붙기 쉬운 재질의 벽면에 밀착하여 설치할 경우 화재의 원인이 됩니다.

• 제품 작동중에는 제품에서 떠나지 마세요.  
- 고열량의 히터로 가열하고 있으므로, 제품 사용중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.

• 당사 서빙스기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.  
- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다.  
- 제품 고장이라 생각될 때에는 사용설명서를 참조하거나 당사 서비스 센터로 연락하세요.

• 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.  
- 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

• 물이 될 수 있는 장소에서는 절대 사용하지 마세요.  
- 전원부에 물이 들어오면 오작동 및 감전 등으로 제품 손상의 원인이 됩니다.

• 사용중이거나 청소시 히터에 충격을 주지 않도록 주의하세요.

• 조작부는 손을 제외한 가위나 기타 날카로운 물건으로 작동하지 마세요.

## 안전을 위한 주의사항

### ⚠ 주의

- ⊘ • 사용후 청소시 제품이 충분히 식은 다음 제품 내부, 외부에 묻어있는 이물질을 깨끗이 청소해 주세요.
- 사용중 신체나 옷이 불 가까이 가지 않도록 하세요.  
- 옷에 불이 붙거나 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 바람이 부는 장소(선풍기, 제품 뒤 창문 등)에서는 사용하지 마세요.  
- 제품 오작동 및 조리성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- ❗ • 제품 설치시에는 바닥이 수평이고, 단단한 곳에 설치하세요.  
- 특히, 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요. 불안정한 차량 및 선박 등에서 사용하는 경우 화재나 화상의 원인이 됩니다.
- 사용후에는 반드시 화력조절 손잡이를 "꺼짐"으로 돌려 제품을 끄세요.  
- 화력조절 손잡이를 "꺼짐"으로 돌려 놓아야 작동이 중지 됩니다.  
- 또한 장기간 조리를 하지 않을 때, 특히 일과를 마치고 퇴근을 하실 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리하세요.
- ❗ • 이상 시 처리  
- 지진, 화재시 사용 중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아주세요.  
- 만약, 제품을 사용하다가 히터가 꺼지거나 갈라지면 전기적 충격을 피하기 위해 전원 플러그를 뽑아주세요.
- ⚡ • 전원플러그는 동시에 2개 이상 꽂아 사용하지 마세요.  
- 이상발열 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 AC 220V 콘센트를 단독으로 사용하세요.  
- 제품 사용 시 다른 전열기구를 사용하면 과전류로 인하여 차단기가 작동할 수 있습니다.


### ⚠ 주의

- ⊘ • 흠집이 난 전원코드 또는 전원 플러그의 금속부가 헐거워진 경우에는 사용하지 마세요.  
⚠ - 감전 및 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있으며 당사 서비스 센터에 연락하세요.  
- 전원코드가 손상된 경우에는 직접 교체하지 말고 당사 서비스 센터에 연락하여 교체하세요.
- ❗ • 기름 및 국물받이에 물을 넣고 사용하세요.  
- 물은 약 2/3 정도 넣어주세요.  
- 고기의 적절한 수분을 유지하면 고기의 맛이 좋아지고, 사용 후 청소 하기에 매우 편리합니다. (사용 중 물이 줄면 보충해 주세요.)  
- 국물받이가 없거나 국물받이에 물을 넣지 않고 사용할 경우 열변형 등 뒤틀림의 우려가 있으니 유의하세요.  
- 조리실 바닥면에 국물 및 기름받이를 제외한 신문지 등의 가연성 물체를 넣은 채로 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ • 메쉬를 사용하는 도중에 조리물이 나오기가 떨어지거나 넘어지지 않도록 주의하세요.  
- 상단 조리실 조리물이 나오기가 상부 히터 메쉬에 걸리지 않도록 주의하세요. (상단 조리실 용기 깊이 5cm 이하 사용)
- ❗ • 제품 상판은 항상 깨끗하게 유지하세요.  
- 제품 상판에 이물질이 묻어있는 경우, 과열된 상판에 의해 연기, 냄새 또는 화재의 우려가 있습니다.
- ❗ • 초기 작동 시 "딱"하는 반전음이 발생할 수 있습니다.  
- 히터의 열로 인해 반사판이 열팽창하여 발생하는 소리입니다.  
- 고장이 아니니 안심하세요.

## 청소시 주의사항

### ⚠ 경고

- ⊘ • 제품조작시에 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체부위를 사용하지 마세요.  
- 조작부의 경우 오작동이 발생하거나 조작부 파손이 발생할 수 있습니다.
- ❗ • 제품에 물을 뿌리지 마세요.  
- 조작부 등에 물이 들어갈 경우 누전, 합선 및 오작동에 의한 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소를 위해 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요.  
- 가열시 가연성 물질이 발화되어 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 내부를 청소할 때는 반드시 장갑을 사용하세요.  
- 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.
- ❗ • 조리실 내부 청소시에는 아래 그림과 같이, 그릴 선반 고정볼트를 풀고 그릴선반을 분리하여 청소할 수 있습니다.
- 재조립시 그릴 선반 고정볼트에 무리한 힘을 가하지 마세요.  
- 고장의 원인이 됩니다.

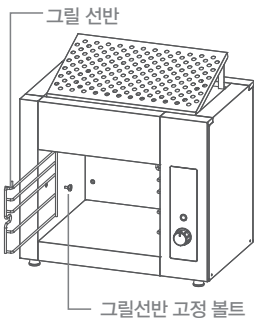


### ⚠ 주의

- ❗ • 제품 청소시에는 부드러운 천으로 자주 닦아주세요.  
- 금속 및 나일론 수세미로 닦을 경우 제품표면이 손상될 수 있습니다.
- 조리를 마친후에는 중성세제로 닦은후 물기를 충분히 제거하세요.  
- 젖은 채로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.
- 청소시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.  
- 젖은 채로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.
- 제품 내부 청소시 히터에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.  
- 히터에 물이 들어가면 누전, 합선 등 오작동에 의한 제품 고장이 있을 수 있습니다.
- 국물받이 분리시 장갑을 착용하여 주십시오.  
- 사용 직후 기름이나 물에 의한 화상의 우려가 있습니다.
- 점검, 청소 및 손질시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 점검 및 손질후에는 사용하였던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물질이 주변에 없는지 반드시 확인하세요.


사용 가능						
사용 불가						

# 각부의 명칭


## 본체

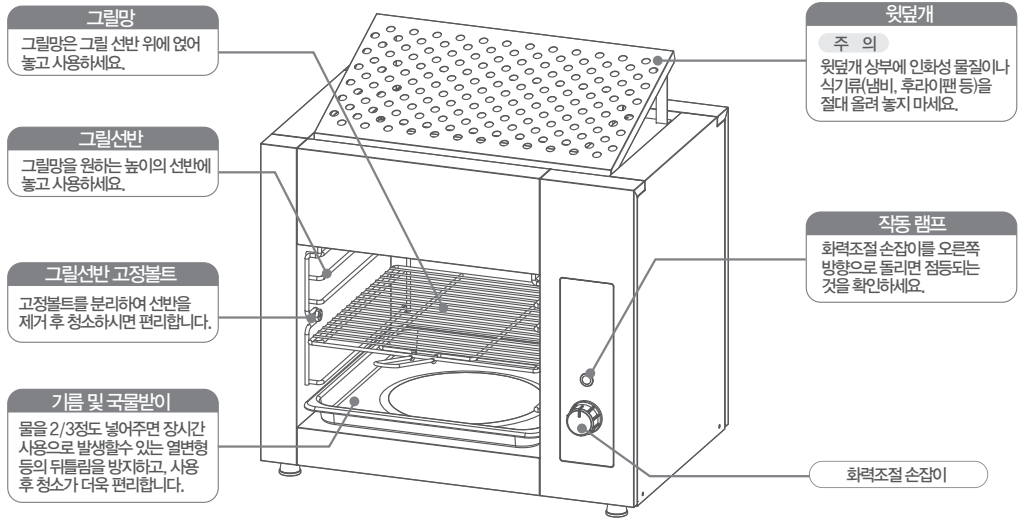

## 부속품



그릴망



기름 및 국물받이



사용설명서

## 올바른 사용방법

※ 사용하기 전에 반드시 아래사항을 확인하고 사용하세요.

다시 한 번 더 확인하세요.

- ❗ 1. 전원은 올바르게 연결되어 있습니까?
- 2. 전원선은 안전하게 위치하였습니까?
- 3. 콘센트는 단독으로 설치되어 있습니까?
- 4. 부속품은 모두 제 위치에 있는지 확인하십니까?
- 5. 국물받이에 물을 넣었는지 확인하십니까?

## 조작방법


### 1. 전원 켜기 (히터 작동)

- 화력조절 손잡이를 “꺼짐” 위치에서 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 작동램프가 점등되고, 히터가 작동합니다.

### 2. 화력조절(화력조절 손잡이를 이용할 경우)

- 약 : 13초 켜짐, 27초 꺼짐 반복
- 중 : 27초 켜짐, 13초 꺼짐 반복
- 강 : 켜짐 상태 지속

※ 화력에 따라 히터가 켜짐 꺼짐을 다르게 반복합니다. 고장이 아니니 사용 시 참고하세요. 또한, 화력 변경시 히터 켜짐 상태에서부터 작동을 시작합니다.

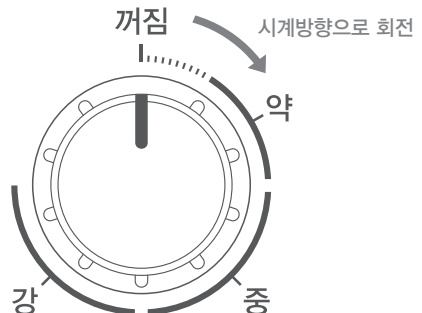


조작방법

3. 화력조절 (그릴 선반의 높이를 이용할 경우)

- 조리물의 특성에 따라 그릴망을 그릴선반의 알맞은 위치에 올려 놓고 조리하세요.
- 강한 화력이 필요할 경우 : 상단위치 (히터와 가까워짐)
- 약한 화력이 필요할 경우 : 하단위치 (히터와 멀어짐)

4. 전원끄기

- 화력조절 손잡이를 반시계 방향으로 끝까지 돌려 “꺼짐” 위치에 놓아주세요.
- 히터가 꺼진 것을 확인한 후, 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.

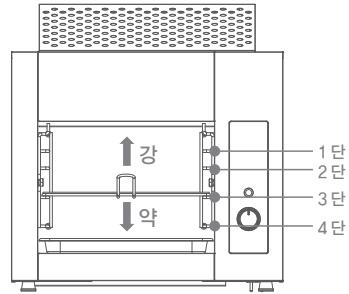


제품 설치 방법

※ 제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 설치, 시공설명서를 잘 읽고 숙지한 후 설치하세요.


⚠ 주의

- 제품을 설치, 시공하기 전에 반드시 아래 내용을 확인하세요.
- 반드시 전원이 맞는지 확인하세요.
  - 전원 콘센트는 정격용량 16A 250V의 접지선이 있는 1구 콘센트를 사용하세요. 만약, 제품과 콘센트의 거리가 멀어서 멀티탭을 사용해야 할 경우, 반드시 16A이상의 일반 접지형 멀티탭을 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각하지 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품 후면부를 가로질러 전원코드를 연결할 경우, 우측 그림과 같이 전원선이 제품 후면부에 닿지 않도록 리테이너 코일에 고정하여 연결하세요

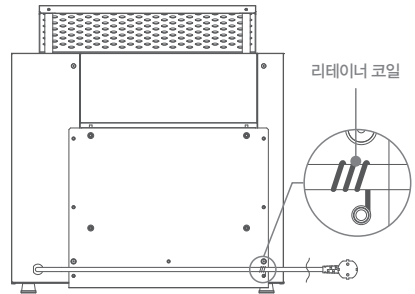


- 제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 안전거리를 확보하세요.
  - 천장, 선반등 가연물과 제품 윗면 사이 : 100cm 이상
  - 측, 후면벽은 목재와 같은 가연성 벽사이 : 25cm 이상

- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 부착하여 장시간 사용할 경우 열전달로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
  - 방열판의 설치는 사용자의 주방구조에 따라 알맞게 제작, 설치하여야 하며, 사용자가 구입하세요.
  - 제품을 설치한 후 주변에 부착물을 달지 마세요.

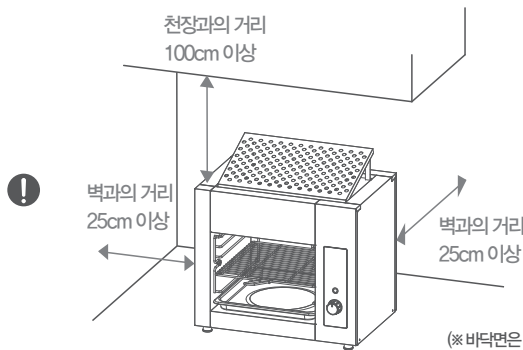

<방열판이 설치되지 않은 경우>

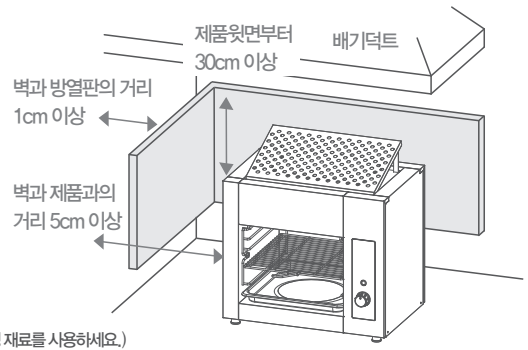

<방열판을 설치한 경우>


- 열기구 주변에 설치할 때
  - 제품 주변에는 가능한 한 다른 열기구를 설치하지 마세요.
  - 불가피하게 설치할 경우는 30cm 이상 이격거리를 확보하세요.
  - 주변의 열기구에 의한 제품 과열로 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 일반 주방기구 주변에 설치할 때
  - 제품 주변에는 가능한 한 다른 주방기구를 설치하지 마세요.
  - 불가피하게 설치할 경우는 5cm 이상 이격거리를 확보하세요.
  - 본 제품의 열로 인해 주변 일반 주방기구가 손상되거나 고장날 수 있습니다.

# 제품규격

## 제품외관도

(단위 : mm)

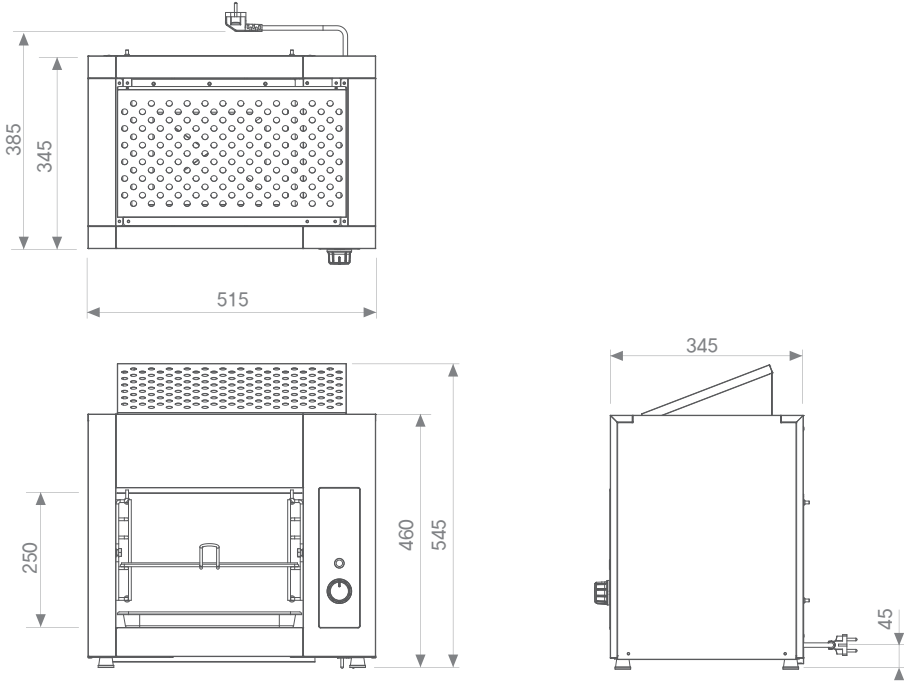

## 제품제원

제품 크기	515(가로) X 345(세로) X 460(545)(높이)
포장 크기	605(가로) X 515(세로) X 680(높이)
조리실 크기	335(가로) X 345(세로) X 250(높이)
전원	단상 AC 220V / 60Hz
소비 전력	2.5kW
제품 중량	13kg
안전 장치	과열 방지 안전장치, 과전류 방지안전장치
부속품	국물받이 1개 / 그릴망 1개

## 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

제품에 이상이 있을 때에는 서비스를 요청하기 전에 확인해 주세요.

증상	확인 사항
히터 작동이 안 될 경우	- 전원코드가 정상적으로 연결되어 있습니까? - 기름 및 국물받이에 물이 넣어진 상태입니까?
조리물이 탈 경우	- 화력조절 (화력조절 손잡이 및 히터에 의한 조절, 그릴 선반 높이에 따른 조절)이 적합하게 되어 있습니까? - 양념이 많은 상태의 조리물이 시즈 히터와 너무 가까이에 위치하지 않았습니까?

※ 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 전원코드를 분리하고 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락하여 주세요.

# 설치 점검 사항표

설치기사 점검사항	확인	비고	시운전 확인
1. 설치장소 바닥 수평상태 확인	<input type="checkbox"/>		모델명
2. 콘센트 확인 : 용량 (16 A 250 V), 접지선, 1 구 콘센트	<input type="checkbox"/>		설치일자
3. 주의사항 공지 확인	<input type="checkbox"/>		제조번호
4. 제품수리시 서비스 공간 확보 확인 및 주변 열기구와의 이격거리	<input type="checkbox"/>		설치장소
5. 시운전 가동 및 제품 이상 유,무 확인	<input type="checkbox"/>		

고객 확인사항	확인	비고	설치점명
1. 제품의 외관 손상 및 설치상태 이상 유,무 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		설치자명
2. 제품은 원하시는 위치에 설치되었습니까?	<input type="checkbox"/>		전화번호
3. 전기설치에 대하여 안전하게 설치되어 있는지 확인 하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		기타
4. 제품 안에 있는 부속품은 확인하셨습니까? (부속품의 이상유무 확인)	<input type="checkbox"/>		
5. 제품작동상태는 이상 없습니까?	<input type="checkbox"/>		설치자확인
6. 제품의 사용법에 대하여 설명 받으셨습니까?	<input type="checkbox"/>		
7. 조작부의 기능이 정상 작동되는지 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		고객확인
8. 제품수평상태 및 기타 이상유무를 확인하셨습니까?	<input type="checkbox"/>		

## 제품보증서

제품명	상업용 전기그릴	품질보증기간 : 1년
구입일		부품보유기간 : 5년

품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.

### 소비자분쟁해결기준 안내

분쟁유형	해결기준		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 금액 징수 후 감가상각 금액으로 환급 또는 제품으로 교환
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 인터넷, 안내나, 유선번호 등 외부환경 문제 시 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치할 경우 · 제품의 이물, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 · 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시	· 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 · 당사에서 미지정할 소모품 사용으로 고장 발생 시 · 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 · 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

\* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.

\* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

인터넷 홈페이지 [www.rinnai.co.kr](http://www.rinnai.co.kr)  
부품몰 홈페이지 [www.myrinnai.co.kr](http://www.myrinnai.co.kr)

제품구입 및 서비스 문의  
**1544-3651**



동종업체최초  
한국서비스품질 우수기업