


电磁灶的使用方法

操作部

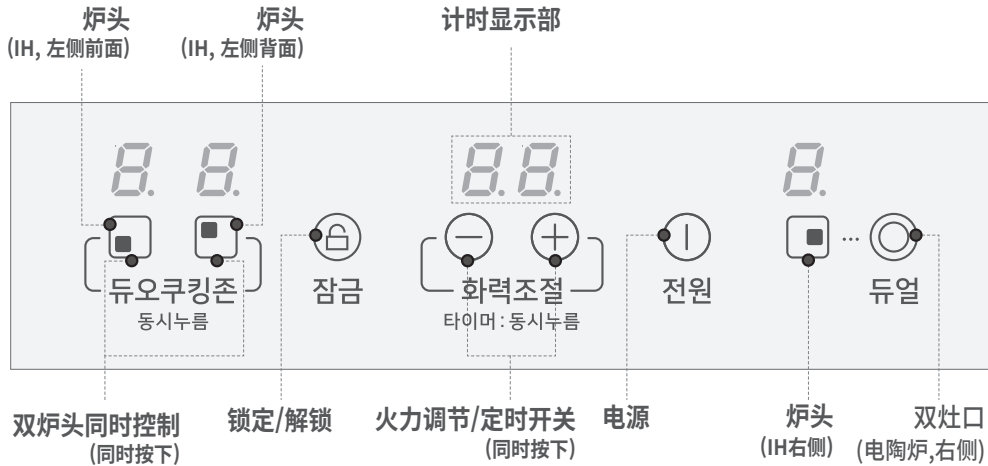

点火/熄火



1. 将[电源]按钮按下1秒。
2. 选择想使用的炉头, 按下对应位置的[炉头选择]按钮。
3. 按下[火力调节]按钮, 根据需要调节火力。

4. 完成烹饪之后, 长按想要关闭的炉头对应的[炉头选择]按钮。或者按下火力调节[-]标志, 使其达到(0)。

高温功能




1. 打开电源, 选择灶口之后, 通过[+或-]将火力设定为9档, 接着将[+]再按下一次。

双炉头同时控制功能



1. 在电源打开的状态下, 将[左侧前面与后面的灶头选择]按钮同时按下。

· 如果想使用双炉头, 就必须使用与炉头匹配的容器。



2. 利用[火力调节]按钮设定火力。

设置定时功能



1. 请在正在使用的炉头中选择想要设定时间的炉头。



2. 如果同时按[+ 与 -], 计时显示部上将显示(00)选择的炉头上将显示(.).



3. 按下[火力调节]按钮, 设定时间。



4. 选择设定时间的炉头。

5. 将 [+ 与 -]按钮同时按下。

6. 按下[火力调节]按钮, 将时间设定为(00)分钟之后, 就会解除锁定。

提醒功能



1. 打开电源, 将[+ 与 -]按键同时按下。



2. 将[+ 或 -]按下设定提醒时间。



3. 在设定提醒功能的状态下, 将[+ 与 -]同时按下。



3. 按下[火力调节]按键, 将时间设定为(00)分钟之后, 就会解除锁定。

保温功能



1. 按[-]将正在使用中的炉头的火力降低至1档。

2. 如果将[-]再按下一次, 火力显示部上就会显示(L), 同时可以设定相应的功能。

安全锁定功能



1. 打开电源, 将[锁定/解除]按下2秒。

2. 如果再按下[锁定/解除]2秒, 就会将功能解除。

双灶口火力设定 (右侧灶口)



1. 双灶口由内侧, 外侧的两个加热器组成。可以通过[双灶口]将外侧灶口打开/关闭。

注意高温

请注意, 如果玻璃面板发烫, 将会显示(H)。

IH使用容器(左侧, 前面, 后面)

搪瓷铸铁	可以使用	  请检查IH使用容器标识。 <ul style="list-style-type: none"> • 陶瓷锅即便写着可用于IH, 也请不要使用。 • 请使用底部平坦且紧贴上灶具面板的容器。 • 即使是IH容器, 也可能会随着容器的材质不同而无法启动或者火力会变弱。 • 因锅具选择不当而无法烹饪时, 将显示(ㄱ)。
不锈钢	确认IH容器标志	
耐热玻璃陶瓷	不能使用	
铝铜	不能使用	

电陶炉使用容器(右侧)

不锈钢, 铁等	容器底部厚度为2mm以上。	可以使用
陶器, 普通玻璃等	容器底部凹陷或者凸起的容器。	不能使用