



QR코드를 스캔하면 해당 모델명을 검색하여
사용설명서를 찾아볼 수 있습니다.




RRA-LX se'

REV.00

RRA-LX150A
RRA-LX150S

RRA-LX100A
RRA-LX100S

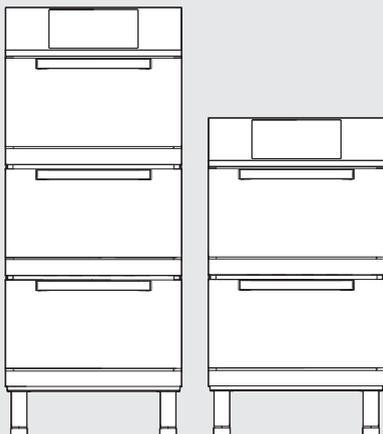

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출하여 사용하거나 제품 사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성이 존재합니다. (This product is for Korea only. In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quality, also safety accident can happen. 此产品仅用于韩国国内, 如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格, 可能会发生安全事故. 韩国林内对品质与安全不作任何保证.)

상업용 가스밥솥

사용 및 설치설명서

Rinnai

목차

사용하기 전에	3	유지·관리하기	29
안전을 위한 주의 사항	3	청소 시 주의 사항	29
제품 살펴보기	5	청소하기	29
제품 외관	5	솔 관리하기.....	30
제품 내부.....	7	문제 해결	31
부속품	7	고장 신고 전 확인 사항	31
올바른 사용 방법.....	8	정전이 발생한 경우	31
밥 짓기 준비하기.....	8	자가 진단 조치	32
쌀 계량하기	8	설치하기.....	33
쌀 세척하기	8	설치 전 확인 사항	33
쌀 불리기	9	설치 시 주의 사항	33
물양 맞추기	9	메뉴별 재료량	35
솔 넣기	11	요리 안내	36
취반기 사용하기	12	점검 및 확인	39
전원 켜기	12	제품 규격.....	40
전원 끄기	12	제품 보증서	43
제품 정보 입력하기	12		
문자 입력하기	13		
음성안내 기능	14		
초기 화면 살펴보기	15		
동시취사로 밥 짓기	16		
선택취사로 밥 짓기	18		
취사 설정하기	20		
예약 취사하기	22		
즐거찾기 사용하기	23		
환경 설정하기	26		
요리 이력 확인하기	26		
밥솥 종류 선택하기	26		
언어 설정하기	27		
화면 설정하기	27		
소리 설정하기	28		
시간 설정하기	28		
제품 정보 확인하기	28		

사용하기 전에

제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서의 내용을 숙지한 후 사용하세요.

- ⚠ 위험** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상이 즉각적으로 발생할 수 있습니다
- ⚠ 경고** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상이 발생할 가능성이 있습니다.
- ⚠ 주의** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입을 수 있으며 제품이 파손되거나 오작동할 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

⚠ 위험

가스 냄새가 나면 곧바로 사용을 멈춘 후 가스 중간 밸브를 잠그고 창문을 열어 실내를 환기하세요.

- 가스에 장시간 노출되면 인체에 유해할 수 있습니다.
- 제품에 문제가 없는지 점검이 필요하면 서비스 센터에 문의하세요. 주변 전화기 또는 휴대전화를 사용하지 말고 외부 전화를 이용하거나 외부에서 휴대전화를 사용하세요.

가스가 누출되었다고 생각되면 불을 켜거나 전기 기구의 스위치를 조작하거나 전원 코드를 만지지 마세요.

가스가 전기와 반응하여 폭발 사고를 일으킬 수 있습니다.

⚠ 경고

불붙기 쉬운 물건은 제품 가까이 놓지 마세요. 제품 과열로 인해 제품 고장 및 화재가 발생할 수 있습니다.

절대로 분해, 수리 개조하지 마세요.

- 임의로 분해, 수리, 개조하면 제품 안전에 영향을 줄 수 있습니다.
- 제품 고장이라고 생각될 때는 사용 설명서를 참고하거나 서비스 센터에 문의하세요.

배기구를 막지 마세요.

배기구를 행주 등으로 막지 마세요. 불완전 연소로 인해 화재가 발생하거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

물이 될 수 있는 장소에서 절대로 사용하지 마세요.

전원부에 물이 들어가면 감전의 위험이 있으며 제품 손상 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 특히, 버너에 물이 떨어지지 않도록 주의하세요. 합선 또는 접화 불량 원인이 될 수 있습니다.

가스 호스가 제품의 뒷면, 밀면 또는 배기구 주위를 지나가지 않도록 하세요.

고열에 의해 가스 호스가 녹아 가스가 누설될 수 있습니다.

제품 사용 중 또는 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마세요. 특히 어린이가 제품 가까이 가거나 만지지 않도록 주의하세요.

제품의 뜨거운 열로 인해 화상의 위험이 있습니다.

제품 사용 중에는 자리를 비우지 마세요.

제품 사용 중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.

밥 짓기 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요. 화재 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.

반드시 제품 명판에 지정된 가스를 사용하세요.

- 사용할 가스가 제품 명판의 가스와 같은지 확인하세요. 제품 명판에 표시된 가스를 사용하지 않으면 작동이 안 되거나 이상 연소, 과열 등으로 제품 손상 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 명판은 제품 우측면에 붙어 있습니다. 사용할 수 있는 가스를 모르면 서비스 센터에 문의하세요. 이사를 하여 다시 설치할 때 사용할 가스를 다시 확인하세요.

⚠ 주의

사용 중에 자주 환기하세요.

폐가스와 산소 부족으로 일산화탄소 중독의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 점화할 때는 조작부 화면의 점화 표시를 통하여 점화 상태를 확인하세요.

- 처음 2 ~ 3회 점화가 안 되면 누출된 가스가 없어진 후 (약 5초 후) 다시 점화하세요.
- 장마 또는 습도가 높은 날에는 점화부가 습기로 인해 점화가 잘 안될 수 있으며 잠시간 사용하지 않으면 가스 배관에 공기가 차 있어 점화가 안 될 수 있습니다. 이때 점화를 반복하면 점차 불이 안정되면서 연소합니다.

제품 내부의 감열부에 밥솥 이외의 물건을 올려 두거나 강한 충격을 주지 마세요.

감열부가 파손될 수 있습니다.

가스 배관 및 전원 코드를 최대한 짧게 하고 가능한 한 연장하지 마세요. 특히 제품 후면 배기구 부근이나 뒷면 또는 밀면으로 지나가지 않도록 하세요.

도어를 연 상태로 제품을 사용하지 마세요.

센서 오작동으로 밥 짓기가 잘되지 않거나 제품이 손상될 수 있습니다.

바람이 부는 장소(선풍기, 창문 근처 등)에서는 사용하지 마세요.

제품 내부가 손상되거나 안전장치가 오작동할 수 있습니다.

가스 중간 밸브의 개폐 상태를 반드시 확인하세요.

사용 전 열려 있는지, 사용 후 닫혀 있는지를 반드시 확인하세요.

전원 코드가 배기구 등 제품 뒷면에 접촉하지 않도록 주의하세요.

전원 코드가 배기구 등에 접촉되면 고열에 녹아 합선 등을 일으켜 제품이 고장나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.


제품 규격에 맞는 배관 공사가 되어 있는지 확인하세요.

특히 여러 대의 제품을 동시에 설치하면 가스 배관의 용량이 부족해지면서 이상 연소, 성능 저하, 공명음(빠-하는 소리) 등이 발생할 수 있습니다.

제품 살펴보기

제품 외관

RRA-LX150A/S

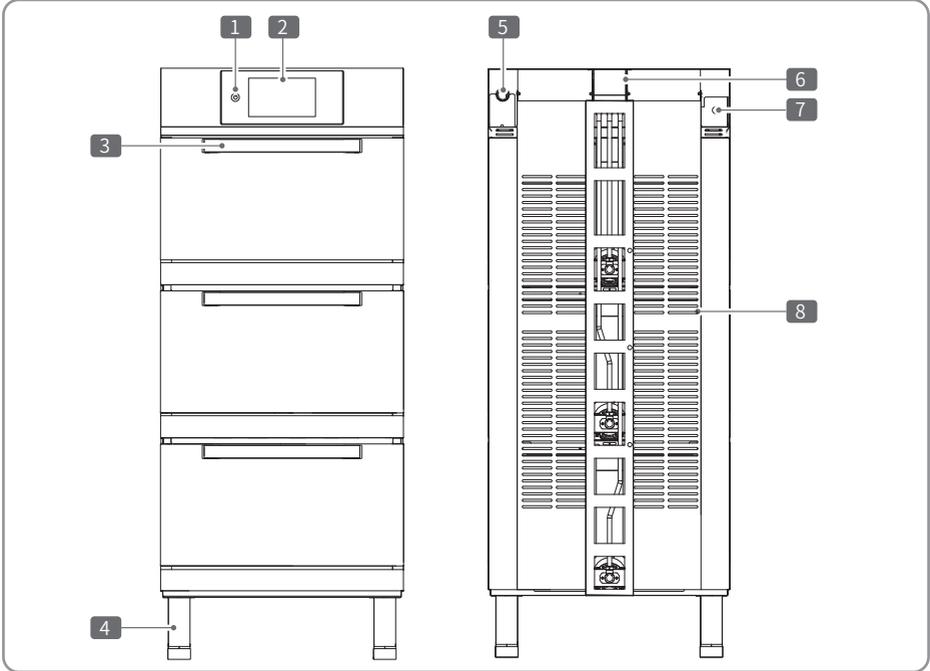

1 전원 버튼

전원 버튼을 눌러 제품을 켜면 전원 버튼에 불이 들어옵니다.

2 조작부 화면

터치 방식으로 밥 짓기에 관련된 설정을 하거나 취사 상태를 확인할 수 있습니다.

3 도어 핸들

도어를 열 때 사용합니다.

4 높이 조절 다리

제품의 균형을 맞추기 위해 높이를 조절할 수 있습니다. 하단부를 좌우로 돌려 높낮이를 조절할 수 있습니다.

5 가스 접속구


6 쿨링팬

7 전원 코드

8 배기구

연소를 위해 공기가 유입되거나 취사 완료 후 제품 내부의 열기가 배출됩니다.

RRA-LX100A/S

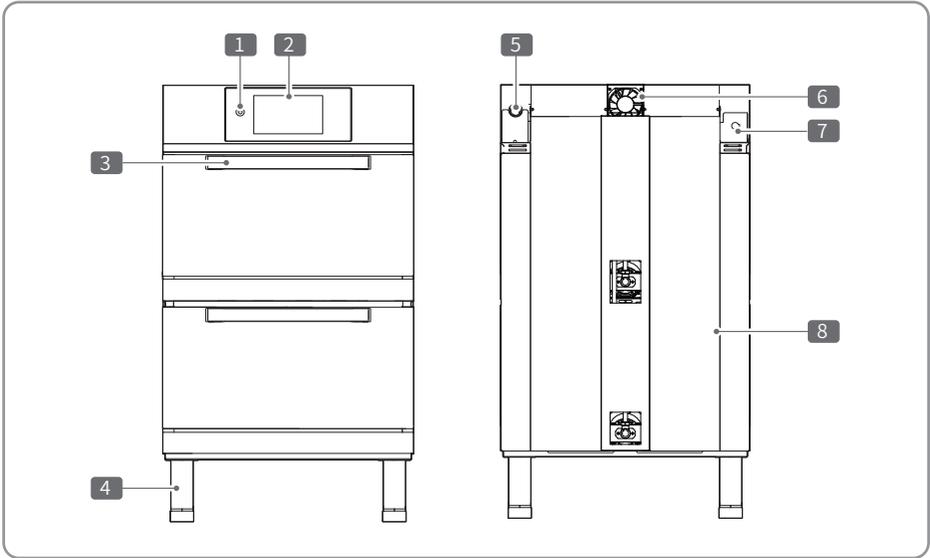

1 전원 버튼

전원 버튼을 눌러 제품을 켜면 전원 버튼에 불이 들어옵니다.

2 조작부 화면

터치 방식으로 밥 짓기에 관련된 설정을 하거나 취사 상태를 확인할 수 있습니다.

3 도어 핸들

도어를 열 때 사용합니다.

4 높이 조절 다리

제품의 균형을 맞추기 위해 높이를 조절할 수 있습니다. 하단부를 좌우로 돌려 높낮이를 조절할 수 있습니다.

5 가스 접속구

6 쿨링팬

7 전원 코드


8 배기구

연소를 위해 공기가 유입되거나 취사 완료 후 제품 내부의 열기가 배출됩니다.

참고


사용 설명서에 사용된 삽화 및 조작부 화면 이미지는 3단 제품(RRA-LX150A/S)을 기준으로 하고 있습니다. 일부 화면에 표시되는 메뉴 등이 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품 내부

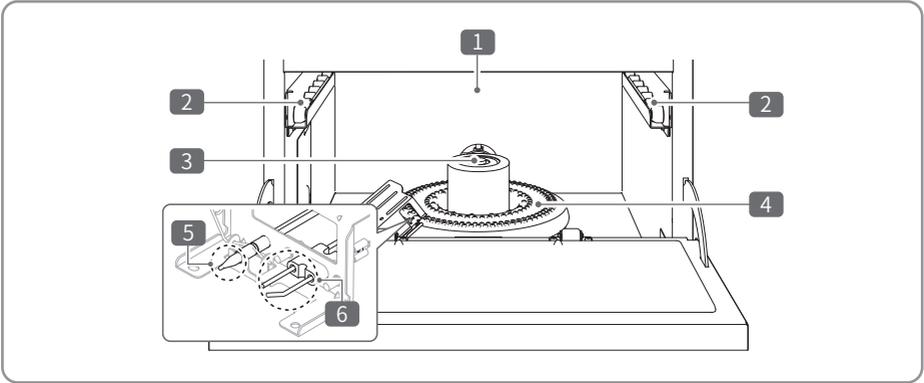


- | | |
|--|--|
| <p>1 연소실
밥솥을 넣어 가열하는 공간입니다.</p> <p>2 롤러
밥솥을 넣을 때 롤러가 회전하여 무거운 밥솥을 넣기 편합니다.</p> <p>3 감열부
온도 조절을 위해 솥의 온도를 감지합니다.</p> | <p>4 버너
제품에 공급되는 가스를 연소하여 불을 발생시킵니다.</p> <p>5 소화 안전장치
불이 꺼질 경우 자동으로 가스를 차단합니다.</p> <p>6 점화 플러그
전기 스파크를 이용해 버너에 불을 붙입니다.</p> |
|--|--|

부속품

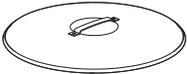

솥뚜껑

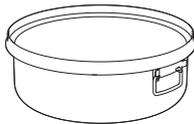

솥



사용설명서

참고

- 솥과 솥뚜껑은 RRA-LX100A/S 모델에 2개씩 포함되어 있으며 RRA-LX150A/S 모델에는 3개씩 포함되어 있습니다.
- A 모델의 솥 재질은 알루미늄이며, S 모델의 솥 재질은 스테인리스입니다.
- 부속품은 린나이 본사 운영 쇼핑몰(www.rinnaimall.com) 또는 대리점을 통해 추가로 구매할 수 있습니다.

올바른 사용 방법

밥 짓기 준비하기



주의

- 쌀은 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 쌀을 선택할 때는 유통기간이 오래 지난 쌀은 될 수 있으면 피하고 개봉된 쌀부터 이른 시일 내에 사용하세요.
- 오래 지난 쌀은 바짝 건조되어 있어 쉽게 부스러지고 불림 시간도 길어지기 때문에 밥이 잘되지 않을 수 있습니다.

■ 쌀 계량하기

솥 내부의 측면에 각인된 눈금을 확인하세요.

용량 (인분)	쌀량 (생쌀 기준)	눈금 표시 (불린 쌀 기준)	밥 짓기 완료시간 (뜸들이기: 15분 포함)		메뉴선택 (백미 기준)
			알루미늄 솥	스테인리스 솥	
50	약 7.5 kg		약40분	약38분	대량
40	약 6.0 kg		약37분	약37분	표준
30	약 4.5 kg		약35분	약35분	
20	약 3.0 kg	솥 내부에 눈금 표시 없음	약31분	약31분	소량

참고

- 쌀량을 정확히 계량하려면 가능한 한 저울을 이용하세요.
- 밥 짓기가 완료되는 시간은 쌀의 종류, 물의 온도, 물의 양 등에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

■ 쌀 세척하기

쌀을 불리기 전에 반드시 쌀을 씻으세요. 쌀을 불린 후 씻게 되면 쌀알에 물이 스며들어 쉽게 부스러집니다.

- 쌀을 씻을 때는 천천히 부드럽게 씻으세요.
- 쌀을 헹굴 때는 맑은 물이 나올 때까지 충분히 헹구세요.

- 쌀을 씻은 후 잘게 부서진 쌀가루가 없도록 깨끗이 행구세요. 쌀 표면에 잘게 부서진 쌀가루가 묻어 있으면 밥을 지을 때 쌀가루가 바닥에 가라앉고 열 분포를 저해하는 경계층이 발생하여 삼층밥을 만드는 직접적인 원인이 됩니다.

■ 쌀 불리기

쌀을 장시간 불리지 마세요. 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도가 적합합니다.

- 너무 오래 불리면 쌀이 쉽게 부서져 밥솥 하단부에 가라앉아 열 분포를 방해하는 경계층이 발생하여 삼층밥을 만들게 됩니다. 특히, 쌀을 불린 후 쌀을 씻거나 무리한 힘으로 쌀을 씻을 경우 쌀이 잘게 부서질 수 있습니다.
- 잡곡밥의 경우 잡곡 종류에 따라 충분히 불려주세요. (잡곡, 현미: 4~6시간 / 콩, 팥: 24시간 이상)


■ 물양 맞추기

⚠ 주의 반드시 상온의 찬물을 사용하세요.

따뜻한 물을 사용하면 제품 내부의 감열부가 높은 온도를 감지하여 설익음 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

쌀 분량에 따라 솥 내부에 각인된 눈금에 맞춰 찬물을 넣으세요.

- 쌀의 종류(잡곡, 일반미, 정부미 등)와 보관기간(햅쌀, 묵은쌀 등), 쌀 상태에 따라 물의 양을 적당히 조절하세요.
- 솥 내부에 표시된 물 눈금(A)은 일반적인 기준이므로 원하는 밥 상태에 따라 조절하세요.

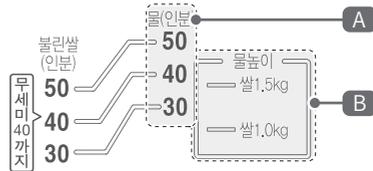

- 최소 20인분 이하 또는 최대 50인분 이상의 밥 짓기는 가능한 한 피하세요. 설익거나 바닥 눌음이 발생할 수 있습니다.
- 물 높이(B)는 쌀죽을 만들 때 이용하는 물 눈금입니다. 저울 등을 이용하여 쌀 1.0 kg 또는 1.5 kg을 계량해서 쌀을 넣고 솥에 표시된 물 높이 눈금까지 물을 넣으세요.
- 다음 표를 참고해 원하는 쌀죽의 상태에 따라 물양을 조절하세요.

쌀량	진 쌀죽	보통 쌀죽	딘 쌀죽
1.0kg	쌀량의 8배	솥 내부에 표시된 물높이(B)까지	쌀량의 6배
1.5kg	취반 불가		

무세미(씻어서 나온 쌀)를 사용할 경우



주의

- 무세미의 최대 취반량은 40인분(6.0 kg)입니다.
- 무세미도 반드시 일반 백미와 같게 불림 시간을 준수하세요.
- 무세미는 이미 씻어서 나온 쌀이지만 반드시 최소 1회 정도 찬물로 가볍게 헹군 후 사용하세요.

무세미로 밥을 할 때는 술의 물 눈금보다 물을 더 넣으세요.

- 쌀 품종, 보관 기간 및 쌀 상태에 따라 물의 양을 적당히 조절하세요.

용량(인분)	물양	
40	물 눈금 40보다 약 1.2ℓ 더 넣기	쌀의 약 1.4 - 1.5 배
30	물 눈금 30보다 약 0.9ℓ 더 넣기	

■ 솥 넣기

⚠ 주의


- 솥 안에 천(라이스 네트) 또는 실리콘 패드(눌음방지판) 등을 깔고 사용하지 마세요. 밥이 설익을 수 있습니다.
- 솥을 넣기 전에 솥 바닥에 물을 제거하세요. 솥 바닥이 물이나 이물질 등으로 오염되면 온도를 자동으로 감지하는 감열부가 정확하게 온도를 감지할 수 없어 밥이 잘되지 않을 수 있으며 솥에 묻은 물이 떨어져 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 도어 위에 불린 쌀과 물을 담은 솥을 올려 두지 마세요. 도어가 파손될 수 있습니다.
- 도어가 완전히 닫혀 있지 않으면 밥 짓기 불량 또는 연소실의 뜨거운 열기가 누설되어 제품의 변형, 변색 등 제품이 파손되거나 사용자가 화상을 입을 수 있습니다.
- 솥을 들어서 넣거나 빼지 마세요. 제품 조작부 하부에 장착된 센서가 파손될 수 있습니다.

1 준비된 솥의 뚜껑을 덮으세요. (누룽지 조리 시 뚜껑을 덮지 않습니다.)

2 취반기의 도어를 열고 솥이 제품 안쪽 벽에 닿을 때까지 깊숙이 밀어 넣으세요.

- 솥 손잡이가 정면으로 향하게 넣으세요.

3 도어를 천천히 닫은 후 완전히 닫혔는지 확인하세요.

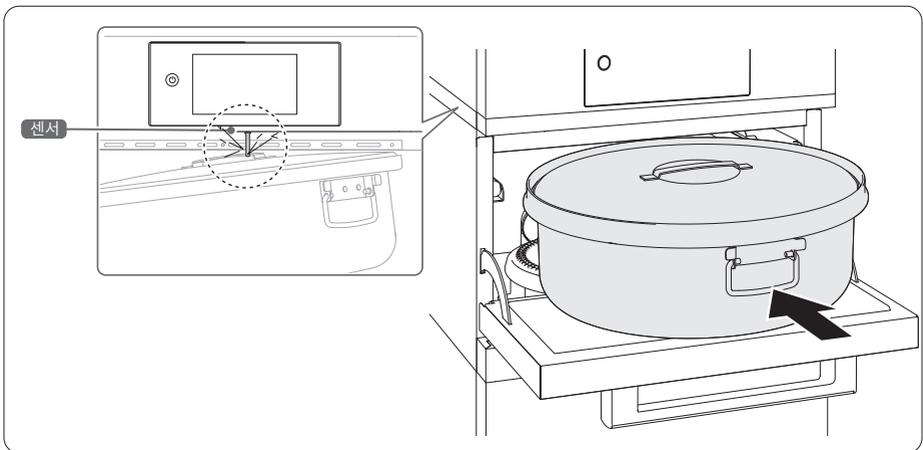


취반기 사용하기

전원 켜기

제품의 전원을 켜려면 전원 버튼을 누르세요.

- 전원 버튼에 불이 들어오고 화면이 켜집니다.

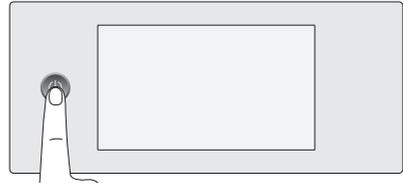

참고



- 고무장갑을 착용한 후 조작하면 조작감이 떨어질 수 있습니다.
- 오류가 발생하면 전원 버튼의 불이 깜빡입니다.
- 이 제품은 버너 연소가 50분 이상 지속될 때 과열 방지 등의 안전을 위해 자동으로 작동이 멈춥니다.

전원 끄기

- 1 전원 버튼을 누르세요.
- 2 종료 확인 창이 뜨면 **확인** 버튼을 선택하세요.


제품 정보 입력하기

제품을 처음 켜면 제품에 대한 정보를 입력해야 합니다. 화면의 안내에 따라 **확인** 버튼을 선택하면 제품 정보 화면이 나타납니다.

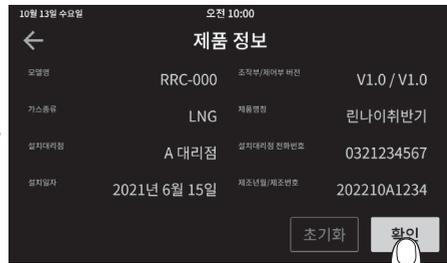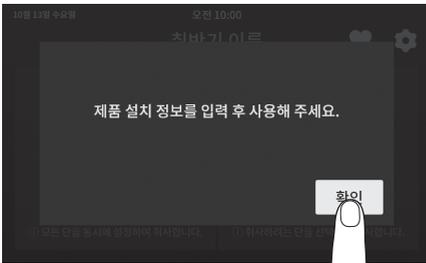

- 필요한 제품 정보를 모두 입력한 후 **확인** 버튼을 선택하세요.

- **제품명** : 나만의 제품 이름을 지어 입력합니다. (미입력 시 린나이취반기로 자동입력)
- **설치대리점** (필수) : 제품 구매 및 설치한 대리점명을 입력합니다.
- **설치대리점 전화번호** (필수) : 유선 또는 핸드폰 번호를 입력합니다.
- **설치일자** (필수) : 제품 정보 입력 시 현재 날짜가 자동 입력됩니다.
- **제조년월 / 제조번호** (필수) : 년(4자리), 월(2자리) / 제조번호(5자리)
 - 제조년월, 제조번호는 제품 상부 조작부의 우측면 명판을 확인하세요.
 - 전화번호, 제조년월, 제조번호는 숫자만 입력됩니다.

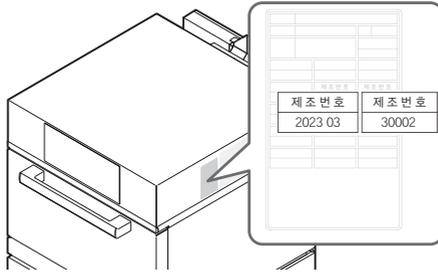

참고

제품 정보를 입력하지 않고 건너뛰기를 선택하면 제품을 다시 켤 때마다 제품 정보 화면이 표시됩니다. 원활한 제품 사용 및 관리를 위해 제품 정보를 입력하세요.

문자 입력하기

문자를 입력하는 부분을 누르면 다음과 같은 문자 입력기가 나타납니다.



- | | |
|--|-------------------------|
| 1 한글: 된소리 및 이중 모음 자판이 표시됩니다.
영문: 대문자 자판이 표시됩니다. | 4 숫자 키로 전환합니다. |
| 2 문자 입력을 취소하고 문자 입력창을 닫습니다. | 5 한 칸 띄웁니다. |
| 3 한글 또는 영문으로 전환합니다. | 6 커서 앞의 문자를 지웁니다. |
| | 7 문자 입력을 완료하거나 줄을 바꿉니다. |

■ 음성안내 기능

음성 내용	음성 안내 상황
“동시취사입니다.”	동시취사 를 눌렀을 때
“선택취사입니다.”	선택취사 를 눌렀을 때
“동시취사를 시작합니다.”	동시취사 모드에서 시작 을 눌렀을 때
“... 취사를 시작합니다.”	선택취사 모드에서 시작 을 눌렀을 때 (상단, 중단, 하단)
“ ”	메뉴를 선택할 때 (백미, 영양밥, 잡곡, ...)
“ ”	취사용량을 선택할 때 (소량, 표준, 대량)
“... 예약취사가 설정되었습니다.”	예약취사를 설정할 때 (상단, 중단, 하단)
“취사가 취소되었습니다.”	동시취사 모드에서 취사를 취소할 때
“... 취사가 취소되었습니다.”	취사를 취소할 때 (상단, 중단, 하단)
“취사가 완료되었습니다.”	동시취사가 완료될 때
“... 취사가 완료되었습니다.”	취사가 완료될 때(상단, 중단, 하단)
“에러가 발생했습니다.”	에러가 발생할 때

참고

- 음성 안내에 해당하는 상황 이외의 경우에는 버튼 음만 나옵니다.
- 음성 안내가 나오지 않으면 28쪽 “소리 설정하기” 를 참고하세요.

■ 초기 화면 살펴보기

제품을 켜 후 표시되는 초기 화면은 다음과 같습니다.



- 1 제품정보:** 제품 정보를 확인할 수 있습니다.
 - 제품 정보가 입력되지 않으면 적색으로 표시됩니다.
- 2 즐겨찾기:** 자주 사용하는 메뉴를 설정하고 해당 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.
 - 즐겨 찾기 설정 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 23쪽 “즐거찾기 사용하기”를 참고하세요.
- 3 설정:** 제품에 관한 다양한 설정을 할 수 있습니다.
 - 제품 설정에 관한 자세한 내용은 26쪽 “환경 설정하기”를 참고하세요.

초기 화면에서 두 가지 취사 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- **동시취사:** 취반기의 각 단을 같은 취사 메뉴로 동시에 조리할 때 사용합니다. 동시취사를 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 16쪽 “동시취사로 밥 짓기”을 참고하세요.
- **선택취사:** 취반기의 단마다 다른 취사 메뉴로 조리할 때 사용합니다. 선택취사를 사용하는 방법에 관한 자세한 내용은 18쪽 “선택취사로 밥 짓기”을 참고하세요.

■ 동시취사로 밥 짓기

모든 단의 메뉴, 취사용량, 뜸들이기, 예약시간 설정 값이 동일하게 적용되며 동시에 취사를 시작합니다.

⚠ 주의

- 취사를 하기 전에 밥솥 설정을 확인하세요. 설정한 솥 종류와 실제 사용하는 솥의 종류가 다르면 밥이 눅거나 설익을 수 있습니다. 밥솥 설정에 대한 자세한 내용은 26쪽 “밥솥 종류 선택하기”를 참고하세요.
- 밥 짓기 도중에 제품의 도어를 열면 밥이 제대로 되지 않을 수 있으므로 도어를 열지 마세요.

1 초기 화면에서 **동시취사** 버튼을 선택하세요.

2 **취사 설정** 버튼을 선택하세요.

- 취사 설정에는 현재 설정된 내용이 표시됩니다.



3 **메뉴, 취사용량, 뜸들이기** 중 필요한 설정을 하세요.

- 취사 설정에 대한 자세한 내용은 20쪽 “취사 설정하기”를 참고하세요.

4 취사 설정이 모두 완료된 후 **확인** 버튼을 누르세요.

- 조리를 시작하면 설정한 값들은 저장되어 다시 설정하지 않으면 계속 유지됩니다.



- 5 바로 취사하려면 **시작** 버튼을 누르세요. 예약 취사를 할 경우 22쪽 “예약 취사하기”를 참고하세요.



- 취사가 시작되면 음성 안내와 함께 디스플레이에 현재 진행 상태가 표시됩니다.
- 취사 중일 때는 남은 시간과 점화 🔥 표시가 나타납니다.
- 뜸들이기가 시작되면 점화 🔥 표시가 꺼지고 남은 시간만 표시됩니다.
- 뜸들이기가 완료되면 음성 메시지와 함께 **취사 완료**가 표시됩니다.

- 6 취사가 완료되면 **확인** 버튼을 누르세요.

- **확인** 버튼을 눌러야 취사 설정 화면으로 되돌아가 새로운 밥 짓기를 할 수 있습니다.
- 취사 완료는 솥의 종류 및 온도 도달 시간 등에 따라 다르며, 취사가 완료된 단은 선택 취사 완료 화면으로 변경됩니다.



- 7 도어를 열고 솥을 꺼내세요.

- 솥이 뜨거우니 반드시 장갑 등을 착용하세요.



주의

- 밥 짓기가 완료된 후에 솥을 도어 위에 올려놓은 상태로 밥을 옮기지 마세요. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 취사가 완료된 후에는 가스 중간 밸브를 잠그세요.

■ 선택취사로 밥 짓기

각 단마다 메뉴, 취사용량, 뜸들이기, 예약시간 설정값을 다르게 적용하여 취사할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 취사를 하기 전에 밥솥 설정을 확인하세요. 설정한 솥 종류와 실제 사용하는 솥의 종류가 다르면 밥이 눌거나 설익을 수 있습니다. 밥솥 설정에 대한 자세한 내용은 26쪽 “밥솥 종류 선택하기” 를 참고하세요.
- 밥 짓기 도중에 제품의 도어를 열면 밥이 제대로 되지 않으므로 도어를 열지 마세요.

1 초기 화면에서 **선택취사** 버튼을 선택하세요.

2 취사할 단의 취사 설정 버튼을 누르세요.

- 취사 설정에는 현재 설정된 내용이 표시됩니다.



3 **메뉴, 취사용량, 뜸들이기** 중 필요한 설정을 하세요.

- 취사 설정에 대한 자세한 내용은 20쪽 “취사 설정하기” 를 참고하세요.

4 취사 설정이 완료되면 **확인** 버튼을 누르세요.

- 조리를 시작하면 설정한 값들은 저장되어 다시 설정하지 않으면 계속 유지됩니다.



- 5 바로 취사하려면 **시작** 버튼을 누르세요. 예약 취사를 할 경우 22쪽 “예약 취사하기”를 참고하세요.



- 취사가 시작되면 음성 안내와 함께 디스플레이에 현재 진행 상태가 표시됩니다.
- 취사 중일 때는 남은 시간과 점화 🔥 표시가 나타납니다.
- 뜸들이기가 시작되면 점화 🔥 표시가 꺼지고 남은 시간만 표시됩니다.
- 뜸들이기가 완료되면 음성 메시지와 함께 **취사 완료**가 표시됩니다.

- 6 취사가 완료되면 **확인** 버튼을 누르세요.

- 취사 완료는 솥의 종류 및 온도 도달 시간 등에 따라 다르며, 취사가 완료된 단은 선택 취사 완료 화면으로 변경됩니다.



- 7 도어를 열고 솥을 꺼내세요.

- 솥이 뜨거우니 반드시 장갑 등을 착용하세요.



주의

- 밥 짓기가 완료된 후에 솥을 도어 위에 올려놓은 상태로 밥을 옮기지 마세요. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 취사가 완료된 후에는 가스 중간 밸브를 잠그세요.

■ 취사 설정하기

동시취사 또는 **선택취사**를 시작하려면 **메뉴, 취사용량, 뜸들이기**의 취사 설정이 필요합니다.
총 10가지 메뉴별로 사용자의 기호 또는 상황에 맞게 취사용량 및 뜸들이기 시간 설정을 하세요.


메뉴	취사용량	뜸들이기 (기본설정 시간)
백미	소량, 표준, 대량	15분
영양밥	소량, 표준	20분
잡곡	소량, 표준	20분
발아현미	소량, 표준	20분
무세미	소량, 표준	20분
건강죽	소량, 대량	-
쌀죽	소량, 대량	-
이유식	표준	-
누룽지	표준	-
빵	표준	-

참고

- 뜸들이기는 **백미, 영양밥, 잡곡, 발아현미, 무세미**를 선택했을 때만 설정할 수 있습니다.

취사 메뉴 설정하기

메뉴 버튼을 누른 후 원하는 취사 메뉴를 선택하세요.

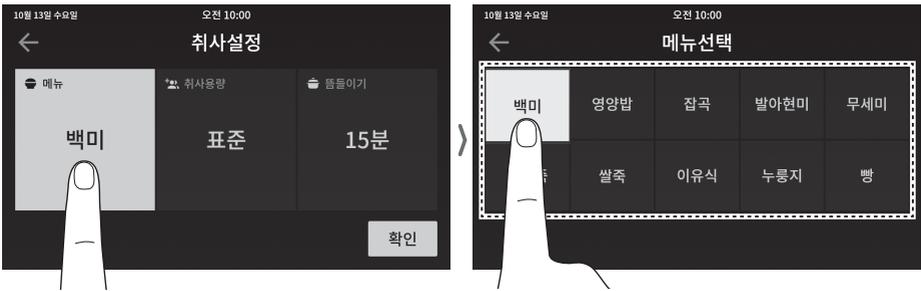

취사용량 설정하기


취사용량 버튼을 누른 후 원하는 취사 용량을 선택하세요.



뜸들이기 시간 설정하기


1 **뜸들이기** 버튼을 누른 후 원하는 시간을 설정하세요.

- 시간 설정 화면에서 숫자 부분을 위 아래로 밀어 선택하거나, 꺾 눌러 숫자 키 화면에서 뜸들이기 시간을 입력할 수 있습니다.
- 뜸들이기 설정 가능 범위 : 10 - 30분

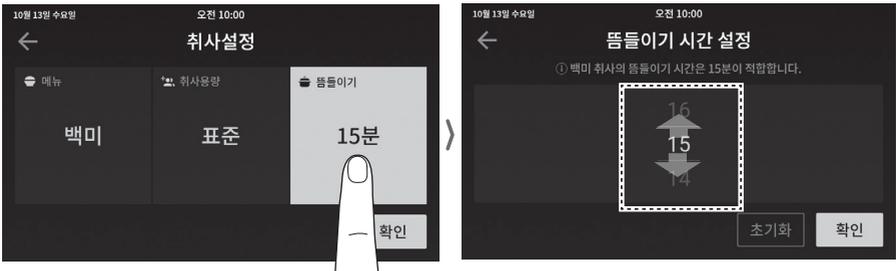

2 **확인** 버튼을 선택하세요.

- **초기화** 버튼을 누르면 기본 설정된 시간으로 변경됩니다.

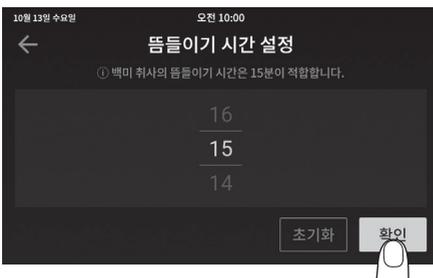

■ 예약 취소하기

취사예약 기능은 원하는 시간에 취사가 완료되도록 미리 예약 설정할 때 사용합니다.

초기 화면에서 **동시취사** 또는 **선택취사**를 선택한 후에 사용할 수 있으며, 다음 절차에 사용된 예시 화면은 **선택취사**를 선택했을 때의 화면입니다. **동시취사**를 선택했을 때도 절차는 같습니다.

1 화면에 표시된 현재 시각이 맞는지 확인하세요.

- 현재 시각이 맞지 않으면 취사 완료 시간이 맞지 않을 수 있습니다. 현재 시간을 설정하는 방법에 대한 설명은 28쪽 “시간 설정하기”를 참고하세요.

2 취사 설정을 눌러 **메뉴, 취사용량, 뜸들이기** 설정을 하세요.


- 취사 설정에 대한 자세한 내용은 20쪽 “취사 설정하기”를 참고하세요.

3 **예약** 버튼을 누르세요.



4 취사가 완료될 시간을 설정하세요.

- 시/분을 위 아래로 밀거나, 숫자 부분을 똑 눌러 숫자 키 화면에서 시간을 설정할 수 있습니다.
- 예약 시간은 현재 시간을 기준으로 12시간 이내에서 설정할 수 있습니다.

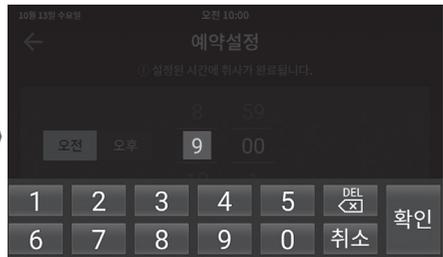

5 **확인** 버튼을 누르세요.

- **확인** 버튼을 누르면 화면에 **예약중**이 표시되며 취사가 완료될 때까지 남은 시간이 표시됩니다.

■ 즐겨찾기 사용하기

사용자가 자주 사용하는 취사 설정을 저장하여 바로 사용할 수 있습니다.
초기 화면에서 즐겨찾기 ♥ 아이콘을 누르면 즐겨찾기 목록이 표시됩니다.




즐거찾기 추가하기

1 초기 화면에서 즐겨찾기 ♥ 아이콘을 누른 후 추가 ⊕ 버튼을 누르세요.



2 즐겨찾기 이름을 입력한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

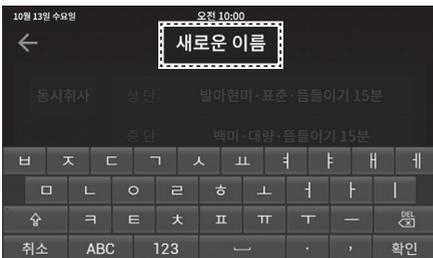

3 원하는 취사 모드를 선택한 후 오른쪽 메뉴를 눌러 **메뉴, 취사용량, 뜸들이기**를 설정하세요.

- 필요한 경우 설정한 즐겨찾기 이름을 누르면 즐겨찾기 이름을 수정할 수 있습니다.

- 즐겨찾기는 동시취사, 선택취사 모드 별로 각각 최대 10까지 저장할 수 있습니다.
- 취사 설정(메뉴, 취사용량, 뜸들이기)에 대한 자세한 내용은 20쪽 “취사 설정하기”를 참고하세요.




4 **확인** 버튼을 누르세요.

즐거찾기 순서 변경하기

- 1 초기 화면에서 즐겨찾기 ♥아이콘을 누른 후 편집 ✎ 버튼을 누르세요.



- 2 순서를 변경할 즐겨찾기를 선택한 후 왼쪽의 화살표 버튼을 이용해 이동하세요.

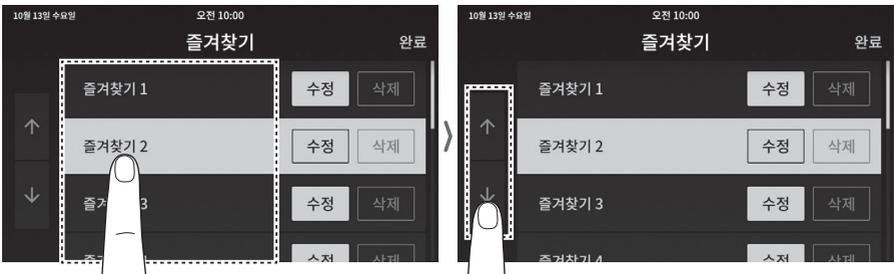

- 3 화면 오른쪽 상단의 **완료** 버튼을 누르세요.

즐거찾기 설정 수정하기

- 1 초기 화면에서 즐거찾기 ♥아이콘을 누른 후 편집 ✎ 버튼을 누르세요.



- 2 수정하려는 즐거찾기의 수정 버튼을 누르세요.



- 3 즐거찾기의 이름이나 설정을 수정한 후 확인 버튼을 누르세요.

- 즐거찾기를 수정하는 방법은 '즐거찾기 추가하기' 3번 단계와 동일합니다.

환경 설정하기

초기 화면에서 설정  버튼을 눌러 다양한 설정을 할 수 있습니다.




■ 요리 이력 확인하기

그동안 제품을 이용해 요리했던 이력을 확인할 수 있습니다.

설정  > 요리내역을 선택하세요.

- 요리 이력이 있는 날짜에는 다음과 같이 점이 표시됩니다.

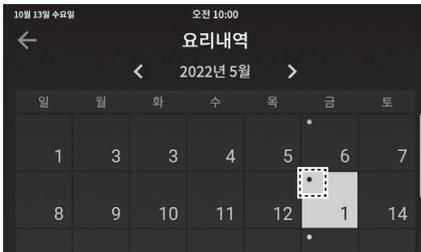

- 요리 이력이 있는 날짜를 선택하면 시간대별 요리 이력을 확인할 수 있습니다.
- 요리 이력은 3,000개까지 기록되며 3,000개가 넘어가면 처음 기록된 이력부터 자동으로 삭제됩니다.

■ 밥솥 종류 선택하기

사용하는 밥솥의 종류에 따라 **알루미늄**, **스테인리스**로 설정할 수 있습니다. 설정된 밥솥의 종류가 실제 사용하는 솥과 다르면 밥이 눌거나 설익을 수 있습니다.

1 설정  > 밥솥 종류 선택을 선택하세요.

2 밥솥 종류를 선택한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

언어 설정하기

조작 화면에 표시되는 언어를 변경할 수 있습니다. 한국어와 영어를 지원합니다.

- 1 **설정**  > **기타 설정** > **언어설정**을 선택하세요.
- 2 원하는 언어를 선택한 후 **확인** 버튼을 누르세요. (기본설정 : 한국어)
 - 설정값이 저장되고 제품이 재시작됩니다.

화면 설정하기

화면과 관련된 설정을 할 수 있습니다. 시작화면과 대기화면을 설정할 수 있습니다.

- 1 **설정**  > **기타 설정** > **화면설정**을 선택하세요.
- 2 원하는 화면 설정을 변경한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

시작 화면

제품을 켜 후 표시되는 초기 화면을 설정할 수 있습니다. (기본설정 : 취사 선택 모드)

- 취사 선택 모드: 동시취사 또는 선택취사를 선택할 수 있는 화면을 표시합니다.
- 이전 사용 모드: 사용자가 최근 마지막으로 사용한 취사 모드 화면을 표시합니다.

대기 화면

설정된 시간 동안 아무런 조작이 없으면 대기화면으로 전환됩니다. 대기화면으로 전환되는 시간과 화면을 설정할 수 있습니다.

- 대기화면 전환 : 5분후, 10분후, 항상 켜짐 (기본설정 : 10분 후)
- 대기화면 설정 : 시계, 로고 (기본설정 : 로고)



<시계 화면>



<로고 화면>

참고

- **항상켜짐**으로 설정하면 대기화면으로 전환되지 않습니다.
- 대기화면은 취사모드를 선택하는 화면에서만 작동합니다.

■ 소리 설정하기

음량 및 음성 안내 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

1 **설정** ⚙ > **기타 설정** > **소리설정**을 선택하세요.

2 음량 및 음성 안내 사용 여부를 설정한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

- 음량조절 : 꺼짐, 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 (기본설정 : 3단계)
- 음성안내 : 사용, 사용안함 (기본설정 : 사용)

■ 시간 설정하기

조작 화면에 표시되는 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다.

1 **설정** ⚙ > **기타 설정** > **시간설정**을 선택하세요.

2 년, 월, 일 및 시, 분을 위아래로 밀어서 날짜와 시간을 설정한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

- 설정값이 저장되고 제품이 재시작됩니다.

■ 제품 정보 확인하기

제품의 설치 정보를 확인하거나 수정할 수 있습니다.

1 **설정** ⚙ > **기타 설정** > **제품정보**를 선택하거나 초기 화면에서 제품 정보 ⓘ 아이콘을 누르세요.

2 제품 정보를 입력하거나 수정한 후 **확인** 버튼을 누르세요.

참고

- 필수 정보가 모두 등록되어 있으면 **초기화** 버튼이 하단에 표시됩니다.
- 필수 정보가 등록되어 있지 않으면 **건너뛰기** 버튼이 표시됩니다.

유지·관리하기

청소 시 주의 사항

⚠ 경고

청소를 위해 절대로 시너, 벤젠 등의 인화성 물질(유기용제)을 사용하지 마세요.

외관이 손상되거나 변형될 수 있으며 연소 시 가연성 물질이 발화되어 화재의 원인이 됩니다.

제품 내부를 청소할 때는 반드시 장갑을 사용하세요.

밥 짓기 후 고온에 의한 화상을 입거나 날카로운 부분으로 인해 찰과상을 입을 수 있습니다.

청소 시 제품에 물을 뿌리지 마세요.

제품 내부에 물이 들어가면 누전, 합선 및 오작동에 의한 제품 고장 및 화재, 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

제품을 조작할 때 손을 제외한 다른 신체 부위를 사용하거나 도구를 사용하지 마세요.

제품이 오작동하거나 조작부가 파손될 위험이 있습니다.

⚠ 주의

점검, 청소 및 손질 시 반드시 중간 가스 밸브를 잠그고 전원 코드를 뽑으세요.

제품 내부에 음식물 찌꺼기가 쌓이지 않도록 하세요.

음식물 찌꺼기를 남겨두면 굳어버려 화재의 우려가 있습니다.

청소 및 손질 후 사용했던 도구가 제품 내부에 남아있지 않은지 가연성 물건이 제품 주변에 없는지 반드시 확인하세요.


청소하기

다음과 같은 방법으로 제품 내외부에 이물질이 생길 때마다 주기적으로 청소하세요.

- 제품 외부를 청소할 때는 부드러운 천을 사용하세요. 금속 및 나일론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.

사용 가능	 부드러운 천	 스펀지 수세미	 중성 세제			
사용 불가	 나일론 수세미	 금속 수세미	 연마제	 식용유	 시너, 벤젠	 산성/알칼리성 세제

- 조작부 화면은 건조하고 깨끗한 극세사 천으로 가볍게 닦으세요.
- 조리를 마친 후 중성세제로 닦고 물기를 충분히 제거하세요. 젖은 채로 장시간 방치하면 녹이 발생할 수 있습니다.
- 연소실 내부 천장에 묻어있는 이물질(밥물) 등은 젖은 천으로 닦으세요. 이물질(밥물)이 밥솥으로 떨어질 수 있습니다.
- 감열부에 이물질이 묻어있는지 확인하고 부드러운 솔이나 스펀지로 닦으세요. 이물질이 묻어있는 경우 제품이 오작동하거나 과열로 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품 내부에 음식물 찌꺼기가 쌓여있는 경우 도어를 열어 연소실과 도어 사이로 음식물 찌꺼기를 쓸어내세요. 음식물 찌꺼기를 남겨두면 굳어버려 화재의 우려가 있습니다.

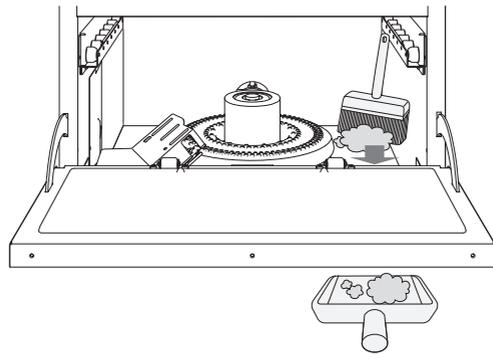

솔 관리하기

⚠ 주의 밥솥 뚜껑이 변형되지 않도록 주의하세요. 밥솥을 이동할 때 전용(별도 구매)을 이용하세요. 부득이할 경우 적재 단수는 4단 이하로 유지하세요.

- 솔은 사용한 후 반드시 세척하고 물기를 제거한 뒤 보관하세요.
- 솔 내부 면(물이 담기는 부위)과 솔 외부 바닥의 중앙부를 날카롭거나 거친 수세미 등으로 닦지 마세요. 취사가 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 솔은 취반기에만 사용하세요. 가스레인지 등에 사용하면 솔이 변형되거나 파손될 수 있습니다.

참고

- 솔에 물만 넣고 끓이면 솔이 변색할 수 있습니다. 솔의 소재인 알루미늄이 물에 함유된 미네랄 등의 성분과 반응해 나타나는 현상으로 유해 물질은 발생하지 않습니다.
- 염분이 함유된 조리물을 넣고 사용하면 변색할 수 있습니다. 솔의 소재인 알루미늄이 염분과 반응해 나타나는 현상으로 유해 물질은 발생하지 않습니다.

문제 해결

고장 신고 전 확인 사항

제품에 이상이 있을 때는 서비스를 의뢰하기 전에 다음 사항을 반드시 확인하세요.

이 제품은 자가 진단 기능이 있어 문제가 발생한 경우 자동으로 작동이 중단되고, “빠” 하고 부저음이 울리면서 이상을 알려주며 조작부 화면에 에러 표시가 나타납니다. 재조작 시에도 동일한 이상 증상이 지속된다면 사용을 멈춘 뒤 중간 밸브를 닫은 후 서비스 센터에 문의하세요.

증상	확인 사항
조작부에 아무런 표시가 없을 때	<ul style="list-style-type: none">전원 코드가 빠져 있지 않나요?정전 상태는 아닌가요?전원 버튼을 눌렀나요?
조작부 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none">32쪽 “자가 진단 조치” 를 참고하세요.
점화가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none">가스 중간 밸브를 확인했나요?LP가스의 경우 가스통은 비어있지 않나요?
밥 짓기 도중 끓어 넘칠 때	쌀 또는 물의 양이 많지는 않았나요?
밥이 질거나 설익었을 때	<ul style="list-style-type: none">정전된 후 복귀되지는 않았나요?쌀 또는 물의 양은 적당했나요?불림 시간은 적당했나요?뜸들이기 시간은 적당했나요?감열부 또는 솔 바닥에 이물질이 묻어있지는 않나요?솔 종류가 올바르게 선택되어 있나요?라이스네트(Rice Net), 눌음 방지판을 사용하지 않았나요?

정전이 발생한 경우

정전이 발생하면 제품의 작동이 정지됩니다.

- 7분 이내에 전기가 다시 들어오면 자동으로 정전 이전의 밥 짓기 과정으로 진행됩니다.
- 정전 발생 후 7분 이후에 전기가 들어오면 제품 디스플레이에 “E00” 가 표시되며 부저음이 울립니다. 이 경우 **에러해제**를 눌러 에러 표시를 해제한 뒤 처음부터 밥 짓기를 시작하세요.



주의

정전이 발생한 후 7분 이상이 지난 상태에서 솔 내용물을 바꾸지 않고 그대로 밥 짓기를 다시 하면 밥이 눌러붙거나 설익을 수 있습니다.

자가 진단 조치

에러	현상	원인	조치 방법
E00	정전 이상	밥 짓기 중 7분 이상의 정전 후 다시 전기가 들어 온 경우	에러해제 를 눌러 에러 표시를 해제한 후 다른 쌀로 처음부터 다시 진행하세요.
E10	취반 연속 이상	50분 이상 버너가 연소	에러해제 를 눌러 에러 표시를 해제한 후 가스 중간 밸브가 열려 있는지, 다른 가스 기구를 켜서 가스가 공급되고 있는지 확인한 후 처음부터 다시 진행하세요.
E11	점화 불량	버너가 정상적으로 점화되지 않을 경우	
E12	이상 소화	밥 짓기 중 이상 소화가 발생한 경우	
E14	이상 취반	단내에 밥솥이 들어 있지 않거나 취사 도중 연소실 문을 열었을 경우 또는 솔 써미스터와 조작부 과열방지 써미스터 이상	밥솥이 들어있는지, 취사 도중 연소실 문을 열었는지 확인하세요. 지속적으로 동일한 문제가 발생하는 경우 서비스 센터에 문의하세요.
E15	솔과열 검지	단내에 밥솥이 들어 있지 않은 경우	
E19	제어부 과열		
E24	전원스위치 이상		
E28	딤스위치 이상		
E31	솔 써미스터 고장		
E32	조작부 과열방지 써미스터 고장	전기회로에 이상이 발생한 경우	점검이 필요한 상태이므로 당사 서비스 센터에 문의하세요.
E34	제어부 써미스터 고장		
E52	비례변 이상		
E71	전자변 이상		
E72	의사염 검지		
EA0	통신 이상		
E94	전원 주파수 이상	전원 주파수 범위를 초과한 경우	한국전력 고객센터에 문의하세요.

설치하기

설치 전 확인 사항

제품을 설치하기 전에 다음 사항을 확인하세요.

- 반드시 가스의 종류가 맞는지 확인하세요. 가스를 연결할 때는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하세요.
- 가스 중간 밸브의 이상 유무를 반드시 확인하세요.
- 전기배선 공사 상태를 반드시 확인하세요. 전기 배선에 대해서는 전문 전기 설비업소에 의뢰하세요.
 - 이 제품은 AC 220V 전원이 필요합니다.
 - 전기 배선에 접지가 되어 있는지 확인하세요.
 - 반드시 접지가 부착된 콘센트를 사용하세요.
 - 110V 지역이라면 150VA 이상의 승압 트랜스를 사용하고 있는지 확인하세요.
- 반드시 배전반에 누전차단기를 설치하세요. 누전차단기(ELB)의 용량이 30mA 인지 확인하세요.

설치 시 주의 사항

⚠ 주의

- 제품은 반드시 바닥이 단단하고 수평한 곳에 설치하세요. 이동하는 차량이나 선박 등 불안정한 곳에서 사용하면 화상 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 뒤쪽 전원 코드가 배기구에 닿지 않도록 유의하세요. 배기구에는 고열이 발생합니다. 전원 코드가 배기구에 닿으면 고열에 녹아 합선에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.

- 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않을 때 반드시 가스관에 공기를 충분히 뺀 후 사용하세요. 공기를 빼기 전에는 불이 날리고 연소하는 소리가 나면서 점화가 잘되지 않습니다. 불을 붙이는 작업을 몇 번이고 반복하면 점차 불이 안정되어 갑니다.
- 제품의 수평을 맞추세요. 제품 밑에 있는 높이 조절용 다리를 이용하여 제품의 수평을 맞추세요.

설치 공간

⚠ 주의

- 이 제품은 다량의 연소 가스를 배출하므로 반드시 배기 후드 등의 환기 설비가 있어야 합니다.
- 가연성 벽에 스테인리스판을 직접 부착하여 장시간 사용하면 열전달로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

- 2대 이상을 같은 공간에 설치할 때는 제품과 제품 사이 간격은 30cm 이상 유지하세요. 제품을 수리하거나 점검할 때 필요합니다.
- 가연성 물체와 확실하게 이격거리를 두어야 합니다.
- 화재경보기가 설치되어 있는 경우 화재경보기와 100cm 이상 거리를 두세요. 가까울 경우 제품의 열기로 화재경보기가 오작동할 수 있습니다.


참고

방열판의 설치하는 사용자의 가옥구조에 따라 알맞게 제작 및 설치해야 하며 사용자가 구입해야 합니다.

가연성 벽과의 이격거리

가연성 벽에 별도의 방열판을 설치하지 않았으면 다음과 같이 이격거리를 두고 설치해야 합니다.

- 천장, 선반 등 가연물과 제품 배기구 사이 : 70cm 이상
- 측면 벽은 목재와 같은 가연성 벽 사이 : 20cm 이상
- 후면 벽은 목재와 같은 가연성 벽 사이 : 30cm 이상

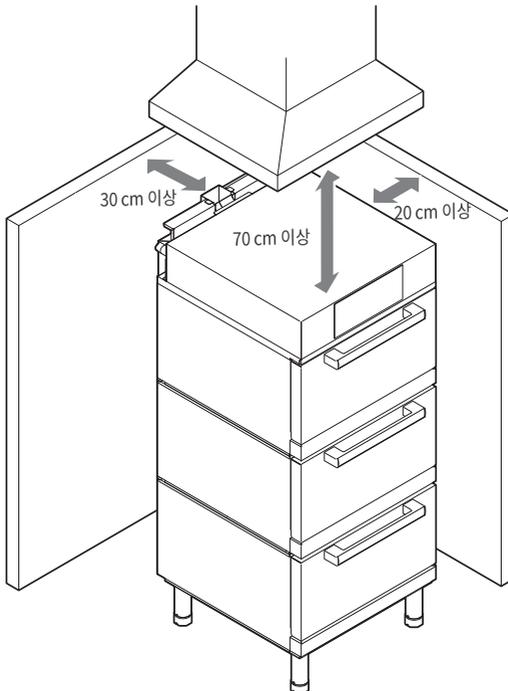

메뉴별 재료량

메뉴	취반량	주재료	부재료	취반량 대비 물량	
대량	50인분	백미 7.5kg	-	9.75kg (1.3 배)	
백미	표준	40인분	백미 6.0kg	-	7.8kg (1.3 배)
소량	30인분	백미 4.5kg	-	5.85kg (1.3 배)	
영양밥	40인분	백미 4.0kg 찹쌀 2.0kg	팥 200g (24시간 이상 불림), 밤 500g (4등분), 단호박 500g, 고구마 300g (엄지 손가락 크기)	7.8kg (1.3 배)	
잡곡	40인분	백미 4.0kg 혼합잡곡 2.0kg (4시간 이상 불림)	콩류, 팥 200g (24시간 이상 불림)	7.8kg (1.3 배)	
발아현미	40인분	백미 4.8kg 발아현미(건식) 1.2kg (4시간 이상 불림)	-	7.8kg (1.3 배)	
무세미	40인분	무세미 6.0kg	-	9.0kg (1.5 배)	
건강죽 조(진죽)	30인분	백미 1.5kg (1시간 이상 불림)	다진 야채 (표고버섯 100g, 양파 150g, 당근 150g, 호박300kg), 다진 소고기 300kg, 소금 35g	9.0kg (6 배)	
쌀죽 (흰죽)	30인분	백미 1.5kg (1시간 이상 불림)	-	9.0kg (6 배)	
이유식 (뽕은죽)	-	백미 1.0 kg (1시간 이상 불림)	곱게 다진 감자 400g	8.0kg (8배)	
누룽지	-	-	식은 밥 1kg	150g	
빵	20개	균용빵 20개	-	3.0 kg	

- 콩류, 적두는 24시간 이상 불림 후 사용하거나 취반 전 삶아서 준비합니다.
- 발아현미, 혼합잡곡은 4시간 이상 불림 후 사용합니다.
- 영양밥을 조리할 때는 잡곡 및 쌀 이외의 것(밤, 고구마, 호박 등)은 쌀 위에 뿌리듯 얹혀놓고 섞지 않고 조리합니다.
- 누룽지는 식은 밥 1kg, 물 150g을 잘 섞어서 솥 바닥에 퍼 바른 후 솥뚜껑을 열어 조리합니다.

요리 안내

백미 (대량 50인분)

준비재료

- 백미 7.5kg
- 물 9.75kg (백미 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 2 취사설정에서 **백미/대량**으로 설정하세요.
- 3 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

백미 (표준 40인분)

준비재료

- 백미 6.0kg
- 물 7.8kg (백미 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 2 취사설정에서 **백미/표준**으로 설정하세요.
- 3 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

백미 (소량 30인분)

준비재료

- 백미 4.5kg
- 물 5.85kg (백미 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 2 취사설정에서 **백미/소량**으로 설정하세요.
- 3 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

영양밥(40인분)

준비재료

- 백미 4.0kg, 찹쌀 2.0kg
- 팥 200g (24시간 불림 또는 익힘),
 밥 0.5kg (1/4커팅), 고구마 또는 단호박
 800g (엄지손가락 크기 커팅)
- 물 7.8kg (백미 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 팥은 24시간 이상 충분히 불리거나 미리 익혀 준비하세요.
- 2 밥, 고구마 또는 단호박은 커팅하여 준비합니다.
- 3 솥에 쌀과 찹쌀을 담고 물을 부어줍니다.
- 4 위에 준비한 팥, 밥, 고구마 또는 단호박을 흠뿌려 올립니다.
- 5 취사설정에서 **영양밥/표준**으로 설정하세요.
- 6 취반 완료 후 충분히 교반하세요.

잡곡밥 (40인분)

준비재료

- 백미 4.0kg, 혼합잡곡 2.0kg (4시간 이상 불림)
- 콩류, 팥 200g (24시간 불림 또는 익힘)
- 물 7.8kg (백미+잡곡 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 콩, 팥은 24시간 이상 불리거나 조리 전 끓여서 준비해 두세요. (잡곡은 4시간 이상 불려주세요.)
- 2 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 3 불린(익힌) 콩, 팥은 쌀 위에 골고루 뿌리세요.
- 4 취사설정에서 **잡곡/표준**으로 설정하세요.
- 5 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

발아현미 (40인분)

준비재료

- 백미 4.8kg, 발아현미 (건식) 1.2kg (4시간 불림)
- 물 7.8kg (백미+발아현미 기준 1.3배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 발아현미는 세척 후 4시간 이상 불려 준비하세요.
- 2 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 3 미리 불려둔 발아현미와 쌀을 충분히 섞으세요.
- 4 취사설정에서 **발아현미/표준**으로 설정하세요.
- 5 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

무세미 (40인분)

준비재료

- 무세미 6.0kg
- 물 9.0kg (무세미 기준 1.5배) *쌀 건조 상태 및 기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 30분 가량 불리세요. (겨울철 60분 불림)
- 2 취사설정에서 **무세미/표준**으로 설정하세요.
- 3 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

건강죽 (30인분)

준비재료

- 백미 1.5kg (1시간 불림)
- 다진 야채 (표고버섯 100g, 양파 150g, 당근 150g, 애호박 300g), 다진 소고기300g, 사골농축액 (기호에 맞게)
- 물 9.0kg (백미 기준 6배)

조리방법

- 1 표고버섯, 양파, 당근, 애호박은 곱게 다져 준비하세요.
- 2 다진 소고기는 핏물을 제거한 후 프라이팬에 볶아서 준비하세요.
- 3 솥에 물을 넣으세요.
- 4 사골농축액과 소금(기호에 맞게 가감)을 넣고 충분히 저으세요
- 5 1시간 불린 쌀을 솥에 담고 준비된 다진 야채와 볶은 소고기를 올리세요.
- 6 취사설정에서 **건강죽/대량**으로 설정하세요.
- 7 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

쌀죽 (30인분)

준비재료

- 백미 1.5kg
- 물 9.0kg (백미 기준 6배) *기호에 따라 가감하세요.

조리방법

- 1 쌀은 세척한 후 계량된 물을 담아 1시간 가량 불리세요. *기호에 맞춰 물양을 조절할 경우 솥에 표시된 눈금선 이상 물을 담지 마세요. 끓어 넘칠 수 있습니다.
- 2 취사설정에서 **쌀죽/대량**으로 설정하세요.
- 3 취반이 완료된 후 충분히 교반하세요.

이유식

준비재료

- 백미 1.0kg(1시간 불림 후, 믹서로 1/3정도 크기로 갈기)
- 곱게 다진 감자 400g
- 물 8.0kg(백미 기준 8배)

조리방법

- 1 백미는 1시간 이상 불림 후, 믹서기로 1/3 정도 크기로 거칠게 갈아주세요.
- 2 감자 400g은 곱게 다진 후, 찬물에 담가 전분기를 제거해 줍니다.
- 3 준비된 쌀과, 감자, 물을 솥에 담아줍니다.
- 4 취사설정 **이유식/표준**으로 설정하세요.
- 5 취반 완료 후 충분히 교반하세요.

누룽지

준비재료

- 식은밥 1kg, 물 150g

조리방법

- 1 식은 밥 1kg, 물 150g을 넣어 섞어 준비합니다.
- 2 솥에 물 섞은 식은 밥을 담아 고르게 퍼줍니다.
- 3 **솥뚜껑을 제거한 상태로** 취사설정 **누룽지**로 설정하세요
- 4 취반 완료 후 솥이 뜨거울 수 있으니 주의바랍니다.

빵

준비재료

- 군용 햄버거빵 20개

조리방법

- 1 솥에 빵판을 설치하세요.
- 2 물 3ℓ를 솥에 담고 빵판 위에 햄버거빵 20개를 봉지째 올리세요.
- 3 취사설정에서 **빵**으로 설정하세요.

점검 및 확인

설치 기사 점검 사항		확인	시운전 확인	
설치 장소 바닥 수평 상태 확인		<input type="checkbox"/>	모델명	
가스 배관, 전원 연결 상태 확인 (전원 코드, 누전 차단기의 위치)		<input type="checkbox"/>	설치일자	
가스 중간 밸브, 퓨즈 코크의 이상 여부 및 공기 빼기 실시 여부		<input type="checkbox"/>	제조번호	
제품 수리 시 서비스 공간 확보		<input type="checkbox"/>	설치장소	
시운전 가동 및 제품 이상 유무 확인		<input type="checkbox"/>		
비고				

고객 확인 사항		확인	설치점명	
제품의 외관 손상 및 설치 상태 이상 유무를 확인하셨나요?		<input type="checkbox"/>	설치자명	
제품은 원하시는 위치에 설치되었나요?		<input type="checkbox"/>	전화번호	
가스 설치에 대하여 안전하게 설치되어 있는지 확인하셨나요?		<input type="checkbox"/>	기타	
제품 부속품은 확인하셨나요?		<input type="checkbox"/>		
제품 작동 상태는 이상 없나요? - 문 개폐 상태		<input type="checkbox"/>		
제품의 사용법에 대하여 설명은 받으셨나요? (특히 사용주의 내용)		<input type="checkbox"/>	설치자 확인	고객 확인
조작부의 기능이 정상 작동되는지 확인하셨나요? - 점화상태		<input type="checkbox"/>		
제품 수평상태 및 기타 이상 유무를 확인하셨나요?		<input type="checkbox"/>		
연소실 내부에 있는 버너의 불꽃 구멍이 넘친 국물 등에 의해 막히지 않았나요?		<input type="checkbox"/>		
소화 안전장치나 점화 플러그에 이물질이나 찌꺼기 등이 묻어 있지 않나요? (자세한 위치는 7쪽 “제품 내부”를 참고하세요.)		<input type="checkbox"/>		

제품 규격




RRA-LX100A/S (2단)

크기 (W × D × H) (mm)		570 × 748 × 1023			
제품중량 / 포장포함 (kg)		A모델 : 101/112, S모델 : 99/110			
접속	가스	3/4" (20A)			
	전기	220V / 60Hz			
안전장치		소화 안전장치, 소화 안전 타이머			
소비전력 (W)	LP 가스	48			
	도시가스	45			
최소 / 최대 밥 짓기 용량		20 - 100인분 (3 - 15kg)			
부속물		술 2개, 술뚜껑 2개			
		상	하	전체	
가스 소비량	LP 가스	kW(kg/h)	11.3 (0.8)	11.3 (0.8)	22.1 (1.58)
	도시가스	kW(kcal/h)	11.3 (9,700)	11.3 (9,700)	22.1 (19,000)




RRA-LX150A/S (3단)

크기 (W × D × H) (mm)		570 × 748 × 1381				
제품중량 / 포장포함 (kg)		A모델 : 138/151, S모델 : 137/149				
접속	가스	3/4" (20A)				
	전기	220V / 60Hz				
안전장치		소화 안전장치, 소화 안전 타이머				
소비전력 (W)	LP 가스	62				
	도시가스	56				
최소 / 최대 밥 짓기 용량		20 - 150인분 (3 - 22.5kg)				
부속물		술 3개, 술뚜껑 3개				
		상	중	하	전체	
가스 소비량	LP 가스	kW(kg/h)	11.3 (0.8)	11.3 (0.8)	11.3 (0.8)	33.7 (2.42)
	도시가스	kW(kcal/h)	11.3 (9,700)	11.3 (9,700)	11.3 (9,700)	33.7 (29,000)

RRA-LX100 Series 크기

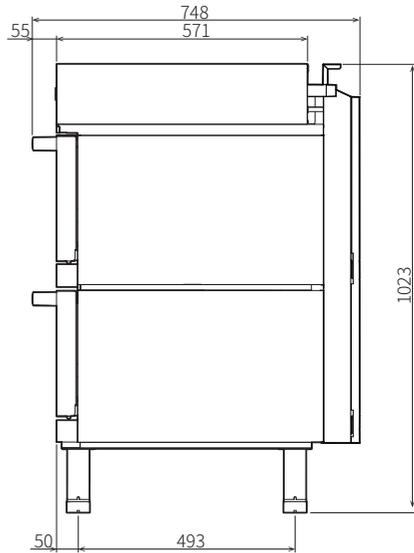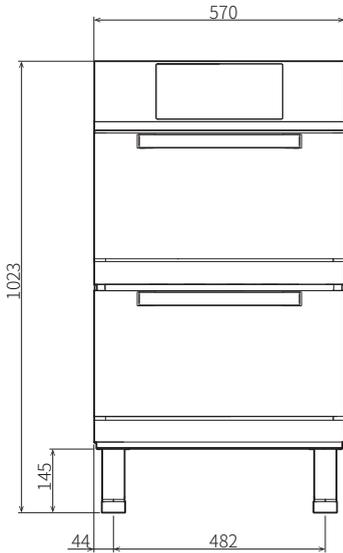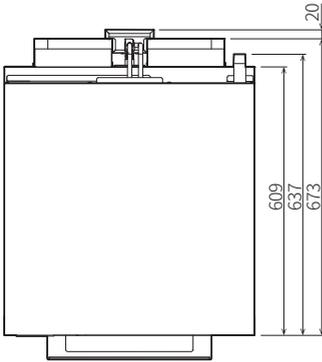

RRA-LX150 Series 크기

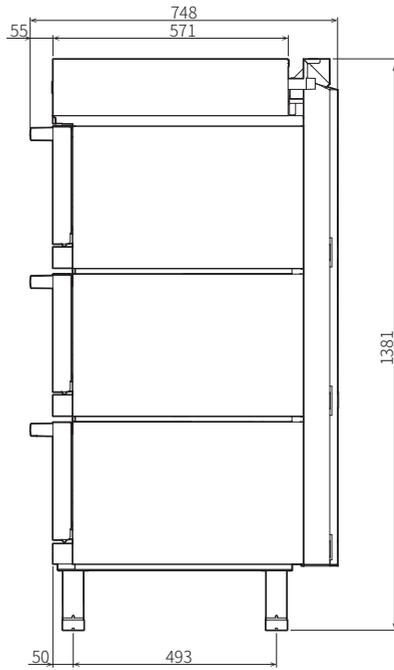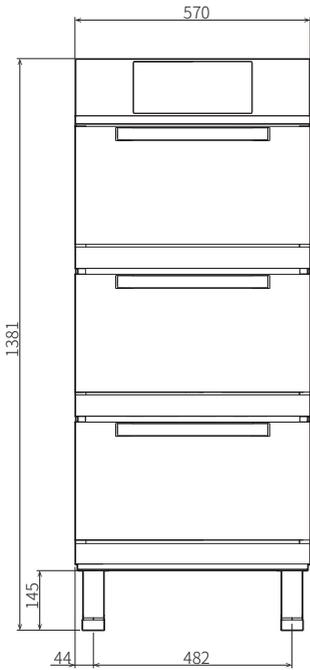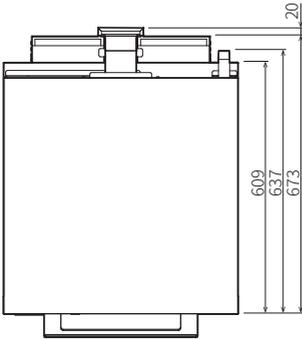

제품 보증서

서비스에 대하여

저희 린나이코리아(주)에서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스를 요청하면 당사 또는 지정된 협력사에서 서비스를 실시합니다.

제품명	상업용 가스밥솥	품질 보증 기간: 1년
구입일	년 월 일	부품 보유 기간: 5년

품질 보증 기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시길 바랍니다.

- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.
- 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

무상 서비스

분쟁 유형	해결 기준		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음	
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음	
정상적인 사용에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자가 발생했을 때 (품질 보증 기간 이내)	시공상의 하자가 있을 때	무상 수리 또는 배상 (시공업자 책임)	해당 없음
	하자가 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
	교환이 불가능할 때	구입가로 환급	해당 없음
	동일 하자로 3회째 고장이 발생했을 때	제품 교환 또는 구입가로 환급	유상 수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장이 발생했을 때	제품 교환 또는 구입가로 환급	유상 수리
	수리가 불가능할 때	제품 교환 또는 구입가로 환급	유상수리 금액 징수 후 감가상각 금액으로 환급 또는 제품으로 교환
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때	제품 교환 또는 구입가로 환급	

유상 서비스

분쟁 유형	해결 기준		
	보증기간 이내	보증기간 경과 후	
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
<ul style="list-style-type: none"> · 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우 · 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부 환경으로 발생한 문제일 경우 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경으로 발생한 문제일 경우 · 타사 제품(소프트웨어 포함) 불량으로 서비스가 접수된 경우 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치하는 경우 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장이 발생한 경우 · 가스 종류, 가스 압, 전기 용량을 잘못 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 및 사용 중의 외부 충격으로 제품이 파손되거나 기능상의 문제가 발생한 경우 · 당사에서 미지정된 소모품 사용으로 고장이 발생한 경우 · 사용설명서 내에 “주의 사항” 을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 · 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모품 부품의 수명이 다할 경우 	유상 수리	유상 수리	



동종업계 최초
한국 서비스품질 우수기업

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해주는 제도입니다.



제품구입 및 서비스문의
1544-3651



린나이 공식 홈페이지 www.rinnai.co.kr
린나이 제품들 www.rinnaimall.com
린나이 부품들 www.myrinnai.co.kr

