
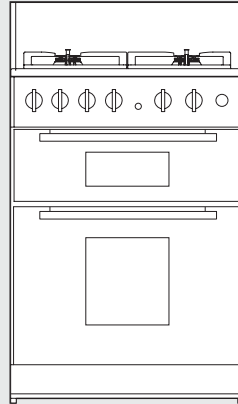


RSF-BM81C
RSF-BM82C
RSF-BM83CB
RSF-BM84CW

RSF-BM71
RSF-BM73BR

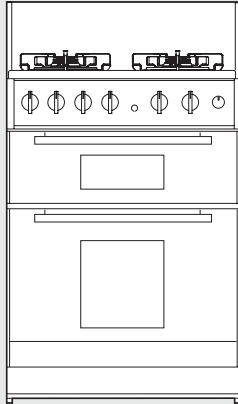

- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서 사용 및 설치를 하지 말아주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우에는 발생한 모든 사고 및 고장에 대해서 당사에서는 절대로 책임지지 않습니다.(DOMESTIC USE ONLY. 韩国内使用专用机, 海外地区使用品质概不负责)

가스 오븐레인지

사용 및 설치설명서

Rinnai

안전을 위한 주의사항	3
각 부의 명칭	9
올바른 사용방법	10
청소 및 손질방법	20
제품 설치방법	24
고장신고 전 확인사항	26
제품규격	28
제품보증서	30

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 숙지한 후 사용하세요.

-  **위험** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.
 -  **경고** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.
 -  **주의** 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.
-

-  강제지시 표시로 반드시 준수해야 할 항목을 강조해 나타냅니다.
-  일반적인 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조해 나타냅니다.
-  감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.
-  화기금지 표시로 화재가 발생 할 수 있는 위험 항목을 강조해 나타냅니다.
-  접촉할 경우 인적, 물적 피해가 발생할 수 있는 항목을 강조해 나타냅니다.

 **위험 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.**



가스 누출이 의심되면 불을 켜거나 전기 기구의 스위치 조작 및 전원 코드를 접촉하지 말고 전화 사용을 하지 마세요.

- 전기로 인해 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.



빈 용기를 올려놓거나 용기를 올려놓지 않은 상태로 장시간 사용하지 마세요.

- 화재, 화상의 원인이 됩니다.
- 과열로 인한 내부 주요 부품 등이 손상되어 가스누설의 우려가 있습니다.
- 과열되면 안전장치가 작동하여 자동 소화되지만, 고장이 아닙니다.



가스 냄새가 날 때 조치 방법

- ① 곧바로 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠그세요.
- ② 창문 등을 열어 환기를 시키세요.

③ 당사 서비스 센터로 연락하세요. 이때 주변의 전화나 휴대전화 이용은 피하고 외부 전화를 이용하세요.

3

지진, 화재 시 또는 사용 중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때는 곧바로 사용을 멈춘 후 가스 중간밸브를 잠그고 환기를 시키세요.

안전을 위한 주의사항

 **경고 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.**



불불기 쉬운 물건은 제품 가까이 놓지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

바람이 부는 곳에 설치하지 마세요.

- 바람으로 인해 불이 인화성 물질에 옮겨붙어 화재의 원인이 됩니다.

사용 중과 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 말아주세요. 특히 어린이의 접근을 막아주세요.

- 제품이 매우 고열이기 때문에 화상을 입게 됩니다.

불을 켜 채로 제품에서 떠나지 마세요.

- 사용 중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.

당사 서비스 기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품 안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품 고장이라 생각될 때는 사용설명서를 참조하거나 당사 서비스 센터에 연락하세요.

제품을 덮어씌우는 보조 용구 또는 커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마세요.

- 불완전연소에 의한 이상과열로 화재 및 제품 고장 또는 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 세탁물, 행주 등을 삶을 경우 물이 증발하여 냄비 및 내용물이 탈 수 있습니다.

바닥이 좁거나 불룩한 냄비, 편수 냄비, 마블 냄비 등 바닥이 미끄럽고 불안정한 냄비는 사용하지 마세요.

- 요리 시 냄비가 넘어져 화상 및 상처를 입을 수 있습니다.
- 과열방지 센서와 냄비의 밑바닥이 완전히 밀착되지 않은 경우 오작동에 의하여 조리 중 꺼짐, 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

과열방지 센서에 충격을 주지 마세요.

- 과열, 이상연소에 의한 제품 파손 및 화재의 원인이 됩니다.

과열방지 센서의 기능을 저하하는 도구 또는 보조 장치 등을 절대로 사용하지 마세요.

- 과열에 의한 화재 위험이 있습니다.



편수 냄비와 같이 손잡이가 하나인 냄비를 사용하실 때는 반드시 냄비 기둥어짐을 확인한 후 손잡이를 잡고 사용하세요.

- 손잡이 무게로 인해 냄비가 넘어져 화상 및 상처를 입을 수 있습니다.
- 과열방지 센서가 냄비의 밑바닥에 밀착하려는 힘으로 냄비가 넘어질 수 있습니다.
- 냄비와 조리물의 무게는 최소 300g 이상이 되어야 합니다.

안전을 위한 주의사항

 경고 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.



배기구가 막히지 않도록 하여 주세요.

- 이상연소에 의한 제품 고장의 원인이 됩니다. 특히 불에 탈 수 있는 행주나 수건 등을 올려놓으면 화재의 원인이 됩니다.

가스 호스가 제품에 접촉되거나, 제품 뒤쪽으로 지나가지 않도록 하여 주세요.

- 버너 열기에 의해 가스 호스가 손상되어 화재의 원인이 됩니다.

반드시 제품 명판에 지정된 가스를 사용하세요.

- 사용 가스가 제품 명판의 가스와 동일한지를 확인하세요. 사용 가스와 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불완전 연소하여 일산화탄소에 중독되거나 제품 고장이 생길 수 있습니다.
- 제품 명판은 제품 우측면에 붙어 있습니다. 사용 가스를 모를 경우 당사 서비스 센터로 연락하여 주세요.
- 이사할 경우 사용 가스의 종류가 제품 명판과 일치하는지 확인하세요.

 주의 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.



점화 조작을 할 때 버너 또는 배기구 부근에 손, 얼굴을 가까이하지 마세요.

그릴 및 오븐도어를 열고 가까이에서 내부를 들여다보지 마세요.

- 뜨거운 열기에 의해 화상 및 이상 점화로 상처를 입을 수 있습니다.

바람이 부는 장소(선풍기, 제품 뒤 창문 등)에서는 사용하지 마세요.

- 제품 내부 손상 및 안전장치 오작동의 원인이 됩니다.

뜨거운 냄비를 상판 사용주의 라벨 위에 직접 올려놓지 마세요.

- 사용주의 라벨이 열에 의해 변색하거나 손상됩니다.

중간밸브를 조작해서 불을 소화하지 마세요.

- 화상 및 불의의 사고의 원인이 됩니다.

직화구가 냄비(물 등을 넣지 않은 상태에서 고구마 등을 굽는 냄비)는 절대로 사용하지 마세요.

- 과열방지 센서의 고장이 발생하여 제품 과열로 인해 제품손상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 과열로 인한 내부 주요 부품이 손상되어 가스 누설의 우려가 있습니다.

그릴도어 및 오븐도어를 연 채로 그릴 및 오븐을 사용하지 마세요.

- 제품 변색 및 고장의 원인이 됩니다.

그릴도어 및 오븐도어를 열고 그 위에 무거운 물건을 올리거나 강한 힘을 가하지 마세요.

- 제품이 넘어지고 그릴팬 등이 떨어져 파손되며 하상 및 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

 **주의 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.**



그릴도어 및 오븐도어 유리에 충격을 가하지 마세요. 특히 사용 중 또는 사용 직후에 도어에 물을 뿌리지 않도록 하세요.

- 유리가 열충격에 의해 파손될 수 있습니다.

그릴 및 오븐팬 위에 알루미늄 호일을 깔지 마세요.

- 요리가 안 되거나 팬의 코팅 손상은 물론 화재의 원인이 됩니다.



사용하는 냄비의 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하세요.

- 냄비 바닥에 이물질이 붙은 상태로 조리할 경우 열효율이 떨어지고 화재의 원인이 됩니다.

사용 중에 자주 환기를 시켜주세요.

- 폐가스와 산소 부족으로 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

바닥이 평평하고 고정된 단단한 곳에 설치해 주세요. 특히 환기가 잘 되는 곳에 설치해 주세요.

- 불안정한 차량이나 선박 등에서 사용하는 경우 화재나 화상의 원인이 됩니다.
- 환기 불량 시 폐가스에 의한 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

사용 중 신체나 의복이 불 가까이 가지 않도록 하세요.

- 의복에 불이 붙거나 화상을 입을 수 있습니다.

사용 중 소화 시 "퍽"하는 소화음이 발생할 수 있습니다.

- 버너가 가열된 상태에서 가스 공급을 중단할 경우 불이 붙어 있으려는 성질로 불꽃 구멍 근처에서 꺼지면서 발생하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

그릴 및 오븐 내부에 손을 넣어 청소할 때는 중간밸브를 잠그고 본체가 식은 후 상처를 입지 않도록 장갑을 끼고 하세요.

- 사용 후 그릴 및 오븐 내부는 매우 뜨거워 바로 손을 넣으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 그릴 및 오븐 내부에는 돌출부가 있어 손에 상처를 입을 수 있습니다.

오븐 사용을 장시간 할 경우

- 오븐 사용을 장시간 할 경우 오븐도어 유리 및 조작부 등이 뜨거우니 접촉을 피하고 사용 시 오븐장갑 등을 끼우고 조작하여 주세요.

조리 중에 냄비를 바꿀 때는 먼저 불을 소화하여 주세요.

사용 버너의 점화손잡이를 확인하고 점화시켜 주세요.

- 다른 버너의 조작 버튼을 누를 경우 화상 및 화재의 우려가 있습니다.

화력을 약한 불로 했을 경우에는 소화가 되었는지 반드시 확인하여 주세요.

상판 위에서 IH 취반기, 탁상형 쿡킹 히터 등 전기를 이용하는 가열기기를 사용하지 마세요.

- 자력선에 의해 제품 고장의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.



국물이 있는 요리 시 끓여 넘침에 주의하여 화력을 조절하여 주세요.

- 국물이 끓어 넘치면 제품 내부가 오염됩니다. 또한, 상판, 삼발이, 버너 등 끓어 넘친 오염물이 타서 늘어붙거나 제품 손상의 위험이 있습니다.

우측 대버너의 자동 불꽃조절 기능 작동 시 ‘삐, 삐’ 부저음은 소비자의 안전을 위해 나는 소리이고, ‘뚝’ 소리는 자동 불꽃조절 기능의 정상 작동 소리이므로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

사용전 삼발이가 정확한 위치에 놓여 있는지 확인하고 사용하여 주세요.

- 잘못 올려질 경우 삼발이가 기우뚱거리고, 냄비가 넘어져 화상 및 상해의 우려가 있습니다.
- 삼발이의 외곽 모서리를 누르게 되면 기우뚱거릴 수 있지만, 제품 성능이나 안전에는 이상이 없습니다.

냄비를 다른 버너로 옮기실 경우에는 냄비를 확실하게 들어 올려서 안전하게 옮겨주세요.

- 냄비를 삼발이 위에 올려놓은 상태로 밀어서 옮기면 냄비가 넘어져 화상 및 상해의 우려가 있습니다.

레인지 사용 시 표준 냄비 크기에 준하여 사용하세요.

- 너무 큰 용기(세숫대야 등)를 사용할 경우 제품의 변형 및 상판 파손 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 및 손잡이가 훼손되어 위험합니다.

버너별 표준 냄비 크기		
버너구분	LPG	LNG
대버너 (앞쪽 좌, 우)	26cm	28cm
소버너 (뒤쪽 좌, 우)	16cm	

처음 사용하거나 장기간 사용하지 않으면 반드시 가스관의 공기를 빼주세요.

- 공기를 빼기 전에는 불이 날리고 연소하는 소리가 나면서 점화가 잘 안 됩니다.
- 점화 동작을 몇 번 반복하여 주시면 점차 불이 안정되면서 정상 연소합니다.

중간밸브를 반드시 설치하세요.


- 중간밸브가 사용 전 열려 있는지, 사용 후 닫혀 있는지를 반드시 확인하세요.

물, 우유, 두유, 술, 된장국, 커피 등의 액체를 데울 경우 사소한 원인(용기를 흔들거나, 소금, 설탕 등을 넣을 경우)으로 인해 돌비현상이 발생합니다. 조리 중에 일어나면 고온의 액체가 냄비 밖으로 끓어 넘치기 때문에 화상이나 상해 위험이 있습니다.

- 카레, 미트소스 등의 걸쭉한 요리나 찌개류 등 국을 데우는 것은 약화력으로 저으면서 가열해 주세요. (강화력으로 급하게 가열하지 마세요.)
- 뜨거운 국에 소금, 설탕 등의 조미료를 넣는 경우에는 끓어 넘침에 주의해주세요.
- 냄비의 크기에 맞는 화력으로 가열해 주세요.

안전을 위한 주의사항


⚠ 주의 : 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

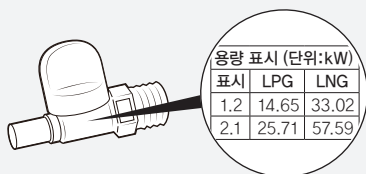

중간밸브의 이상 유무를 반드시 제품 설치 시 설치자가 확인하세요.


- 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나 막혀있는 경우 점화가 되지 않습니다.

5cm 이상 간격유지

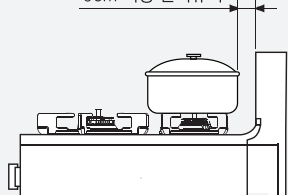

조리 시에는 반드시 조리기구와 배기구 사이에 5cm 이상의 충분한 간격을 유지해 주세요.

- 배기구에 조리기구가 닿은 상태로 조리하게 되면 불꽃에 의하여 제품이 변색 또는 변형될 수 있습니다.

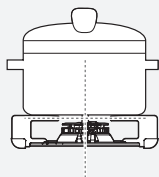


삼발이 위에 냄비를 올려놓을 때는 반드시 삼발이 정중앙에 올린 상태로 조리하시기 바랍니다.

- 한쪽으로 냄비가 쏠리면 냄비가 떨어져 화상의 위험이 있습니다.


꼭 눌러서 왼쪽 끝까지
돌린 후 3~4초간 유지

"따따따따"

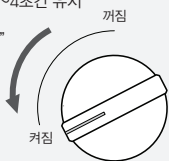

점화 시 반드시 점화손잡이를 누른 후 왼쪽 끝까지 돌린 후 반드시 3~4초간 그 상태를 유지하세요.

- 점화손잡이를 누르지 않고 과도한 힘으로 돌릴 경우 제품 내부 밸브의 파손을 방지하기 위해 점화손잡이가 파손될 수 있습니다.
- 누르지 않거나, 끝까지 돌리지 않거나 또는 손잡이를 돌린 후 바로 손잡이를 놓으면 점화되지 않습니다.


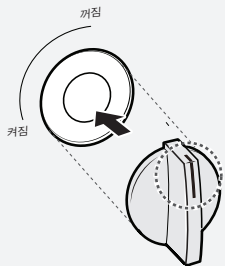


점화손잡이를 청소한 후에 점화손잡이의 방향을 확인하고 확실하게 조립하세요.

- 조립을 잘못할 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.


각 부의 명칭

전면

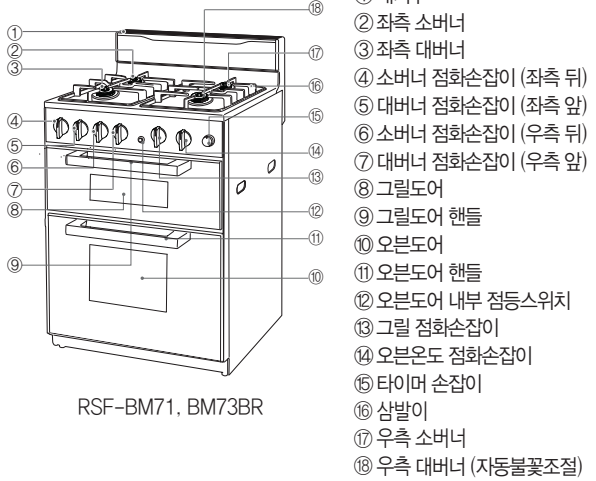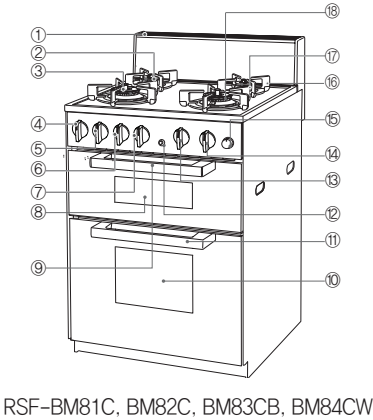

- ① 배기구
- ② 좌측 소버너
- ③ 좌측 대버너
- ④ 소버너 점화손잡이 (좌측 뒤)
- ⑤ 대버너 점화손잡이 (좌측 앞)
- ⑥ 소버너 점화손잡이 (우측 뒤)
- ⑦ 대버너 점화손잡이 (우측 앞)
- ⑧ 그릴도어
- ⑨ 그릴도어 핸들
- ⑩ 오븐도어
- ⑪ 오븐도어 핸들
- ⑫ 오븐도어 내부 점등스위치
- ⑬ 그릴 점화손잡이
- ⑭ 오븐온도 점화손잡이
- ⑮ 타이머 손잡이
- ⑯ 삼발이
- ⑰ 우측 소버너
- ⑱ 우측 대버너 (자동불꽃조절)

후면

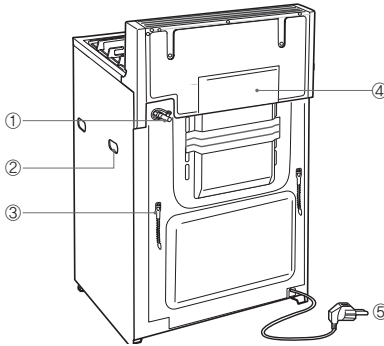

- ① 가스접속구
- ② 손잡이
- ③ 호스고정밴드
- ④ 뒷면판
- ⑤ 전원플러그

부속품

- 그릴팬 1개
- 오븐팬 1개
- 오븐망 1개
- 오븐팬손잡이 1개
- 오븐요리책 1권
- 삼발이 (BM81C, BM82C, BM83CB, BM84CW : 4개 / BM71, BM73BR : 2개)



- 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인하여 주세요.
- 제품에 붙어있는 테이프,스티로폼,종이류,비닐류 등은 제거해 주세요.
- 단순 교체 부품, 소모성 부품은 서비스 접수없이 공식 부품물 잇츠마이린나이에서 구입이 가능합니다.
(www.myrinnai.co.kr)

올바른 사용방법



가스 중간밸브 열린상태



가스 중간밸브 닫힌상태

- ❶ 가스 중간밸브 손잡이를 누르고 왼쪽으로 돌려 열어주세요.
- ❷ 사용 후 가스 중간밸브를 반드시 잠가주세요.

올바른 사용방법(레인지)

과열방지 버너

냄비 온도를 감지하는 온도 센서로 안심, 편리기능을 추가한 새로운 버너이며, 과열방지 센서가 조리 중 냄비 밑바닥 온도를 측정하여 냄비의 과열을 방지하는 안전 기능을 강화한 버너입니다.

- 이미 잘 알려진 도중 소화 안전기능 이외에 과열방지 버너만이 가지고 있는 과열방지 기능 및 화재 사고 방지기능 등 안전기능이 한층 강화되어 있어 요리 시 안심하고 사용하실 수 있습니다. 특히 어린아이가 있는 가정 또는 노약자가 사용하기에 안전하고 편리합니다.
- 조리 중 국물이 끓어 넘치거나, 바람이 불어 버너의 불이 꺼지면 스스로 가스를 차단하여 가스가 누출되는 것을 방지합니다. (자동소화 안전기능)
- 조리 중 냄비 바닥 온도를 측정하여 위험 온도가 되기 전에 가스를 차단해 줍니다. 특히 화재의 위험이 많은 튀김 요리 시에도 기름이 자연발화 되기 전에 자동으로 가스를 차단하여 화재를 방지합니다. (기름과열 방지기능)
- 과열방지 버너는 조리물이 타기 시작하여 냄비에 화재가 발생하기 전에 과열을 감지하여 자동으로 가스를 차단합니다. (냄비화재 방지기능)
- 과열방지 버너는 조리를 자동으로 해주는 자동요리기능은 아닙니다. 즉, 조리물이 타지 않도록 막아 주는 기능이 아닙니다. 과열방지 버너는 조리 중 실수(과열 또는 잊음)로 인해 발생할 수 있는 화재 사고를 방지하는 안전장치입니다.

과열방지 버너 주의사항



요리 시

- 조리 시 조리 용기를 들거나 움직이면서 요리를 하면 소화될 수도 있습니다.
- 카레, 미트 소스 등의 걸쭉한 요리를 재가열할 때는 물을 넣고 약한 불에서 요리해 주세요.

요리 중 자동소화 되었을 경우

- 요리 중 자동 소화되는 원인은 안전 기능의 작동 및 조리 용기가 적합하지 않을 경우입니다.

증상	조치방법	요리를 계속할 경우
요리 중 불이 꺼질 때	점화손잡이를 돌려 소화의 위치로 놓아 주세요.	요리의 진행 상태를 확인하시고 다른 버너를 사용하시거나 사용했던 버너를 충분히 식힌 후 재점화 하세요.

올바른 사용방법(레인지)

과열방지 센서




센서를 손질할 때마다 상하로 원활하게 움직이는지 확인하세요.

- 원활하게 작동하지 않는 경우 냄비 등이 경사져 뜨거운 물이 넘치거나 화상의 위험이 있습니다. 반드시 점검, 수리 등 의뢰해 주세요.
- 사용 중에도 가끔 연소가 정상적으로 되는지 확인해 주세요.
- 카레, 미트소스 등의 걸쭉한 요리, 찌개류 등을 끓이거나 데울 때는 갑자기 끓어 넘치는 것에 주의하세요.

튀김은 식재료 전체가 잠길 수 있을 때까지 기름을 넣어주세요. (반드시 200ml 이상)

- 조리유의 양이 적거나 줄어들면 발화의 위험성이 있습니다. 특히 바닥이 넓고 얇은 냄비에서 튀김을 할 때는 식재료 전체가 조리 기름에 담기지 않으면 발화의 위험이 있습니다.

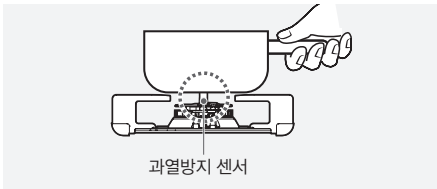

손잡이가 하나인 냄비를 사용할 때는 반드시 손잡이를 잡고 조리해 주세요.

냄비 밀면과 과열방지 센서가 밀착되었는지 확인하고 사용해 주세요.

- 냄비의 종류에 따라 냄비가 안정되지 않으면 과열방지 센서가 정확히 작동할 수 없습니다.



과열방지 센서를 임의 개조 및 제거 후 사용하지 마세요.

과열방지 센서의 기능을 저하하는 도구 또는 보조장치 등을 절대로 사용하지 마세요.

- 과열에 의한 화재 위험성이 있습니다.

과열방지 센서에 강한 충격과 힘을 가해 손상을 주지 마세요.

- 변형과 경사에 의해 과열방지 센서가 정확하게 작동하지 않아 과열에 의한 화재의 위험이 있습니다.

과열방지 센서의 윗면과 냄비 바닥이 밀착되지 않을 때는 사용하지 마세요.

- 과열방지 센서가 냄비 바닥의 온도를 정확하게 감지하지 못하므로, 과열로 인한 화재나 도중 소화, 기기 손상 등의 원인이 됩니다.
- 중화 냄비용 보조 삼발이를 사용하면 과열방지 센서가 냄비 바닥에 밀착하지 않는 원인이 됩니다.
- 내열 유리 용기, 토기 냄비 등 열의 전달이 느린 그릇, 바닥이 깊고 넓은 냄비에 기름 요리는 하지 마세요.

냉동 식재료를 냄비의 밀면 중앙에 밀착된 상태에서 튀김을 하지 마세요.

- 냄비의 밀면 중앙(과열방지 센서의 접촉 위치)에 냉동 식재료가 밀착된 상태에서 튀김 조리를 하면 과열방지 센서가 냄비 바닥의 온도를 정확히 감지 못하기 때문에 오작동에 의한 화재의 위험이 있습니다.

쉽게 발화되는 경우가 있으니, 여러번 사용하여 갈색으로 변한 조리유, 탁해진 조리유, 튀김 찌꺼기 등이 남아 있는 조리유는 사용하지 마세요.

튀김 요리 시 장시간 튀기지 마세요. 두부 등 수분이 많은 튀김옷을 입힌 크로켓 등 파열되기 쉬운 것들은 특히 주의해 주세요.

- 기름이 과열되어 발화, 화상의 위험이 있습니다.


올바른 사용방법(레인지)

자동 불꽃조절 기능

모든 버너는 4시간 연속 사용 시 “삐·삐·삐” 부저음과 함께 과열방지를 위하여 강제 소화됩니다. 계속 사용을 원할 경우 버너를 충분히 식히고 재점화하거나 다른 버너를 사용하세요.

우측 대버너 (자동 불꽃조절)

- 냄비 온도를 감지하고 자동으로 불꽃조절 (강, 약화력)을 하며 냄비의 이상과열을 방지합니다. 기름이나 물 없이 조리하는 김구이, 볶음 등의 요리에 매우 유용한 버너입니다.

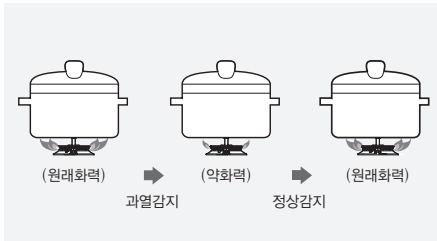

- 과열방지 센서가 고온을 감지하게 되면 ‘삐, 삐’ 하는 부저음과 ‘뚝’하는 미세한 소리가 나면서 약화력으로 자동 불꽃조절이 됩니다. 그리고 정상 온도에 도달하게 되면 다시 원래의 화력으로 변하게 됩니다. 안전을 위한 화력조절 동작이므로 고장이 아니니 안심하셔도 됩니다.

- 자동 불꽃조절 기능이 작동하여 약화력이 되었을 때는 점화손잡이를 돌려도 강화력으로 화력이 조절되지 않습니다. 조리용기의 온도가 내려가면 원래 화력으로 자동 조절됩니다. 단, 불을 끄거나 더 작은 화력으로 조절은 가능합니다.
- 자동 불꽃조절 기능이 작동하면 불꽃이 자동으로 변하기 때문에 버너 근처에는 얼굴과 손 등을 가까이 하지 않도록 주의하세요. 화상의 위험이 있습니다.
- 자동 불꽃조절 기능이 일정 시간 계속될 경우, 또는 약화력 상태지만 조리용기의 온도가 이상 과열이 되었을 경우에는 자동으로 불이 꺼집니다. 조리용기가 과열되어 자동으로 불이 꺼진 경우에는 다른 버너를 이용하여 계속 조리하거나 과열된 상태의 버너를 충분히 식힌 후에 사용하여 주세요.
- 자동 불꽃조절 기능이 한 번이라도 작동하면 1시간 후에 자동 소화됩니다.

좌측 대버너

- 찌개, 조림 물 끓이기 등의 일반적인 요리에 유용한 버너입니다.

소버너







- 보온, 데우기, 작은 용기 등 작은 화력이 필요한 요리에 유용한 버너입니다.

올바른 사용방법(레인지)

사용 용기

과열방지 버너의 안전기능 작동에 있어서 버너의 과열방지 센서와 조리 용기의 관계는 매우 중요합니다.

- 과열방지 센서 윗면과 조리 용기의 밑바닥이 밀착되어야 합니다.
- 튀김 요리 시의 기름량은 약 200ml 이상이 되어야 합니다.
- 조리 용기의 밑바닥 중심부와 과열방지 센서의 중심에 맞추어 주세요.
- 조리 용기의 밑바닥은 평평하여야 합니다.
- 식용유의 양이 적으면 발화할 수가 있습니다. 또한 200ml 이상에서도 냄비 바닥면과 과열방지 센서의 윗면이 밀착되어 있지 않으면 오작동으로 인해 발화되는 경우가 있습니다.




적합한 경우	 조리 용기의 밑바닥 중심부에 밀착됨				
과열방지 센서가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 경우	 조리 용기가 요철임	 과열방지 센서가 기울어짐	 조리 용기와 과열방지 센서가 밀착되지 않음	 조리 용기가 중앙부에 위치하지 않음	 조리 용기 바닥이 오목함
	용기의 종류			요리가능	비고
 냄비  후라이팬  주전자 법랑, 구리, 철양은, 알루미늄, 스테인레스	○		-		
 토기(독배기 등)  내열 용기  돌 냄비	△		볶음 및 튀김 요리를 제외한 나머지 요리가 가능합니다.		
 바닥이 둥근 냄비 (중화요리 냄비 등)  바닥이 울퉁불퉁한 냄비  바닥이 오목한 냄비	X		과열방지 센서가 냄비 바닥면과 밀착되지 않아 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.		
 직화 냄비  무수 냄비			과열로 인해 내부 주요부품이 손상되어 가스 누설의 우려가 있습니다.		
○ : 과열방지 버너 사용에 적합한 용기			X : 과열방지 버너가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 용기		

⚠ 주의

- 과열방지 버너의 특성상 특정 고온을 감지하게 되면 이상과열로 판단하여 자동 소화됩니다. 특히 고온이 필요한 요리 (구이나 볶음 등) 시 자동 소화되는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 우측 대버너 (자동 불꽃조절)를 사용해 주세요.

올바른 사용방법(레인지)

점화, 소화

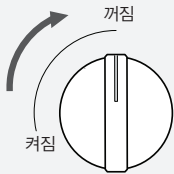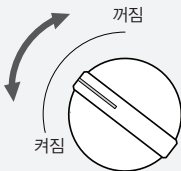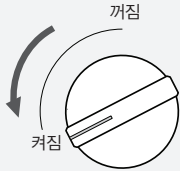

- ❶ 점화손잡이를 눌러서 왼쪽으로 돌리면 “따따따” 하며 연속으로 방전되면서 불이 붙습니다.
- ❷ 불이 완전히 붙은 것을 확인하고 3~4초간 점화손잡이를 돌린 상태로 눌러주세요.
 - 손잡이를 놓는 순간 불이 꺼지는 경우는 누르고 있는 시간이 부족하기 때문입니다. 점화손잡이를 원상태로 돌린 후 재점화해 주세요.
 - 모든 버너가 동시에 방전하지만, 점화 동작을 한 버너에만 점화되므로 제품 이상이 아닙니다.
 - 설치 후 처음 사용 시 또는 장시간 미사용 시 호스에 공기가 차 있으므로 점화되지 않는 경우가 있습니다. 이때는 점화 조작을 반복해 주세요.
- ❸ 점화손잡이를 천천히 돌려서 원하는 화력을 조절하세요.
 - 지나치게 약화력으로 하거나, 빠르게 화력을 조절하면 소화될 수 있습니다.
 - 빠른 화력조절로 불이 꺼지면 재점화해 주세요.
- ❹ 요리가 완료되면 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끄세요.
 - 요리 시간이 남아 있는데 요리를 중단할 때는 점화손잡이를 돌려 소화할 수 있습니다.
 - 소화 시 “퍽” 하는 소리가 나는 경우가 있지만, 제품의 이상은 아닙니다.

⚠ 주의

- 과열로 인해 과열방지 센서가 작동하여 자동 소화된 후 재점화하면 냄비나 내용물이 상당히 뜨거워져 있으므로 화상에 충분히 주의하고 과열방지 센서가 완전히 식은 후에 사용해 주세요. 뜨거운 냄비를 그대로 놓아둔 채로 재점화하면 소화되는 경우가 있습니다.

올바른 사용방법(그릴)


사용 전 확인사항

이 제품은 무수 그릴 기능으로 물을 넣을 필요가 없습니다.

구입 후 처음 사용하실 때는, 그릴 내부에 코팅이 되어있는 기름을 태워 제거하기 위해 10분간 레인지 후드를 켜 상태로 그릴팬을 빼고 공연소를 시켜주세요.

- 공연소 시킬 때는 그릴 내부에 부속품이나 이물질이 없는지 확인하세요.
- 연기와 냄새가 나는 것은 가공유가 타는 것입니다. 고장이 아닙니다.

그릴팬손잡이

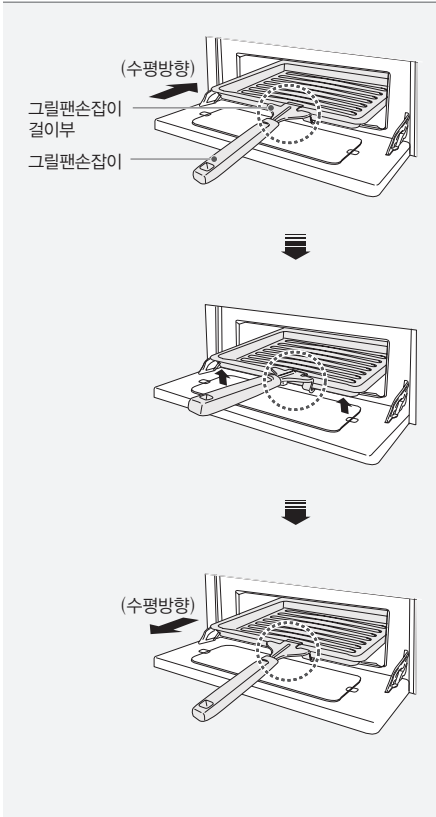

❶ 요리 후 그릴팬은 매우 뜨거우므로 반드시 그릴팬손잡이를 사용해 주세요.

- 그릴팬손잡이를 그릴팬 앞부분의 걸이부에 확실하게 밀착시켜 주세요.

❷ 구이물이 익은 정도를 확인할 때는 반드시 그릴팬손잡이를 이용하여 그릴팬을 2/3 정도 천천히 잡아당겨 확인하세요.

- 그릴팬을 넣을 때는 그릴팬손잡이를 이용하여 천천히 밀어 넣어주세요.

❸ 요리 후 구이물을 꺼낼 때는 반드시 그릴팬손잡이를 사용하여 그릴팬을 천천히 당기면 그릴팬이 빠져나옵니다.


- 그릴팬을 끝까지 뺄 경우는 그릴팬이 뒤집히거나 기름이 넘치지 않도록 천천히 주의하여 빼주세요.

⚠ 주의

- 요리 중에는 그릴팬이 뜨거우므로 화상에 주의하세요.
- 가공유를 태우기 위한 공연소 시는 반드시 그릴팬을 빼고 사용하세요.

올바른 사용방법(그릴)

그릴도어

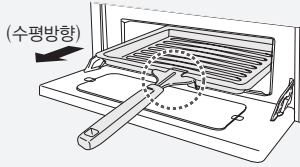

❶ 그릴도어를 여닫을 때는 그릴손잡이만 이용해 주세요.

- 손잡이 외에 다른 부분은 매우 뜨거우므로 화상의 원인이 됩니다.

❷ 그릴도어를 닫을 때는 완전히 밀착되어 닫힐 때까지 닫아주세요.

- 완전히 닫히지 않으면 그릴의 열기로 인하여 본체가 과열되어 고장의 원인이 되고 또한 제품이 변색할 우려가 있습니다.


❸ 사용 중 생선을 뒤집거나 꺼낼 때 손이 그릴부에 닿지 않도록 주의하세요.

- 사용 중에는 그릴부가 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.

❹ 그릴팬을 넣고 뺄 때는 반드시 린나이 전용팬 손잡이를 사용하세요. (그릴, 오븐 공용)

- 그릴팬이 떨어지거나 기름이 흘러넘쳐 화상과 상해를 입을 수 있습니다.

점화, 소화

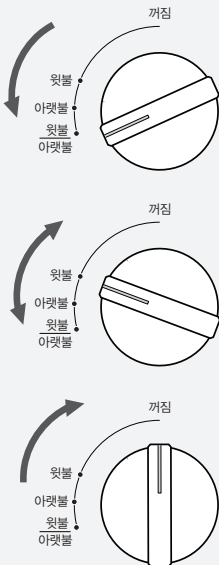

❶ 그릴 점화손잡이를 눌러서 왼쪽으로 돌리면 “따따따” 하며 연속으로 방전되면서 불이 붙습니다.

- 점화손잡이를 “따따따” 소리가 날 때까지 눌러서 끝까지 돌리면 불이 붙습니다.
- 불이 붙은 것을 확인하고 3~4초간 그릴점화손잡이를 돌린 상태로 눌러주세요.
- 모든 버너가 동시에 방전하지만, 점화 동작을 한 버너에만 점화되므로 제품 이상이 아닙니다.

❷ 그릴 점화손잡이를 천천히 돌려서 원하는 화력을 조절하세요.


❸ 요리가 완료되면 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끄세요.

- 소화 시 “퍽”하는 소리가 나는 경우가 있지만, 제품의 이상은 아닙니다.
- 소화 직후에는 제품이 뜨거운 화상의 우려가 있으므로 주의하세요.


올바른 사용방법(그릴)

생선구이 조리


- 1마리를 굽는 경우
(중앙에)

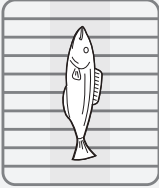


- 2마리를 굽는 경우
(좌우 균등하게)

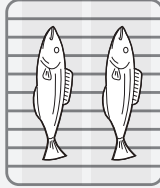

- 3마리를 굽는 경우
(중앙을 기준으로 간격을 일정하게)

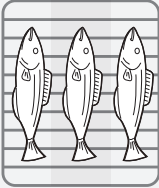

- 4조각을 굽는 경우
(상, 하, 좌, 우)

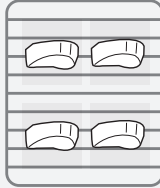

- 냉동된 생선은 반드시 해동 후 조리해 주세요.
- 생선은 머리가 안쪽으로 꼬리가 앞쪽으로 향하게 놓아주세요.
- 기름기가 없는 담백한 생선(조기, 갈치 등)은 그릴팬에 달라붙는 경우를 방지하기 위해 생선 표면에 식용유를 발라 요리하시고, 기름기가 많은 생선(고등어, 삼치, 꽂치 등)은 그대로 요리하시면 됩니다.
- 그릴 구이 시에는 조리물의 두께에 따라 조리 시간이 다소 차이가 날 수 있으며 생선은 배를 갈라 토막을 내어 주면 노릇노릇한 구이가 될 수 있습니다. (생선의 두께는 약 3cm 이내가 가장 좋습니다. 내장을 제거해 주세요.)
- 조리물에 따라 뒤집기를 할 때 반드시 그릴의 불을 끄고 뒤집기를 한 후 재 점화해 주세요.
- 요리 재료의 분량, 크기, 모양 등에 따라 요리 시간이 차이가 날 수 있으므로 반드시 요리 중에 조리물의 구이 상태를 확인해 주세요.
- 조리물이 그릴팬 안쪽 사각에 들어가도록 놓아주세요.

⚠ 주의

- 기름기가 많은 조리물은 절대로 조리하지 마세요. 기름기가 많은 조리물(삼겹살 등)은 조리 시 기름이 인화하여 화재가 발생할 위험이 있습니다.
- 조리 중에 표면이 타는 것이 염려될 때는 윗불, 아랫불의 화력을 적절하게 사용하면 노릇노릇한 구이가 될 수 있습니다.

올바른 사용방법(오븐)

사용 전 확인사항


구입 후 처음 사용하실 때는, 오븐 내부에 코팅이 되어있는 기름을 태워 제거하기 위해 10분간 레인지 후드를 켜 상태로 공연소를 시켜주세요.

- 오븐 내부에 부속품이나 이물질이 없음을 확인하세요.
- 연기와 냄새가 나는 것은 가공유가 타는 것입니다. 고장이 아닙니다.

사용 용기

사용가능	금속용기, 알루미늄 호일, 내열 유리(파이렉스 용기), 도기, 자기,
사용불가	열에 약한 플라스틱, 폴리펠렌의 플라스틱 용기, 칠기, 종이, 대나무제 용기, 강화유리

점화, 소화

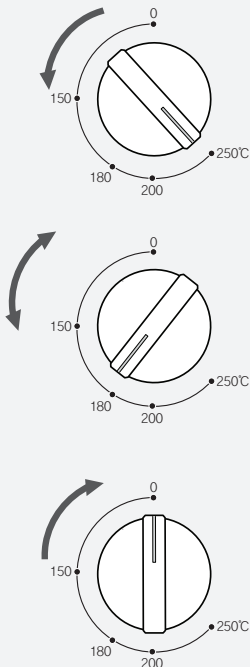

❶ 오븐온도 점화손잡이를 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러서 끝까지 돌리면 불이 붙습니다.

- 불이 붙은 것을 확인하고 3~4초간 오븐온도 점화 손잡이를 돌린 상태로 눌러주세요.
- 손잡이를 놓는 순간 불이 꺼지는 경우는 누르고 있는 시간이 부족하기 때문입니다. 다시 점화 동작을 하여 주세요.
- 장마 또는 습기가 높은 날에는 점화되는 순간 "퍽"하는 점화 소음이 발생할 수 있습니다.

❷ 오븐 내부에 하부판 앞쪽에 있는 점화확인 구멍을 통하여 점화 상태를 확인해 주세요.

- 반드시 오븐도어가 닫힌 상태에서 점화 확인을 하세요. 화상의 원인이 될 수 있습니다.


❸ 온도조절손잡이를 돌려 원하는 조리온도에 맞추어 주세요.

❹ 요리가 완료되면 오븐온도 점화손잡이를 오른쪽으로 돌려 불을 끄세요.

- 소화 시 "퍽"하는 소리가 나는 경우가 있지만, 제품의 이상은 아닙니다.
- 소화 직후에는 제품이 뜨거운 화상의 우려가 있으므로 주의하세요.

올바른 사용방법(오븐)

타이머

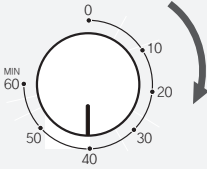

- ❶ 타이머 손잡이를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추어 주세요.
- ❷ 요리 시간이 20분 이내일 경우에는 타이머 손잡이를 40분 위치 이상 돌리신 후 원하는 시간을 맞춥니다.
- ❸ 원하는 요리 시간을 설정하시면 요리 시간이 끝날 때 “따르릉” 소리로 요리 시간이 종료 되었음을 알려줍니다.

⚠ 주의

- 타이머 종료 후 순간적으로 미세한 기계음이 발생할 수 있으나 고장은 아닙니다.
- 요리 시간 종료 후 2~3분 정도 타이머 작동이 계속됨에 유의하세요.
- 오븐 요리 시 타이머에 의하여 자동 소화되지 않습니다. 주변에 생가스가 일시적으로 고여 점화가 되는 순간 ‘퍽’하는 점화 소음이 발생할 수 있습니다.
- 타이머는 시간이 되었을 때 소화하는 장치가 아니라 알림 기능입니다.

오븐망

오븐망을 요리에 맞게 조절하여 주세요.

- 오븐망을 요리에 맞는 위치에 놓은 다음 오븐도어를 닫으세요.
- 오븐망을 분리할 때는 오븐망 앞쪽을 들어, 잡아 빼면 됩니다.

청소 및 손질방법

⚠ 경고



제품에 물을 뿌리지 마세요.

- 조작부나 배기구 등에 물이 들어가면 오작동에 의한 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 청소 시 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요.

- 가연성 물질이 제품 연소 시 발화되어 화재의 원인이 됩니다.

기구 조작 시에 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체 부위를 사용하지 마세요.

- 조작부의 경우 오작동 또는 조작부 파손이 발생하며, 점화손잡이의 경우 연결된 밸브에 충격이 가해져 누설이 발생할 수 있습니다.



제품 청소 시 반드시 장갑을 착용하여 주세요.

- 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의



청소 및 손질 전에는 반드시 중간밸브를 잠가 주세요.

- 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

청소 및 손질 후에는 사용하였던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물건이 주변에 없는지 반드시 확인해 주세요.

- 제품 고장, 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

청소 시 자주 부드러운 천으로 잘 닦아 주세요.

- 금속 및 나일론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.

사용가능	부드러운 천, 스펀지 수세미, 중성세제
사용불가	금속수세미, 나일론 수세미, 알칼리성 산성세제, 식용유, 연마제, 신나/벤젠

조리를 마친 후에는 중성세제로 닦아 물기를 충분히 제거해 주세요.

- 젖은 상태로 장시간 방치하면 녹 발생의 원인이 됩니다.

제품 청소 시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다. 특히 조작부 및 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

⚠ 주의

매일 점검하세요.


- 버너헤드, 삼발이 등이 올바르게 조립되었는지 확인하세요.
- 버너바다의 불꽃 구멍이 넘친 국물 등으로 막히지 않았는지 확인하세요.
- 불꽃감지부와 점화플러그에 국물 등의 넘침에 의한 이물질 등이 붙어 있지 않은지 확인하세요.

버너부의 변색은 고장이 아닙니다.

- 버너바다, 버너헤드 및 삼발이 등은 700°C 이상의 고열에 노출되어 있습니다. 고열에 의한 열변색은 자연적인 현상입니다. 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.

사용 중 삼발이의 굽힘 현상은 고장이 아닙니다.

- 삼발이 표면의 법랑은 일상적으로 반복되는 냄비 사용이나 고열에 의해 자연적인 굽힘이 발생할 수 있습니다. 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.

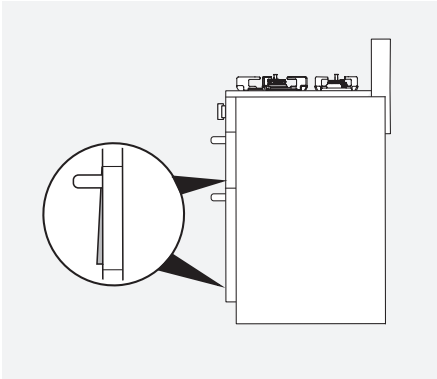

그릴 도어나 오븐도어의 경사 구조는 정상 상태입니다.

- 그릴이나 오븐고 내의 고온 대류에 의한 기밀 유지 (화상 방지)를 위해 도어의 경사 구조로 되어 있습니다.
- 오븐도어나 그릴도어의 윗부분이 밀착되고 아래 부분이 돌출되는 구조입니다.

제품 상판

사용 후 상판과 삼발이 등이 식은 후 바로 깨끗한 종이 수건이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아 있는 찌꺼기를 말끔히 닦아주세요.

- 음식물 찌꺼기를 오랫동안 방치하면 고착되어 닦기가 어렵고 변색의 우려가 있습니다.

설탕이 많이 함유된 음식 (예:잼류 등) 등을 조리하실 때는 조리물을 쏟거나 끓어 넘치지 않도록 주의하세요. 만약 설탕 또는 설탕이 많이 함유된 음식물이 상판에 떨어져 녹았을 경우 굳기 전에 깨끗이 닦아 주세요.

상판을 닦으면 연마스펀지나 수세미 및 부식성 있는 세제나 녹 제거제 등을 사용하지 마세요.


- 표면에 흠집이 생겨 훼손의 원인이 될 수 있습니다.

음식물, 물 등이 상판에 묻은 상태로 방치되면 상판 표면에 얼룩이 발생할 수 있습니다.


버너, 점화플러그, 불꽃감지부, 과열방지 센서

조리 후 삼발이가 완전히 식은 후 청소해 주세요.


- 삼발이에 이물질이 묻어 있으면 조리 시 이물질이 타면서 냄비를 손상하게 되고 냄비가 미끄러져 화상 및 상해를 입을 수 있습니다.



버너헤드 청소



불꽃감지부(갈색) 청소



점화플러그(흰색) 청소



청소 후 물기제거

버너의 불꽃 구멍을 청소하세요.

- 버너가 더러워지면 불꽃 구멍이 막혀 가스가 제대로 나오지 않고 점화가 잘되지 않습니다. 솔이나 칫솔을 이용하여 깨끗이 닦아주세요.
- 버너 주위에 있는 점화플러그, 불꽃감지부, 과열방지 센서를 주의하세요. 특히 점화플러그를 청소할 때는 깨질 수 있는 재질이므로 각별한 주의가 필요합니다. 점화플러그 상단의 침을 부드러운 칫솔이나 천으로 잘 닦아주세요.

과열방지 센서를 항상 깨끗이 하여 주세요.


- 과열방지 센서에 물방울이나 냄침 국물이 묻어있으면 안전 기능이 작동되지 않으며 사용 중 소화될 수 있으므로 항상 깨끗하게 해주세요.
- 과열방지 센서가 회전되지 않도록 한쪽 손으로 확실하게 잡은 상태에서 청소해주세요.
- 청소 시에는 행주의 물기를 충분히 제거하고 과열방지 센서의 위쪽(냄비 접촉면)과 측면부 오염 물질을 닦아주세요.
- 사용 전 반드시 용기 밑면의 물기를 제거해 주세요.

과열방지 센서에 충격을 주지 마세요.

- 과열방지 센서에 충격을 주면 안전기능 작동에 이상이 생길 수 있으므로 주의하세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 과열방지 센서에 강한 충격을 가하게 되면 과열방지 센서가 한쪽으로 기울어져 냄비의 바닥면과 밀착 되지 않게 되어 오동작의 원인이 됩니다.
- 무리한 힘을 가해 과열방지 센서를 회전시키지 않도록 주의해 주세요. 센서 고장의 원인이 됩니다.


청소가 끝난 후에는 물기를 완전히 제거하세요.

- 버너 주변에 물기가 남아 있으면 불꽃 구멍을 막아 가스가 나오지 않고 점화플러그에 물기가 남아 있으면 정상적인 방전이 되지 않아 점화할 수 없습니다.

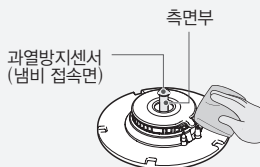

과열방지센서 (냄비 접촉면)

측면부

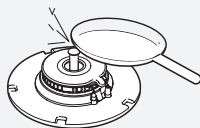

청소 및 손질방법

그릴팬 및 오븐팬

그릴이나 오븐 요리 후 그릴팬이나 오븐팬이 뜨거운 상태로 물에 넣지 마세요.

- 그릴팬이나 오븐팬이 변형 또는 손상될 수 있습니다.

청소 시 그릴팬 및 오븐팬 코팅이 손상되지 않도록 해주세요.

- 그릴팬이나 오븐팬이 식은 후 표면에 묻어 있는 기름은 종이행주나 휴지 등으로 잘 닦은 후 반드시 부드러운 소재의 수세미로 부드럽게 닦아 주세요.

오븐 전구

오븐 전구가 고장일 경우는 당사 서비스센터에 연락하세요.

가열된 전구를 손이나 젖은 천으로 만지지 마세요.

- 뜨거운 열기로 인해 화상 및 파손에 의해 다칠 수 있습니다.

그릴도어 및 오븐도어

충분히 식은 후에 그릴도어 및 오븐도어를 따뜻한 물로 적신 행주 등으로 부드럽게 닦아주세요.

- 뜨거운 상태의 오븐도어 유리에 물이 닿으면 열충격에 의해 깨질 수 있습니다.
- 오븐이나 그릴 내부는 세제 등으로 청소하지 마세요. (강 알칼리성 세제 사용금지)


제품 설치방법

본 그림은 RSF-BM81C, BM82C, BM83CB, BM84CW 입니다.

⚠ 주의

- 제품을 설치하시기 전에 반드시 가스의 종류와 전원이 맞는지 확인하세요.
- 가스 접속 시에는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하세요.
- 중간밸브의 이상 유무를 반드시 확인하세요.

안전거리 유지

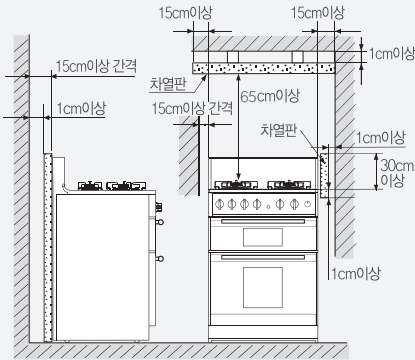

제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 이격거리를 확보해 주세요.

- 가연물과 제품 배기구 사이 : 100cm 이상
- 측면, 뒷면과 가연성 벽 사이 : 15cm 이상
- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 부착하여 장시간 사용하면 열전달로 인한 화재의 원인이 됩니다.


차열판을 설치할 경우 정확히 설치해 주세요.

- 차열판은 제품에 포함되어 있지 않으므로 직접 구매하세요.

제품 설치 후 제품 주변에 선반 등의 부착물을 달지 마세요.

- 화재의 직접적인 원인이 됩니다.

버너 조립

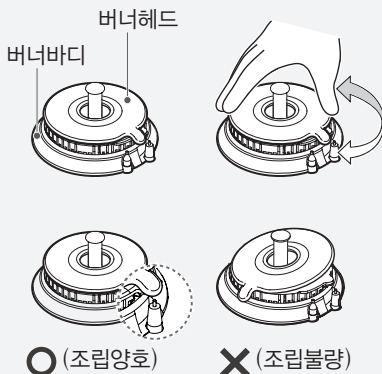

버너헤드를 버너바디에 정확히 조립하세요.



- 버너헤드가 뜨거나 기울어지면 점화가 안되며, 점화되어도 불꽃이 불안정하게 되어 이상 연소하게 됩니다.

버너헤드를 버너바디에 올려놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 반드시 확인하세요.

- 버너헤드 재조립 시 과열방지 센서에 충격을 주지 않도록 주의하세요.

제품 설치방법

삼발이 조립

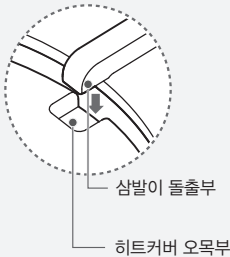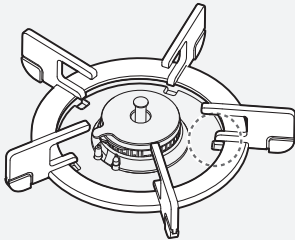


삼발이를 정확히 올려놓으세요.

- 삼발이가 잘못 올려질 경우 과열방지 센서 뒷면과 냄비가 밀착되지 않아 도중 소화가 발생할 수 있습니다.
- 히트커버의 오목부에 삼발이 돌출부를 정확하게 올려 놓으세요. (RSF-BM81C, BM82C, BM83CB, BM84CW 모델 해당)

⚠ 주의

- 삼발이 재조립 시 과열방지 센서에 충격을 주지 않도록 주의하세요.

가스 연결

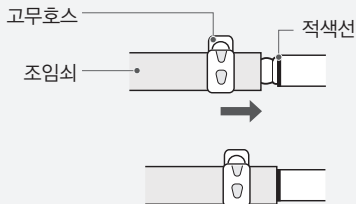

- 제품에 맞는 정규격 호스를 가스 접속구의 적색 표시까지 충분히 끼운 후 조임쇠로 잘 조여주세요.
- 제품에 사용되는 가스용품은 KS표준품이거나 한국가스안전공사의 규격 검사품이어야 하며 유효 사용 기간을 반드시 확인하세요.
- 가스 호스가 제품 아래로 절대 지나지 않도록 하세요. 또한 제품 밑면 바닥에 가연성 물질 또는 물건이 놓여있지 않도록 하세요. 화재의 원인이 됩니다.

고장신고 전 확인사항

레인지 및 그릴부

증상	원인	조치방법
점화가 안될 경우	• 전기가 들어오지 않는다.	• 전원코드 연결을 확인하세요.
	• 점화되는 '따따따' 소리가 나지 않는다.	
	• 가스가 없다.	• 가스를 충전하세요.(LP가스의 경우)
	• 버너헤드가 잘못 조립되었다.	• 버너헤드를 바르게 조립하세요.
	• 중간밸브가 닫혀있다.	• 중간밸브를 완전히 열어주세요.
	• 점화플러그에 이물질이 있다.	• 이물질을 닦고 물기를 제거해 주세요.
점화 즉시 꺼질 경우	• 중간밸브의 열림이 완전하지 않다.	• 중간밸브를 완전히 열어주세요.
	• 가스량이 불충분하다.	• 가스를 충전하세요.(LP가스의 경우)
	• 버너헤드가 잘못 조립되었다.	• 버너헤드를 바르게 조립하세요.
	• 가스배관에 공기가 있다.	• 점화조작을 몇번 반복하세요.
	• 버너헤드에 불꽃 구멍이 막혀있다.	• 버너헤드를 청소하세요.
이상음이 날 경우	• 버너헤드가 잘못 조립되었다.	• 버너헤드를 바르게 조립하세요.
	• 버너헤드에 불꽃 구멍이 막혀있다.	• 버너헤드를 청소하세요.
사용 중 불이 꺼질 경우	• 과열방지 센서가 작동되었다.	• 과열된 냄비를 식힌 후 재점화해 주세요.
		• 냄비와 과열방지 센서의 밀착 상태를 확인하세요.
		• 용기의 종류가 적합한지 확인하세요.
불꽃크기가 이상할 경우	• 사용가스가 다르다.	• 사용가스를 확인하세요.
	• 버너헤드가 잘못 조립되었다.	• 버너헤드를 바르게 조립하세요.
가스 냄새가 날 경우	• 가스호스의 연결이 불완전하다.	• 가스호스를 완전하게 연결하세요.
	• 가스호스가 갈라졌거나 구멍이 있다.	• 가스호스를 새것으로 교환하세요.

오븐부

증상	원인	조치방법
점화가 안될 경우	• 전기가 들어오지 않는다.	• 전원코드 연결을 확인하세요.
		• 배전반 휴즈를 확인하세요.
오븐 온도가 올라 가지 않을 경우	• 중간밸브가 충분히 열려있지 않다.	• 중간밸브를 완전히 열어주세요.
	• 온도설정이 잘못되어 있다.	• 온도설정을 확인하세요.
원하는 조리가 안될 경우	• 중간밸브가 충분히 열려있지 않다.	• 중간밸브를 완전히 열어주세요.
	• 배기구가 막혀있다.	• 배기구 주변의 방해물을 제거하세요.

고장신고 전 확인사항

이런 경우는 고장이 아닙니다.

증상	원인
처음 오븐을 사용할 때 연기가 날 경우	• 오븐 내부에 가공 기름이 도포되어 있습니다.
	• 처음 사용할 때는 레인지 후드를 켜도 반드시 공연소를 시켜 주세요.
처음 가열할 때 또는 사용 후 '탕'하는 소음이 발생할 경우	• 오븐 본체 등이 가열이나 냉각될 때 금속이 수축, 팽창하면서 발생하는 소리이므로 고장이 아닙니다.

이외의 이상이 있을 때에는 즉시 중간밸브를 잠그고 구입한 대리점이나 당사 서비스 센터로 연락하여 주세요.


현상에 따른 부저/알림 및 조치

증상	부저	조치방법
점화가 안되요	삐삐삐 (3회)	• 점화손잡이를 원위치에 놓고 재점화 하세요.
점화 즉시 꺼져요		
4시간 연속 사용 중인 경우		
과열방지 센서가 작동하여 가스가 차단 시	삐삐삐삐삐 (5회)	• 사용 중인 버너를 충분히 식힌 후 재점화 하거나 다른 버너를 사용하세요.
불이 붙지 않은 상태에서 점화손잡이가 켜진 위치에 있을 경우		• 점화손잡이를 소화 위치로 돌려주세요.

- 모든 버너는 4 시간 연속 사용 시 “삐삐삐” 부저음과 함께 과열방지를 위하여 강제 소화됩니다. 계속 사용을 원하면 버너를 충분히 식히고 재점화하거나 다른 버너를 사용하세요.

제품규격


(단위 : mm)

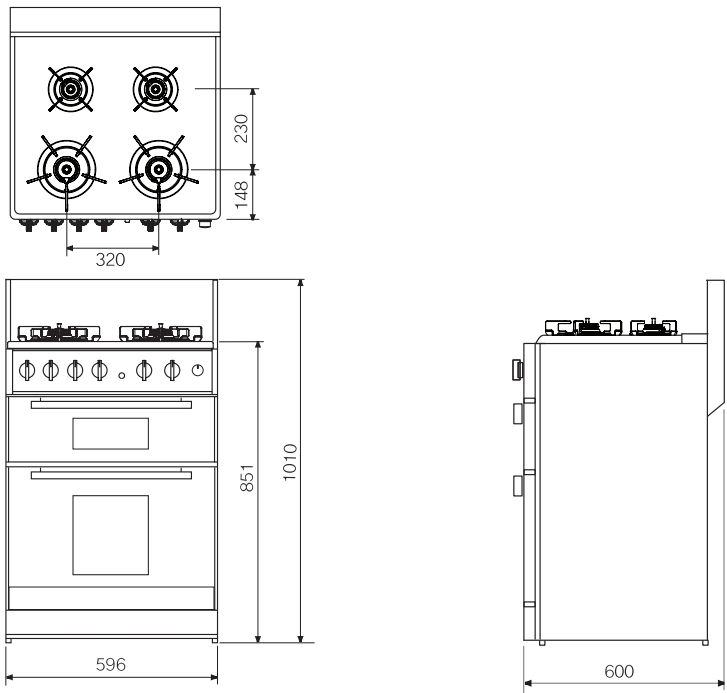

형식명		RSF-BM81C, RSF-BM82C, RSF-BM83CB, RSF-BM84CW	
전원		220V, 60Hz	
점화방식		전기식 연속 자동 방전 점화	
소비전력		25W	
안전장치		가스 자동차단 안전장치(SV), 과열방지 안전장치, 열전대식 안전장치	
규격 (가로 X 세로 X 높이)		596mm X 600mm X 1010mm	
중량		62kg(포장 포함 67.5kg)	
가스접속		ø9.5 가스용 호스	
가스 소비량	구분	도시가스	LP가스
	대버너(좌, 우)	4.20kW(3,610kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)
	소버너(좌, 우)	1.28kW(1,100kcal/h)	1.28kW(1,100kcal/h)
	그릴	3.08kW(2,650kcal/h)	3.14kW(2,700kcal/h)
	오븐	5.00kW(4,300kcal/h)	4.88kW(4,200kcal/h)
	전체	16.90kW(14,530kcal/h)	16.70kW(14,360kcal/h)

제품규격

(단위 : mm)

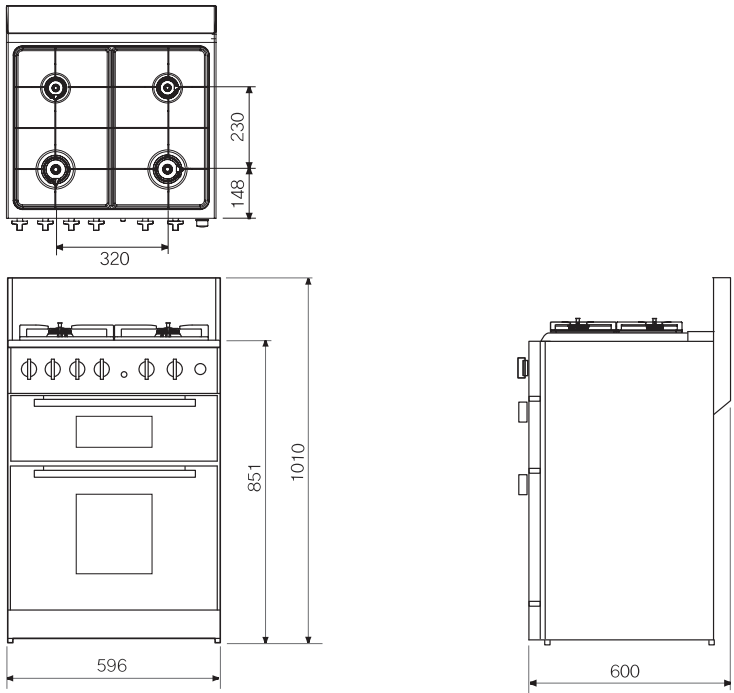

형식명		RSF-BM71, RSF-BM73BR	
전원		220V, 60Hz	
점화방식		전기식 연속 자동 방전 점화	
소비전력		25W	
안전장치		가스 자동차단 안전장치(SV), 과열방지 안전장치, 열전대식 안전장치	
규격 (가로 X 세로 X 높이)		596mm X 600mm X 1010mm	
중량		59kg(포장 포함 64.5kg)	
가스접속		ø9.5 가스용 호스	
가스 소비량	구분	도시가스	LP가스
	대버너(좌, 우)	4.20kW(3,610kcal/h)	3.50kW(3,010kcal/h)
	소버너(좌, 우)	1.28kW(1,100kcal/h)	1.28kW(1,100kcal/h)
	그릴	3.08kW(2,650kcal/h)	3.14kW(2,700kcal/h)
	오븐	5.00kW(4,300kcal/h)	4.88kW(4,200kcal/h)
전체		16.90kW(14,530kcal/h)	16.70kW(14,360kcal/h)

제품보증서

서비스에 대하여

저희 린나이코리아(주)에서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청 시 당사 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

제품명	가스오븐레인지			품질보증기간 : 1년 부품보유기간 : 6년
구입일	년	월	일	
품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.				

무상서비스

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 시	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 시	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	동일하자로 2회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리 금액 징수 후 감가상각 금액으로 환급 또는 제품으로 교환
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 시	제품교환 또는 구입가 환급	

유상서비스

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 • 타사(제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 • 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치 시 • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생 시 • 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생 시 • 당사에서 미지정된 소모품 사용으로 고장 발생 시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 • 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생 시 • 소모성 부품의 수명이 다할 시		유상수리	유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.

* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

Memo



동종업계 최초
한국 서비스품질 우수기업

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상지원부에서 우수기업으로 인정해주는 제도입니다.



제품구입 및 서비스문의
1544-3651



린나이 공식 홈페이지
린나이 제품물
린나이 부품물

www.rinnai.co.kr
www.rinnaimall.com
www.myrinnai.co.kr



본 설명서는 환경보호를 위해 공기를 잉크로 인쇄하였습니다.