


正确使用方法 R324

锅炉启动/停止

1 按下遥控器电源开关后,可以启动暖器具。



2 打开电源,转动开关可以选择适合的温度,这时室内温度灯或暖炕灯会亮灯。



3 再次按下电源开关,遥控器会自动关闭。

本产品的暖房方式分为室内温度暖房和炕暖房。

■ 室内温度暖房


- 温度遥控器里安装了温度传感器判断室内温度以后维持一定的室内温度。使用者可能设定暖房温度,启动锅炉。
- 基本上产品的暖房方式设定了室内温度暖房方式。

- ※ 在以下环境下推荐使用室内温度暖房方式。
 - 把遥控器安装在在出入频繁的门附近或外风大的地方时。
 - 把遥控器安装在在光线直射不到的地方时。
 - 把遥控器安装在在不受电热器具影响的地方时。


■ 炕暖房

- 炕暖房方式感知锅炉发出的暖房水的温度以后调整地板温度。使用者可能设定暖房水的温度,启动锅炉。
- ※ 在以下环境下推荐使用炕暖房方式。
 - 把遥控器安装在在出入频繁的门附近或外风大的地方时。
 - 把遥控器安装在在光线直射到的地方或潮湿的地方。
 - 把遥控器安装在在受电热器具影响的地方。

■ 需要变更暖房方式时,
请选择“暖房方式转换”开关

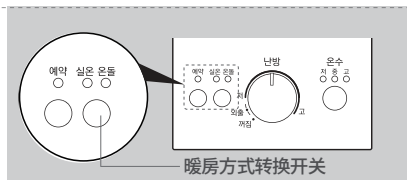

暖房使用

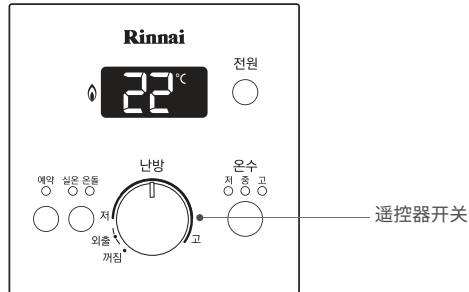


1 请把遥控器向“低-高”部分转动。

- 把遥控器开关设定“停止”时, 暖房不启动。

2 请把暖房温度由“低”逐渐调至“高”设定。

- 现在的温度高于设定温度时, 锅炉不启动。
- 为解除暖房, 请按下电源开关或把遥控器设定“停止”解除暖房。
- 炕暖房时, 只在暖房使用中表示设定温度。
- 按“暖房关”时, 室内温度/炕暖房的灯关起来。

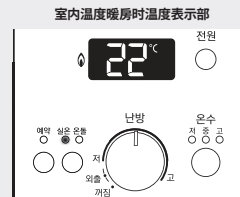


(室内温度可能设定5°C-40°C。)




(炕暖房可能设定40°C-85°C。)

- ※ 在室内暖房功能, 设定了需要温度后表示现在温度。
在炕暖房功能, 表示设定温度。

热水使用

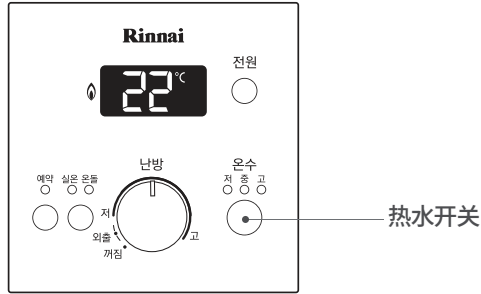


- 1 请按热水开关。
· 热水灯的"低"亮起来。

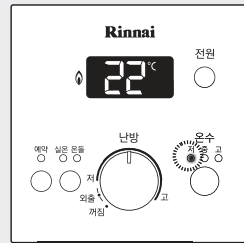


- 2 请用热水开关设定热水程度。

- 再按热水开关, 温水程度按照"低-中-高-停止"的顺序变更。

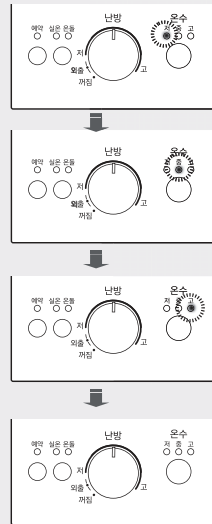

每次按温水开关时, 温水程度变更。

3 打开热水龙头时,燃烧灯亮起来以后热水出来。

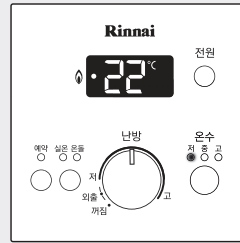


- ※ 在设定热水功能的状态下,如果不打开热水阀门,热水功能不启动。这是温水待机状态,不消耗天然气。
- ※ 热水功能中,把遥控器开关设定在"低-高"区间时,可用与暖房功能一起使用。(但,热水使用中,暖房燃烧不启动)
- ※ 只打开热水灯的状态下,暖房功能不启动。
- ※ 如夏天,不使用暖气,只使用热水时,请把遥控器开关调整“停止”



- 温水使用中,关水龙头后再使用时或突然减少温水量时,热水突然出来,可引发烧伤。所以请注意起先出来的温水。别接触手或身体。确认热水温度以后请使用热水。
- 热水使用中提升热水程度“高”可引起烫伤,请注意

预约功能

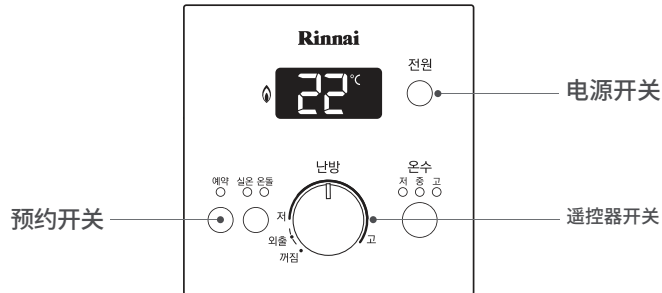


1 请打开电源,把遥控器开关转动到“底-高”区间,设定需要的暖房温度。

2 请按预约开关。


3 请设定需要的预约时间。

· 每次按预约开关时,在以下内容一样设定时间变更。




· 按预约开关,以设定时间间隔启动暖房20分钟。
两个时间预约时,两个时间间隔启动20分钟。

· 预约模式启动中按预约开关时,设定了时间表示。
· 再按预约开关时预约模式解除。

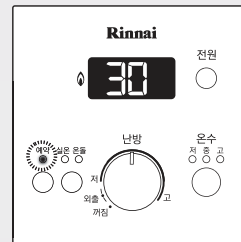


※ 如春天,秋天,需要间歇的暖房时或就寝之前时,预约功能很便利。

外出功能

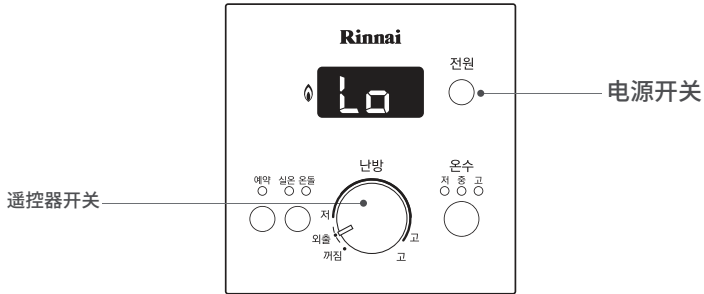

1 开电源,把遥控器开关转动到外出功能区间。

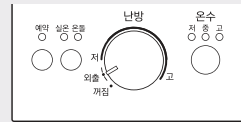

2 外出功能启动。

- 外出功能设定时,四个小时间隔反复最小启动保温室内温度。
- 为解除外出功能,请把遥控器开关转动到“停止”或“暖房”区间。

■ 外出时用最小保温功能保持室内温度。

- ※ 在一定时间内空房时,外出功能可节约煤气费。
- ※ 预约功能和外出功能不能同时使用。需要选择预约时,请把遥控器开关转动到“停止”取消外出功能。