


房间温度控制器使用方法


操作部

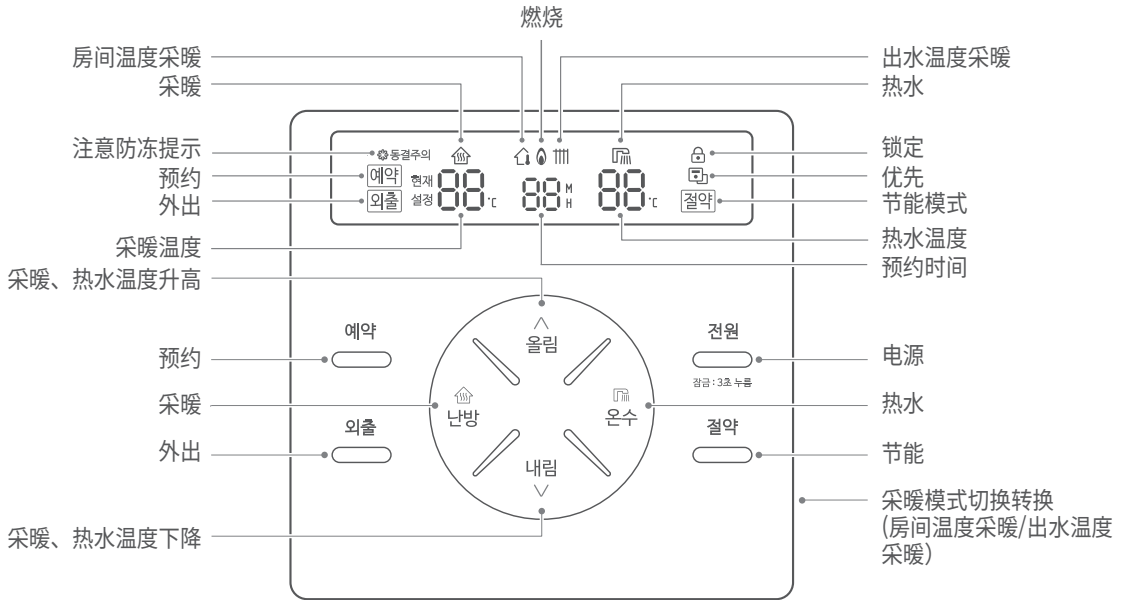

• 锅炉采暖模式

根据生活环境的不同,您可以选择使用[房间温度采暖]和[出水温度采暖]这两种模式。购买时,已设定为为房间温度采暖(↑)。

 <p>室房间温度采暖 通过室内温度传感器检测房间内的温度对室内温度进行调节的方式。</p>	 <p>出水温度采暖 通过检测从锅炉出水的温度,对地板温度进行调节的方式。</p>
--	---

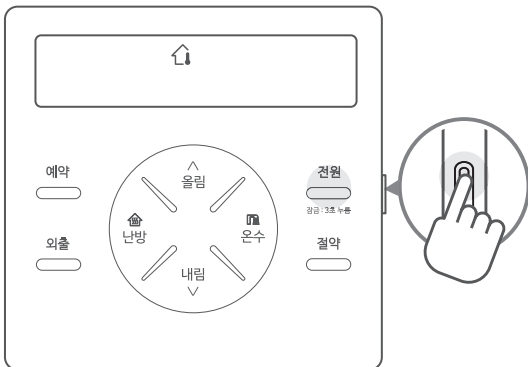


1. 在打开电源的状态下,按下[采暖模式转换]按钮。

- 可以选择 (↑) 房间温度采暖 ↔ (三) 出水温度采暖

采暖, 快速供暖

采暖

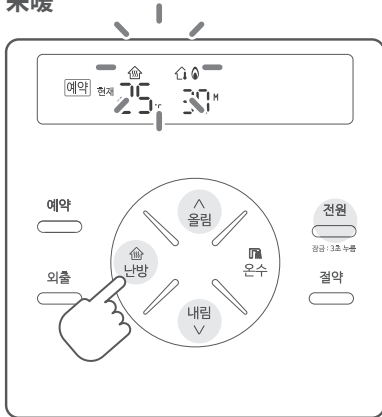


1. 在打开电源的状态下, 按下[采暖]按钮, 开始采暖。

- 当锅炉运转之后, 燃烧标识(🔥)点亮, 采暖运转标识(🌀)闪烁。
- 在运行过程中, 如果按下采暖按钮, 即可停止供暖。

2. 按下[升高]或[降低]按钮, 设定所需的温度。

- 如果当前温度比设定温度高, 锅炉就不会启动。

快速供暖

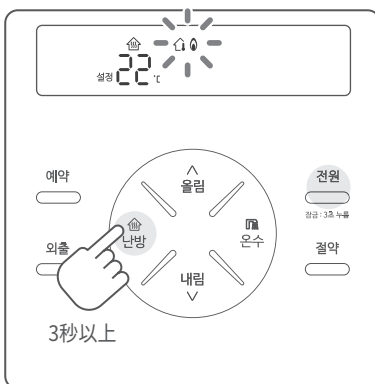


1. 在打开电源的状态下, 长按[供暖]按钮3秒以上。

- 按照最高的温度设定供暖, 室内温度调节器液晶显示屏上的燃烧(🔥)标识就会点亮。
- 在运行过程中, 如果改变供暖设定温度或将[供暖]按钮按下3秒以上, 就会解除快速供暖模式。

热水, 热水预热

热水

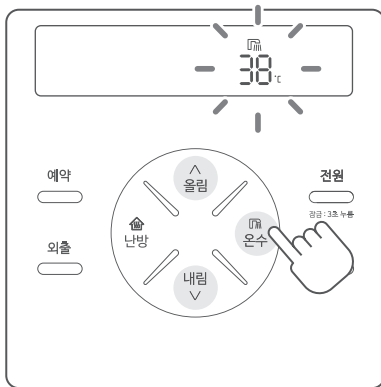


1. 在打开电源的状态下, 按下[热水]按钮, 开始供应热水。

- 在采暖与热水均打开的状态下, 如果将热水按钮按下2次, 热水即可停止供应。

2. 利用[升高]或[降低]按钮设理想定的温度。

- 在使用热水的过程中, 只有30°C~55°C区间可以进行变更。如果将温度变更为60°C, 就请在将热水龙头关闭的状态下, 按下升高按钮。

热水预热

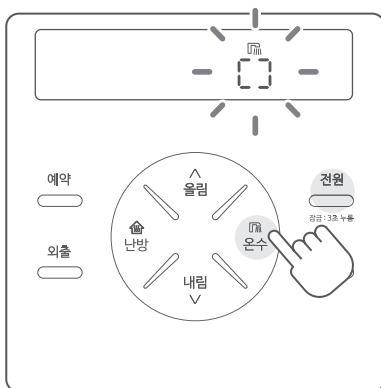


1. 在打开热水的状态下, 长按[热水]按钮3秒以上。

- 热水温度显示部上的循环标识点亮, 开始进行预热。
- 在运行过程中, 如果将热水龙头打开或长按[热水]按钮3秒以上, 就会解除热水预热模式。


预约, 外出, 节能使用方法

预约模式

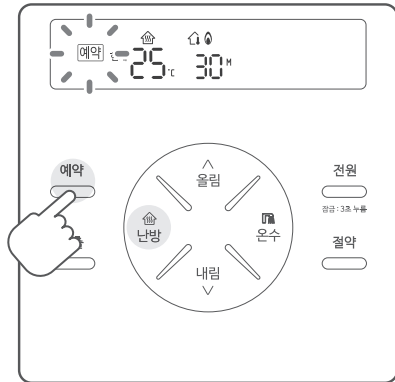

1. 在采暖打开的状态下, 按下[预约]按钮, 设定所需的预约时间。


- 液晶显示屏上显示节约标识([예약])。
- 每当将([예약])按钮按下时, 就可以按照1小时或4小时间隔变更预约时间。



即可解除预约模式

- 在运行过程中, 如果按下[预约]按钮, 即可解除预约模式。


外出模式

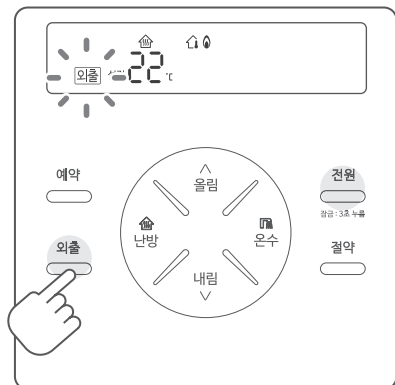

1. 在电源打开的状态下, 按下[外出]按钮键, 开始执行外出模式。

- 液晶显示屏上显示外出标识([외출])。
- 每隔4小时以最低供暖反复燃烧, 保温房间温度。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮或采暖按钮即可解除外出模式。


节能模式

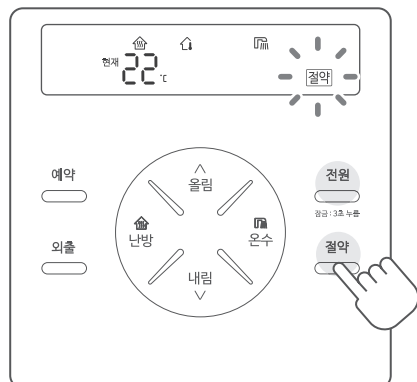

1. 在电源打开的状态下, 按下[节约]按钮, 开始执行节约模式。

- 液晶显示屏上显示节约标识([절약])。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮, 即可转换为外出模式。
- 在运行过程中, 如果按下节能按钮, 即可解除节能模式。


锁定

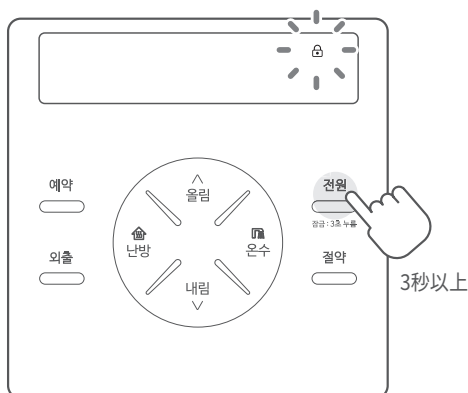

1. 在电源打开的状态下, 按下[电源]3秒以上, 即可设置锁定。

- 液晶显示屏上显示锁定标识(🔒)。
- 在运行过程中, 如果按下电源按钮3秒以上或者长按取暖按钮, 即可解除锁定。

调节液晶显示屏的亮度

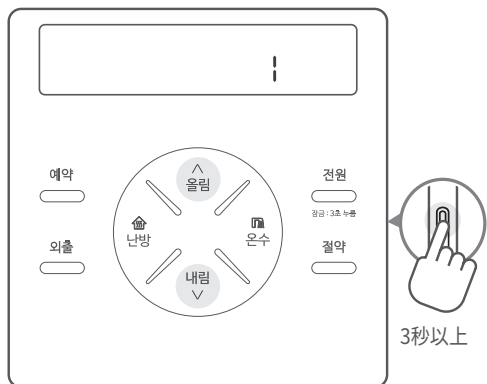


1. 在电源打开的状态下, 长按[采暖模式切换]3秒以上。

2. 如果液晶显示屏上显示数字, 则可以通过重复按下[采暖模式切换]按钮或者按下[升高]或[降低]按钮, 设定所需的亮度等Stage。

- 基本设置为1级, 亮度可在1~3级之间选择。

• 注意防冻提示

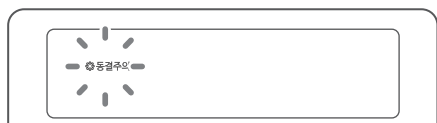

为了防止冻结而显示加热器, 水泵等正在运行的运行状态标识。