


房间温度控制器使用方法


操作部

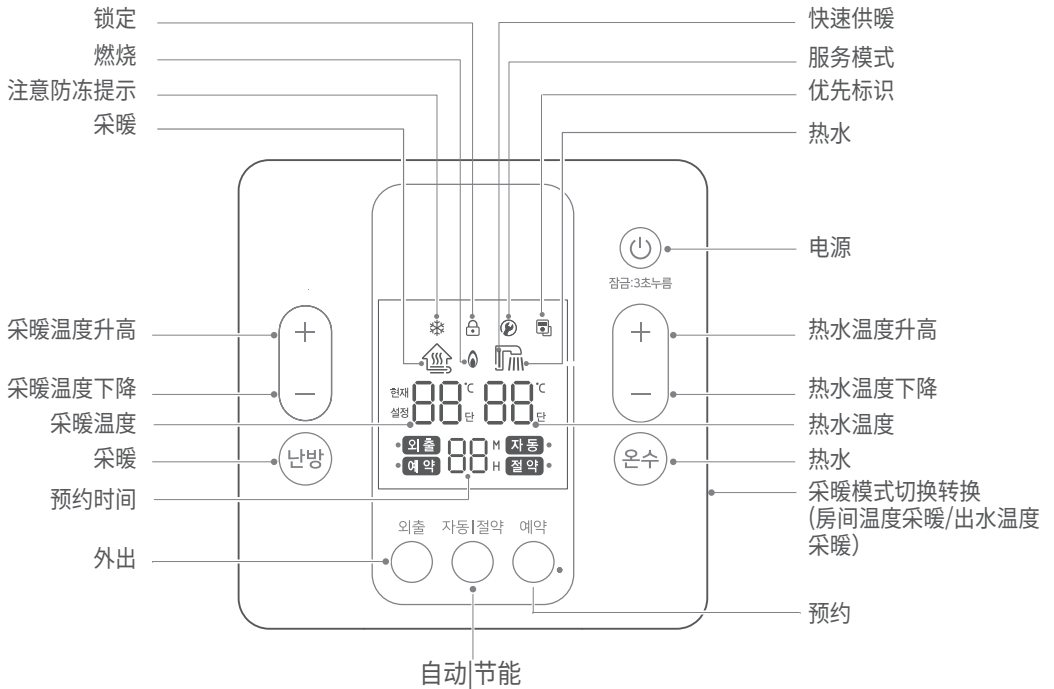

• 锅炉采暖模式

根据生活环境的不同,您可以选择使用[房间温度采暖]和[出水温度采暖]这两种模式。购买时,已设定为为房间温度采暖 (🏠🔥)。

 <p>室房间温度采暖</p> <p>通过室内温度传感器检测房间内的温度对室内温度进行调节的方式。</p>	 <p>出水温度采暖</p> <p>通过检测从锅炉出水的温度,对地板温度进行调节的方式。</p>
---	--

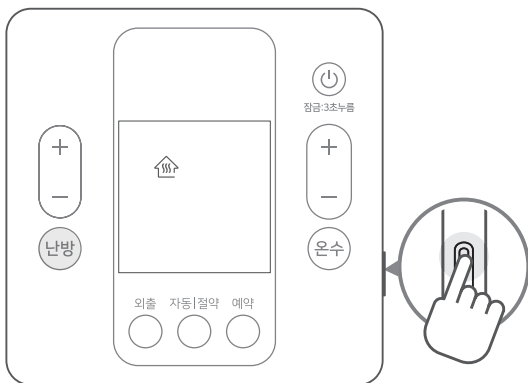


1. 在打开电源的状态下,按下[采暖模式转换]按钮。

- 可以选择 (🏠🔥) 房间温度采暖 ↔ (🔥) 出水温度采暖

采暖, 快速供暖

采暖

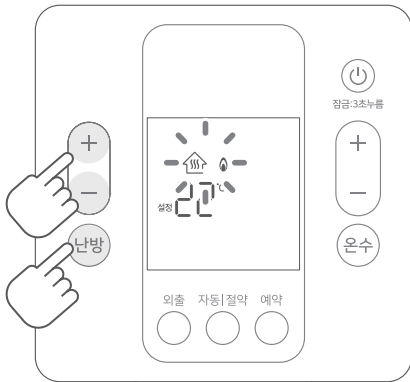


1. 在打开电源的状态下, 按下[采暖]按钮, 开始采暖。

- 当锅炉运转之后, 燃烧标识(🔥)点亮, 采暖运转标识(🌀)闪烁。
- 在运行过程中, 如果按下采暖按钮, 即可停止供暖。

2. 按下[升高]或[降低]按钮, 设定所需的温度。

- 如果当前温度比设定温度高, 锅炉就不会启动。

快速供暖

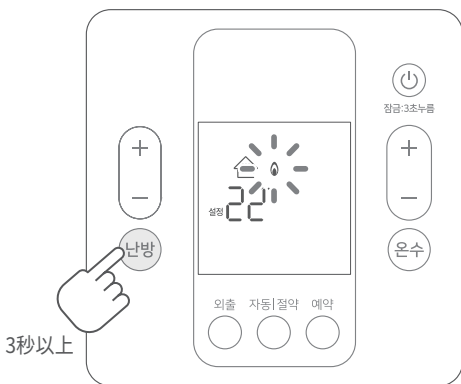


1. 在打开供暖的状态下, 长按[供暖]按钮3秒以上。

- 按照最高的温度设定供暖, 室内温度调节器液晶显示屏上的燃烧(🔥)标识就会点亮。
- 在运行过程中, 如果改变供暖设定温度或将[供暖]按钮按下3秒以上, 就会解除快速供暖模式。

热水, 热水预热

热水

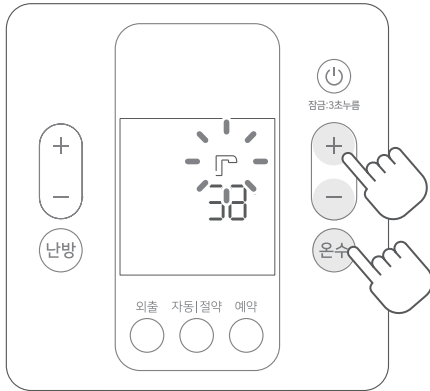


1. 在打开电源的状态下, 按下[热水]按钮, 开始热水。

- 液晶显示屏上的热水运转标识(☀)点亮。
- 在运行过程中, 如果将[热水]按钮按下, 热水就会停止。

2. 利用[升高]或[降低]按钮设定理想的温度。

- 在使用热水的过程中, 只有30°C~55°C区间可以进行变更。如果将温度变更为60°C, 就请在将水龙头关闭的状态下, 按下升高按钮。

热水预热

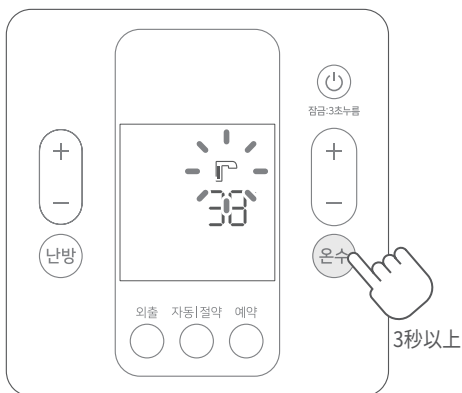


1. 在打开热水的状态下, 长按[热水]按钮3秒以上。

- 液晶显示屏上的热水预热标识(☀)点亮显示为红色, 然后开始进行预热。
- 在运行过程中, 如果将热水龙头打开或长按[热水]按钮3秒以上, 就会解除热水预热模式。

预约, 外出, 自动|节能使用方法

外出模式

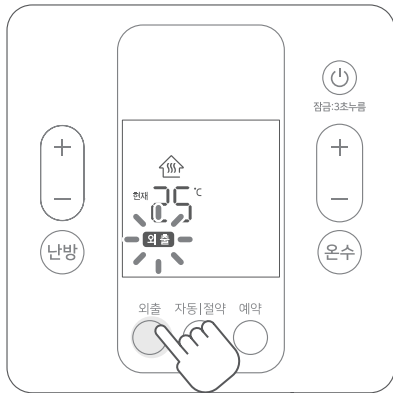

1. 在电源打开的状态下, 按下[外出]按钮键, 开始执行外出模式。


- 液晶显示屏上显示外出标识(**외출**)。
- 每隔4小时以最低供暖反复燃烧, 保温房间温度。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮或采暖按钮即可解除外出模式。

自动节能模式




1. 在电源打开的状态下, 按下[自动|节约]按钮, 开始执行节约模式。

- 液晶显示屏上显示节约标识(**자동**)。
- 每当将[自动|节能]按钮按下时, 模式就会发生变更。




- 自动模式不能够对采暖温度及热水温度进行随意设定。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮, 即可转换为外出模式
- 在运行过程中, 如果将[自动|节能]按钮或[采暖及热水]按钮按下, 即可解除自动模式。

预约模式

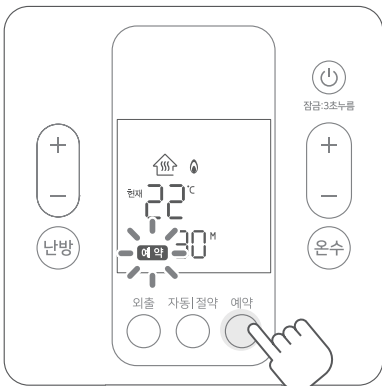


1. 在采暖打开的状态下, 按下[预约]按钮, 设定所需的预约时间。

- 液晶显示屏上显示节约标识(**예약**)。
- 每当将[预约]按钮按下时, 就可以按照1小时或4小时时间间隔变更预约时间。




- 在运行过程中, 如果按下[预约]按钮, 即可解除预约模式。

按钮音, 提示音开启, 然后关闭。

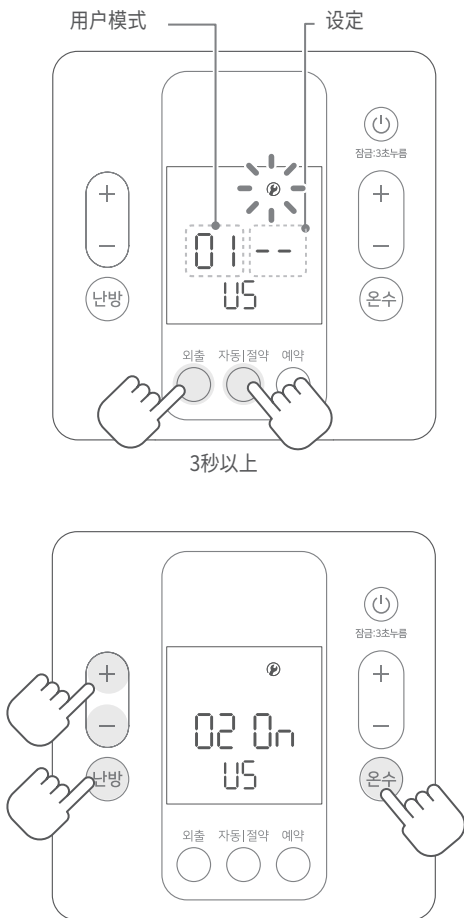


1. 在电源关闭的状态下, 将[自动|节能]按钮与[外出]按钮同时长按3秒以上。
 - 液晶显示屏上的服务模式标识(🔌)闪烁。
2. 将采暖温度[升高]或[下降]按钮按下, 选择所需的功能按钮。
 - 01: 无功能
 - 02: 按钮音管理
 - 03: 提示音管理(包括出错提示、注意防冻提示)
 - 04: 无功能
3. 选择功能后, 将(02或03)[热水]按钮按下, 选择所需的设定值。
 - 0n: 点亮
 - 0F: 熄灭
4. 设置完成之后, 将[采暖]按钮按下, 停止用户模式。

锁定

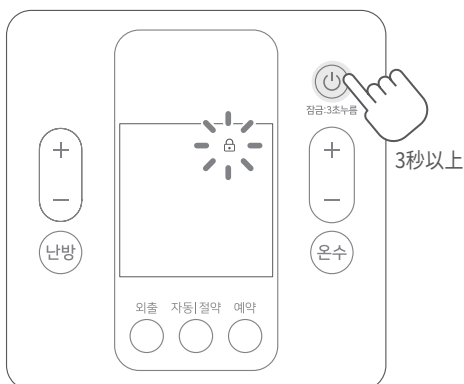

1. 在电源打开的状态下, 按下[电源]3秒以上, 即可设置锁定。
 - 液晶显示屏上显示锁定标识(🔒)。
 - 在运行过程中, 如果按下电源按钮3秒以上或者长按取采暖按钮, 即可解除锁定。

按钮音静音

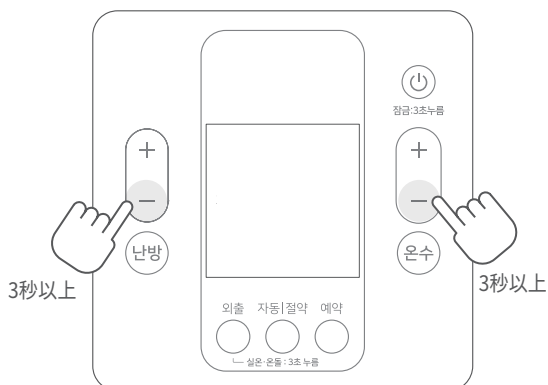

1. 在电源关闭的状态下, 将[采暖温度下降]按钮与[热水温度下降]按钮按下3秒以上。

- 蜂鸣音响起之后, 静音设置成功。
- 如果将[采暖温度下降]按钮与[热水温度下降]按钮再次同时按下3秒以上, 就会响起蜂鸣音, 然后就会解除静音设置。

• 操作部标识



注意防冻提示


为了防止冻结而显示加热器, 水泵等正在运行的运行状态标识。



优先标识

如果将2个房间温度控制器连接起来, 最近设定的房间温度控制器就会显示在液晶显示屏上。

应急运转

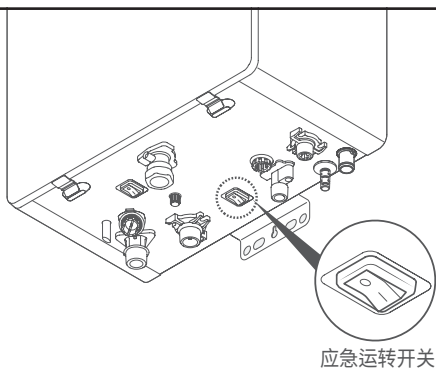

1. 将位于锅炉本体下部的[应急运转]开关按下。

- 在房间温度控制器出现故障或者未连接的状态下, 锅炉可以进行应急运转。