


# 房间温度控制器使用方法


## 操作部

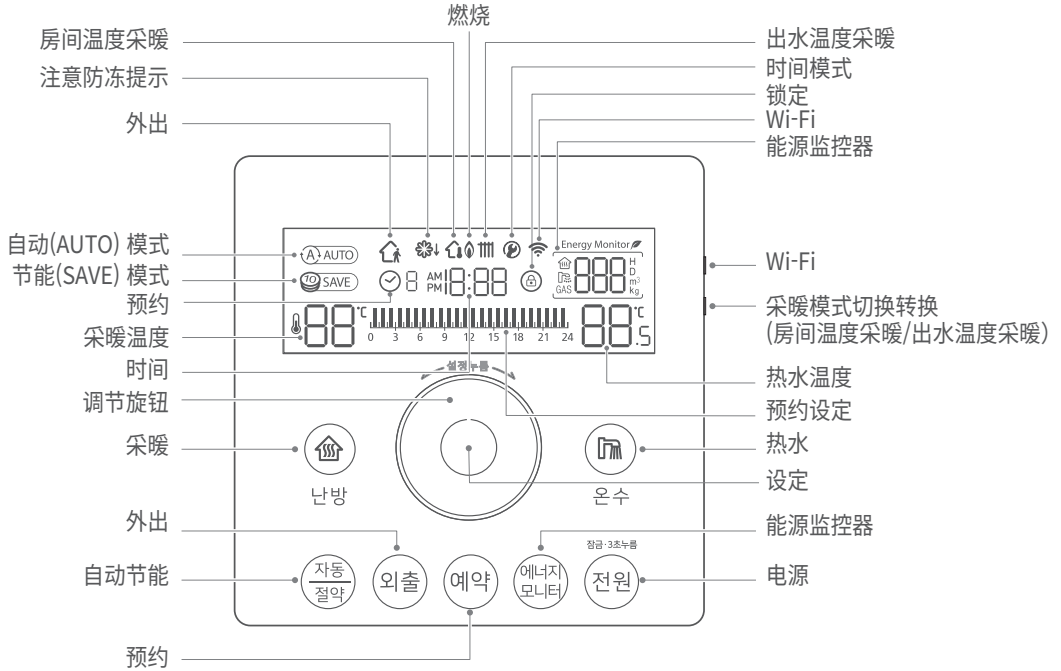

### • 锅炉采暖模式

根据生活环境的不同,您可以选择使用[房间温度采暖]和[出水温度采暖]这两种模式。购买时,已设定为为房间温度采暖(🏠)。

 <p><b>室房间温度采暖</b> 通过室内温度传感器检测房间内的温度对室内温度进行调节的方式。</p>	 <p><b>出水温度采暖</b> 通过检测从锅炉出水的温度,对地板温度进行调节的方式。</p>
--	---

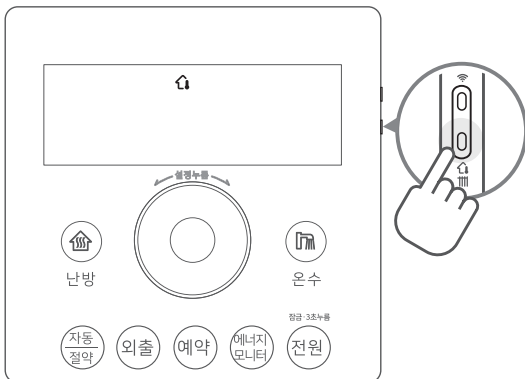


1. 在打开电源的状态下,按下[采暖模式转换]按钮。

• 可以选择

(🏠) 房间温度采暖 ↔ (🚰) 出水温度采暖

# 采暖, 快速供暖

## 采暖

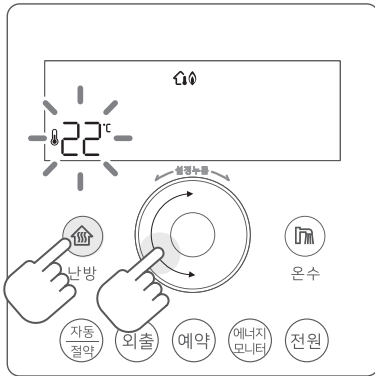


### 1. 在打开电源的状态下, 按下[采暖]按钮, 开始采暖。

- 液晶显示屏上的采暖温度闪烁。
- 运行过程中, 如果按下采暖按钮, 即可停止供暖。

### 2. 转动调节旋钮, 设定所需的温度。

- 如果当前温度比设定温度低, 液晶显示屏上的燃烧标识(🔥)就点亮。
- 如果当前温度比设定温度高, 锅炉就不会启动。

## 快速供暖

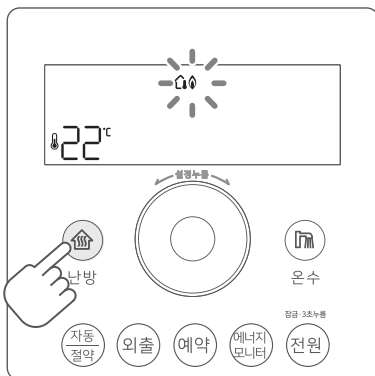


3秒以上

### 1. 在打开供暖的状态下, 长按[供暖]按钮3秒以上。

- 按照最高的温度设定供暖, 室内温度调节器液晶显示屏上的燃烧标识(🔥)标识就会点亮。
- 在运行过程中, 如果改变供暖设定温度或将[供暖]按钮按下3秒以上, 就会解除快速供暖模式。

# 热水, 热水预热

## 热水

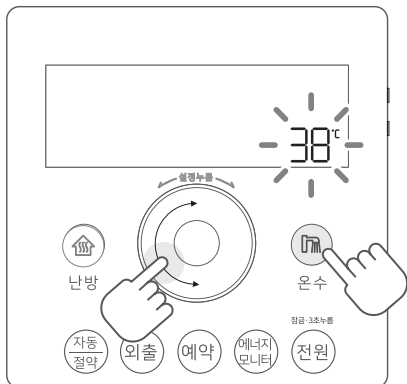


### 1. 在打开电源的状态下, 按下[热水]按钮, 开始供应热水。

- 液晶显示屏上的采暖温度闪烁。
- 在运行过程中, 如果将[热水]按钮按下, 热水就会停止。

### 2. 转动调节旋钮, 设定所需的温度。

- 在采暖指示灯与热水指示灯同时点亮的状态下, 将[热水]按钮按下之后, 如果热水温度指示灯闪烁, 就将设定所需的温度。
- 在使用热水的过程中, 只有30°C~55°C区间可以进行变更。如果将温度变更为60°C, 就请在将热水龙头关闭的状态下, 按下升高按钮。

## 热水预热

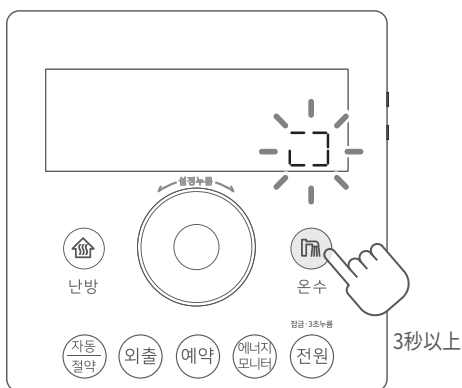


### 1. 在打开热水的状态下, 长按[热水]按钮3秒以上。

- 热水温度显示部上的循环(☐)标识点亮, 开始进行预热。
- 在运行过程中, 如果将热水龙头打开或长按[热水]按钮3秒以上, 就会解除热水预热模式。


# 预约, 外出, 自动|节能使用方法

## 自动|节能 模式

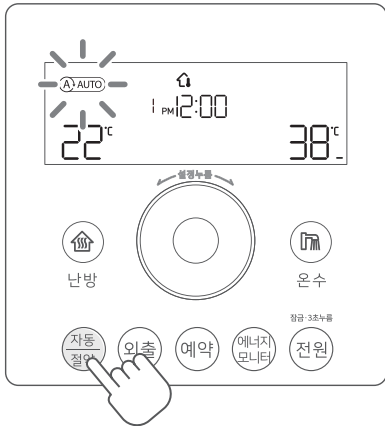


### 1. 在电源打开的状态下, 按下[自动|节能]按钮键, 选择所需的模式。

- 液晶显示屏上的自动标识 ( ) 点亮。
- 每当将[自动|节能]按钮按下时, 模式就会发生变更。



- 自动模式不能够对采暖温度及热水温度进行随意设定。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮, 即可转换为外出模式。
- 在运行过程中, 如果将[自动|节能]按钮或者[采暖及热水]按钮按下, 自动模式就会解除。


## 外出模式

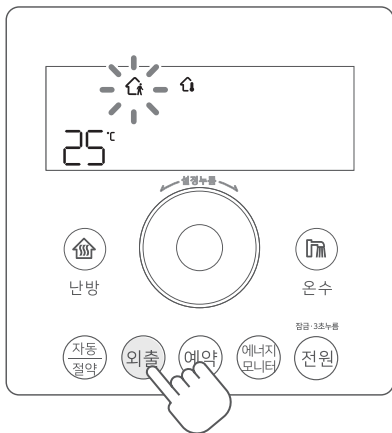

### 1. 在电源打开的状态下, 按下[外出]按钮键, 开始执行外出模式。


- 液晶显示屏上显示外出标识 ( )。
- 每隔4小时以最低供暖反复燃烧, 保温房间温度。
- 在运行过程中, 如果按下外出按钮或采暖按钮即可解除外出模式。

## 预约模式

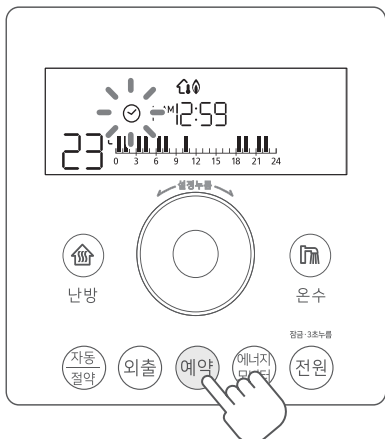


### 1. 在采暖打开的状态下, 按下[预约]按钮, 设定所需的预约时间。

- 液晶显示屏上显示节约标识 ( )。
- 当将[预约]按钮按下时, 预约编号就会发生变更。





- 在运行过程中, 如果将[预约]按钮按下, 预约模式就会解除。


# 能源监控器

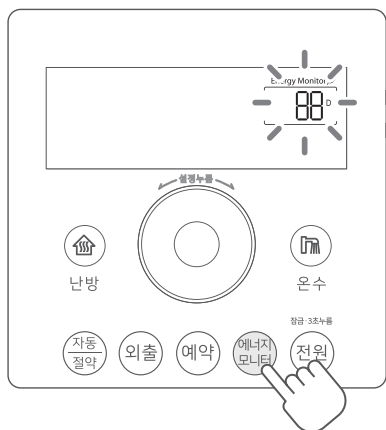


1. 在电源关闭的状态下，将[能源监控器]按钮按下，选择所需的项目。

- 液晶显示屏上的能源监控器标识(  )点亮。
- 每当将[能源监控器]按钮按下时，能源信息就会发生变更。



- 如果将[能源监控器]按钮按下3秒以上，液晶显示屏上的(  )就会闪烁，然后信息就会进行初始化处理。

# 调节LED亮度/按钮音, 提示音开启后关闭/调节音量

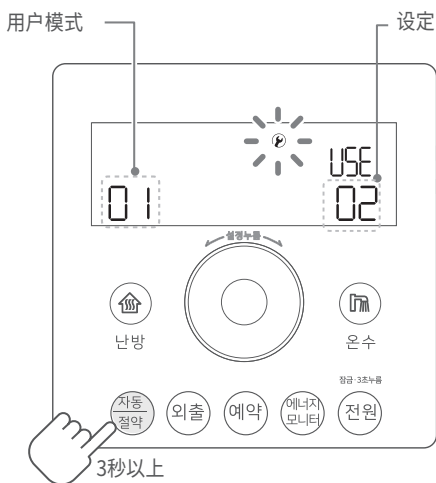

1. 在电源关闭的状态下，将[自动|节能]按钮与[外出]按钮同时长按3秒以上。


- 液晶显示屏上的服务模式标识(  )点亮。

2. 转动调节旋钮，选择所需的用户模式。

- 01: LED亮度
- 02: 按钮音管理
- 03: 提示音管理(包括出错提示, 注意防冻提示)
- 04: 语音提示音量管理(与按钮音, 提示音音量无关, 另行变更。)


3. 选择功能后，将[热水]按钮按下，选择所需的设定值。

- 01: 1级
- 02: 2级
- 03: 3级
- 04: 4级
- 05: 5级
- 0n: 点亮
- 0F: 熄灭

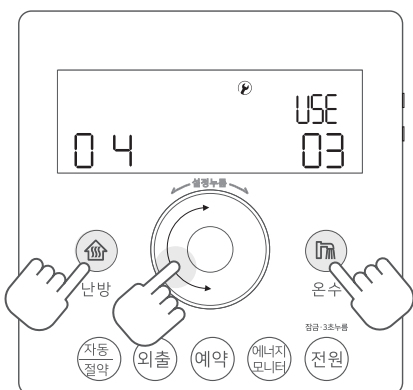

4. 设置完成之后，将[采暖]按钮按下，停止用户模式。

# 锁定

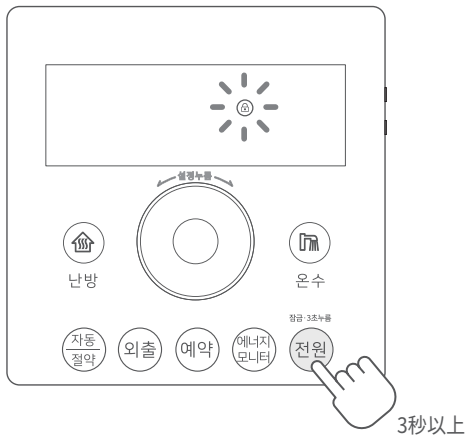

1. 在电源打开的状态下, 按下[电源]3秒以上, 即可设置锁定。

- 液晶显示屏上显示锁定标识(🔒)。
- 在运行过程中, 如果按下电源按钮3秒以上或者长按取采暖按钮, 即可解除锁定。

## • 操作部标识



### 注意防冻提示

为了防止冻结而显示加热器, 水泵等正在运行的运行状态标识。