


- 가스안전 365일!
 - 가스를 안전하게 사회를 명랑하게!
 - 주의와 점검으로 가스사고를 예방합니다.
- 한국가스안전공사
가스사고신고전화각 지역 국번+0019

준 저압 또는 중압으로 절대사용금지

I 제품의 특징 및 기능

목 차

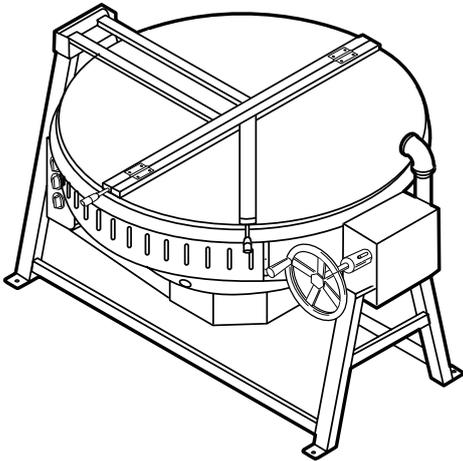

- 압전식 자동점화로 사용이 편리함
- 소화안전장치 부착으로 안전함
- 스테인레스 솥과 주물 솥을 사용하여 다양한 조리 용도로 사용할 수 있습니다.
- 용체 범랑 처리로 내식성이 우수하고 외관이 아름다움
- 솥뚜껑 접이형으로 사용이 편리함 (RSKN-200S/RSKN-200C 제외)
- 360° 회전함으로 사용이 편리하고 청소가 용이함
- 다리는 스테인레스 재질로 내구성이 우수함
- 점화확인창이 있어 사용이 편리함

I	제품의 특징	1
2	안전상의 경고	2
3	안전상의 주의	5
4	각부의 명칭	7
5	제품의 설치 및 주의	8
6	사용방법	10
7	점검 및 손질	12
8	고장이라 생각되면	13
9	제품제원	14
10	서비스를 신청하실 경우	15
II	제품보증서	16

- 이 제품은 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 이 제품을 올바르게 사용하며 잠재적인 위험을 미리 방지하기 위하여 사용설명서(USER GUIDE BOOK)를 꼭 읽어 보신 후 사용하십시오.
- 본 사용설명서(USER GUIDE BOOK)를 찾기 쉬운 장소에 꼭 보관하십시오.

2 안전상의 경고

■ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의 사항을 여러가지 그림표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 꼭 아래의 표시와 그 내용을 잘 이해하고 나서 설명서를 읽어 주십시오.

 위험	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 사망, 중상을 입거나 화재의 위험이 있음을 나타냅니다.
 경고	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 사망, 중상을 입거나 화재의 가능성이 있음을 나타냅니다.
 주의	이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 상해를 입거나 물적손해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

※ 상해: 치료를 위하여 입원 또는 장기간의 통원이 필요없는 찰과상, 화상(고온, 저온), 감전 등을 말함.
 ※ 물적손해: 가옥, 가재도구 및 가축, 침구류 등에 확대된 손해를 말함.

■ 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.



위험

■ 가스가 새는것 같다면 다음과 같이 행동하여 주십시오.

불을 켜거나 전기기구의 스위치 조작 및 전원 플러그를 접촉하지 말고 또한 전화도 사용하지 마십시오. 인화 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.

이때에는 아래와 같이 행동하여 주십시오.

- ① 곧바로 사용을 멈추고 중간밸브를 잠가 주십시오.
- ② 창문 등을 열어 환기를 시켜 주십시오.
- ③ 가스취급 전문점 및 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오. 이때, 주변의 전화기 및 휴대전화를 사용하지 말고 외부전화를 이용하십시오.





화기엄금 행할 것 외부전화사용

※ 연료용 가스에는 메르캡탄이 첨가되어 공기중에 가스가 1/1000만 있어도 가스가 새는 것을 냄새(마늘, 계란 썩는 냄새)로 즉시 알 수 있습니다.

⚠ 경고

■ 반드시 지정된 가스를 사용하십시오.

- 사용가스가 일치하지 않을 경우는 점화불량 및 불완전 연소가 발생할 수 있습니다.
 - 특히, 사용장소가 바뀔 때에는 제품과 사용가스가 일치하는지 확인하여 주십시오.
 - 사용가스의 명판은 제품의 오른쪽 기어박스에 붙어 있습니다.
- 사용가스가 제품에 표시된 가스와 다르다고 임의로 개조하는 것은 위험하며 사용가스를 모르실 경우 러나이 서비스센터(1544-3651)에 연락하여 주십시오.

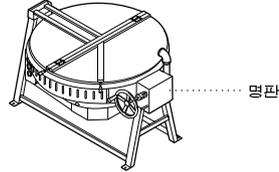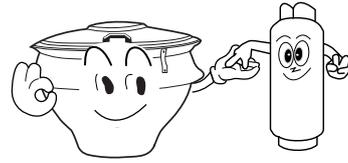

행할 것

■ 준저압 또는 중압으로 절대 사용하지 마십시오.


- 본 제품은 저압용이므로 준저압 또는 중압으로 사용할 경우 이상연소로 인해 제품손상 및 화재발생의 위험이 있습니다.



금지

■ 가스연결은 자격을 갖춘 가스사업소 또는 가스배관 설비업소에 의뢰 하십시오.

- 가스 연소 제품 시공에 사용되는 가스용품은 KS 규격품이거나 한국가스안전공사의 규격 검사품이어야 하며, 유효 사용기간도 확인 하십시오.
- 가스접속은 제품 연결부의 옆보우에 알맞은 배관을 꼭 조여 주십시오.
- 고무호스(φ 9.5mm)로 가스접속을 하지 마십시오. 이상연소에 의한 재해의 위험이 있습니다.

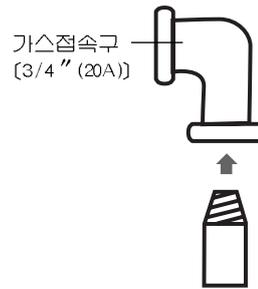


행할 것

■ 점화조작을 할때 점화확인창에 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 뜨거운 열기 및 폭발점화로 화상을 입을 수 있습니다.
- 점화가 안되어 점화동작을 반복할 경우 연소실내에 생가스가 고여 폭발 점화가 발생할 수 있으므로 점화가 안되었을 경우에는 누출된 가스가 없어진 후(약 4~5초 후) 재점화를 하여 주십시오.

※ 점화시에는 반드시 얼굴과 점화확인창과의 거리를 50cm 이상 떨어뜨린 위치에서 점화상태를 확인하십시오.

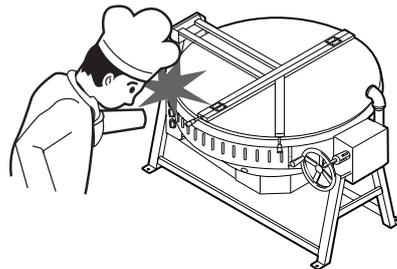

행할 것

■ 솥이 빈 상태에서 연소하지 마십시오.


- 솥이 빈 상태에서 연소될 경우 제품 과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 되므로 솥이 빈 상태에서 절대 연소하지 마십시오.



금지

■ 사용중에는 수시로 내용물의 양을 확인하여 주십시오.

- 사용중 조리물이 증발하여 솥이 비게 되면 제품과열로 인한 제품고장 및 화재발생의 원인이 됨으로 사용중에는 수시로 내용물의 양을 확인하여 주십시오.

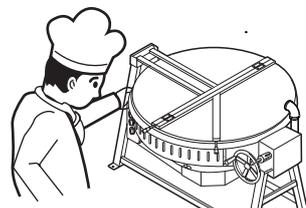

행할 것

! 경고

- 불 붙기 쉬운 물건을 가까이 놓지 마십시오.
- 스프레이 같은 인화성물질을 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 커튼 등 불붙기 쉬운 물건이나 스프레이, 가솔린, 벤젠같은 인화성 있는 물건을 가까이 놓아 두거나 사용하지 마십시오.



- 불을 켜채로 제품으로부터 떨어지지 마십시오. (외출, 취침)
- 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 자리를 비워야 할 경우에는 일단 사용을 중지하십시오.



- 배기구를 막지 마십시오.
- 배기구를 행주 등으로 막지 마십시오. 불완전연소 등에 의한 화재나 고장의 원인이 됩니다.



- 이상시 주의
- 사용중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 중간 밸브를 잠가 주십시오.




- 린나이 서비스 요원 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.
- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 고장이라고 생각될 때에는 본 사용설명서를 참조하시거나 린나이 서비스센터 (1544-3651)로 연락하여 주십시오.



- 사용중 또는 사용후 얼마동안은 제품에 손을 대지 말아 주십시오.
- 사용중 또는 사용직후에는 솔뚜껑 및 솔 주변 등이 고온이므로 신체에 닿으면 화상의 위험이 있습니다.




- 사용중에는 반드시 환기를 시켜 주십시오.
- 제품 사용중에는 후드를 작동시키거나 창문을 열어 반드시 환기를 시켜 주십시오. 환기를 하지 않을 경우 일산화탄소 중독의 원인이 됩니다.

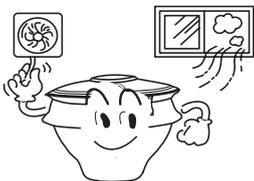

- 어린이가 접근하지 않도록 하여 주십시오.
- 화상 및 안전사고의 위험이 있으니 어린이의 접근을 막아 주십시오.



- 가스접속 및 제품 설치시에는 가스전문점이나 시공업체에 의뢰하여 주십시오.
- 임의의 가스접속 및 제품설치는 제품의 고장 및 화재 발생의 원인이 되며 이에 대하여는 당사가 책임지지 않습니다.

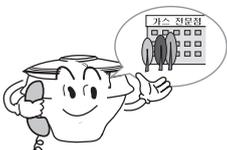

- 사용중 또는 사용직후에 솔뚜껑을 열 경우 화상에 주의 하십시오.
- 사용중 또는 사용직후에는 솔뚜껑이 매우 뜨거우며 솔 내부가 고온의 증기로 차 있어 솔뚜껑을 감지기 열 경우 손 및 얼굴 등에 화상을 입을 수 있습니다.
- 솔뚜껑을 열 때에는 솔에 손 등이 닿지 않게 주의하여 "솔뚜껑 손잡이"를 확실하게 잡은 후 가능한 얼굴을 멀리한 상태에서 솔뚜껑을 살짝 열어 증기를 제거한 후 천천히 뚜껑을 열어 주십시오.



3 안전상의 주의


⚠ 주의

- 솥은 수평을 맞추고 핸들을 고정한 상태에서 제품을 사용하십시오.
- 제품이 기울어져 연소 될 경우 이상연소로 인해 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.



행할 것


- 제품이 연소 중일 때는 절대 솥을 회전시키지 마십시오.
- 연소중에 솥을 회전할 경우 이상연소로 인해 제품 손상 및 화재발생의 원인이 됩니다.
- 일단 불을 소화된 후 솥을 회전시키십시오.

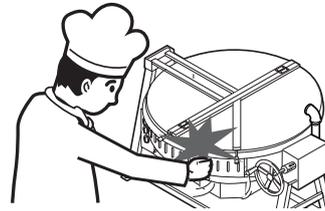

금지


- 솥을 회전할 때 이외에는 항상 핸들을 고정시켜 주십시오.
- 핸들을 고정하지 않으면 부주의로 인해 핸들이 들어가 솥이 회전 할 수 있으므로 항상 핸들을 고정(핸들고정 손잡이를 뒷쪽으로 밀)시켜 주십시오.

(고정된 상태)

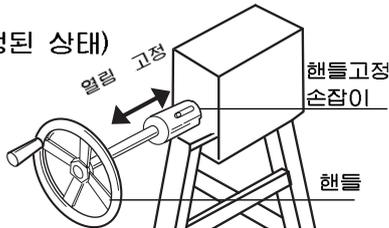

행할 것


- 기어박스 안에 손을 넣으면 상처를 입을 수 있으니 반드시 주의 하십시오.
- 핸들 뒷쪽 기어박스는 기어가 맞물려 회전하는 곳 이므로 다칠 수 있으니 절대 손 등을 넣지 마십시오.

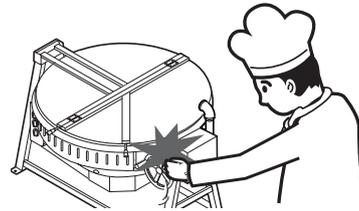

접촉금지

■ 점화/소화의 확인

- 사용중에는 반드시 정상연소가 되고 있나 "점화확인창"을 통해 확인해 주십시오.
- 사용후에는 반드시 소화상태를 확인하시고 중간 밸브를 잠가 주십시오.
- 취침시, 외출시에도 중간밸브를 잠가 주십시오.

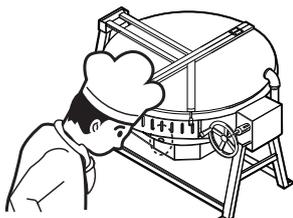

행할 것

■ 바닥이 평탄하고 고정이 확실한 곳에 설치 하십시오.


- 바닥이 불안정한 장소나 가연물 위에 제품을 설치 하지 마십시오.
 - 차량이나 선박등 움직이는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 불완전한 연소에 의한 제품파손 및 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다.



금지

■ 떨어지기 쉬운 물건의 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 제품위에 물건의 떨어져 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

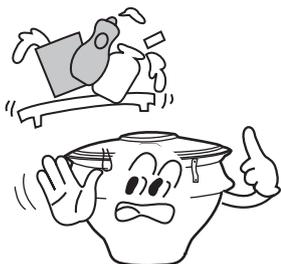

금지

■ 사용중 국물이 끓어 넘치지 않도록 주의 하십시오.

- 국의 경우 보통 조리중 부피가 늘어남으로 국물이 넘치지 않도록 적당량을 조리하십시오.



행할 것

⚠ 주의

- 제품내부로 물이나 국물 등이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 조작부, 배기구, 점화확인창 등을 통해 제품 내부로 물이나 국물 등이 들어갈 경우 점화가 잘 안될 수 있으므로 물 등이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- 특히 청소시 조작부, 배기구, 점화확인창에 물을 뿌리지 마십시오.




행할 것



행할 것

- 바람이 부는 장소 (옥외, 선풍기, 창문)에서는 사용하지 마십시오.
- 바람이 부는 장소(옥외, 선풍기, 창문)에는 설치를 피해 주십시오. 바람에 의한 점화불량, 제품내부 손상 등이 일어날 수 있으며, 또한 소화 발생으로 인해 가스누출이 일어날 수 있습니다.

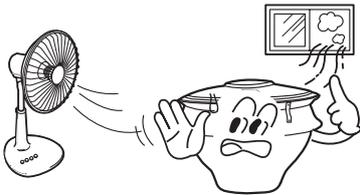

행할 것



금지

- 사용중 중간밸브를 조작하여 소화하지 마십시오.
- 다음 사용시 배관에 공기가 차 점화불량이 발생할 수 있으며 또한 소화안전장치가 없는 제품의 밸브가 열려 있을 경우 가스 누설로 인한 화재의 위험이 있습니다.



금지

- 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 지정된 용도외에는 사용하지 마십시오. 과일, 이상연소에 의한 제품손상 및 화재발생의 위험이 있습니다.



금지

- 예방이 더욱 중요합니다.
- 가끔 배관연결부위가 이상이 없는지 살피고 의심스러운 곳이 있으면 비눗물을 발라 가스누설 여부를 확인하여 주십시오.



행할 것

- 인공심장기 등 신체부에 기계적 물질을 소유한 사람이 본 제품을 사용하실 경우는 전문의와 상담을 하신 후 사용하여 주십시오.
- 제품 사용중 영향을 받을 수 있습니다.

※ 꼭 확인하십시오!




행할 것

- 사용하고자 하는 버너의 점화손잡이를 확인하고 점화동작을 하여 주십시오.
- 불필요한 가스손실과 화상의 우려가 있습니다.
- 제품 사용자가 바뀔 경우에...
- 사용할 사용자는 반드시 사용설명서를 읽고 내용을 충분히 이해한 다음 사용하십시오.
- 소화 후에는 중간밸브를 반드시 닫아 주십시오.




행할 것

4 각 부의 명칭

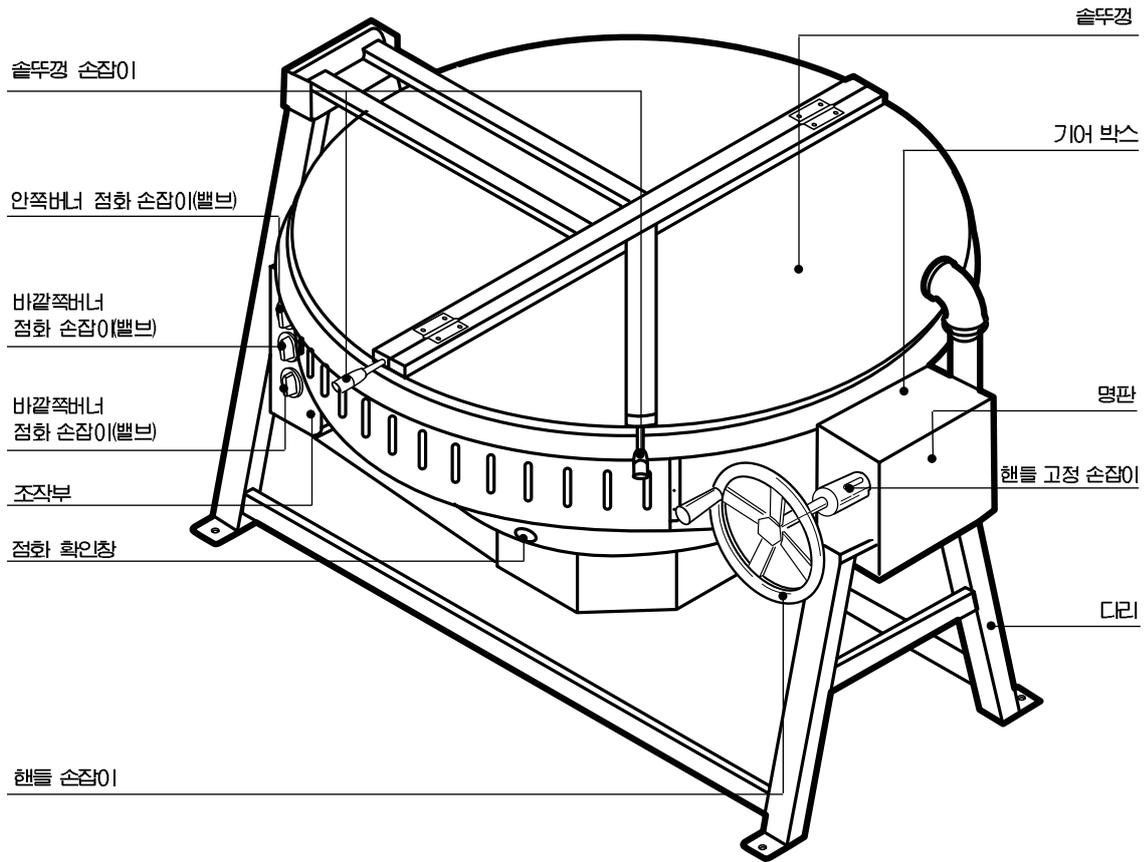

- “솔뚜껑 손잡이”는 사용설명서와 같이 솔 안에 들어 있습니다.
위 그림과 같이 솔뚜껑 손잡이를 조립한 후 사용하십시오.
- “금수연결파이프(15A)”에 회전형 수도꼭지(시중품)를 별도 구매하여 설치하십시오.
- 금수연결 “엘보우(15A)”는 별도 포장되어 있습니다.

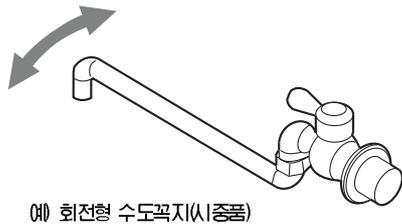

5 제품의 설치 및 주의

■ 사용 가스를 확인하십시오.

- 반드시 제품의 명판에 표시된 가스만을 연결하십시오. 본 제품은 저압용입니다.
- 사용가스가 불명확하거나 제품표시와 일치하지 않을 경우 제품을 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(1544-3651)로 연락하여 주십시오.



행할 것

■ 바닥이 수평하고 고정이 단단한 곳에 설치 하십시오.




행할 것

■ 제품 설치시 앵커볼트(M10)4개로 다리를 고정 하십시오.



행할 것


- ※ 제품다리에 설치할 위하여 지름 12mm 구멍이 뚫려 있습니다.




1 설치할 바닥에 구멍을 뚫니다




2 앵커를 구멍에 넣습니다.



3 어태치먼트를 사용하여 앵커를 바닥면까지 두드려 넣습니다.

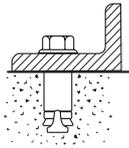

4 제품을 앵커에 조립 후 볼트를 조입니다.

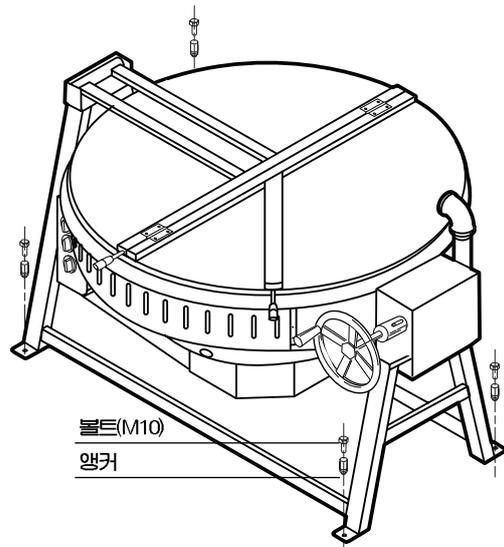

- 다리를 고정하지 않으면 솔 회전시 제품이 흔들릴 수 있으며 이로 인해 국 등이 넘쳐 회상을 입을 수 있습니다. 또한, 제품 배관 연결부에 무리한 힘이 가해져 제품 파손에 의한 누설로 폭발, 화재 등이 발생 할 수 있습니다.




주의

■ 수도배관 설치

- 제품에는 별도의 수도꼭지를 구입하여 연결할 수 있도록 파이프가 부착되어 있습니다.
- 설치시에는 3/8" 너트를 14mm 스페너로 살짝 풀고 파이프 높이를 조절 후 고정하여 사용 하십시오.
- 엘보우(별도포장) 조립시 수전 파이프가 회전할 수 있으니 반드시 파이프 렌치로 고정 후 조립하십시오.
- 회전식 국솥의 원활한 사용을 위하여 "회전형 수도꼭지"를 별도 구매하여 설치하십시오.
- 당사에서 수도꼭지는 제공하지 않습니다.

- ※ 수도배관 연결시 중간밸브를 반드시 설치해 주십시오.

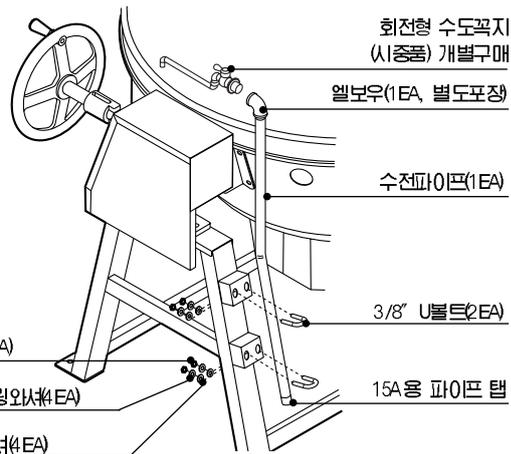

■ 가스배관은 이렇게 연결하십시오.

- 가스접속 및 제품 설치시에는 가스 설치 면허를 보유한 가스 전문점이나 시공업체에 의뢰하여 주십시오.
- 중간밸브를 설치해 주십시오.



행할 것

- ※ 가스배관이 외부의 충격에 의하여 파열시 누설로 인하여 화재 및 제품의 손상이 있을 수 있습니다.
- ※ 무리한 배관 접속시 제품파손에 의한 이상연소 누설에 의한 폭발, 화재 등이 발생 할 수 있습니다.




주의

■ 제품을 설치할 경우에는 가연성 물질과의 거리를 확실하게 떨어뜨려 주십시오.

- 제품주위의 벽이 합판 등의 가연성 물질일 경우 벽과의 거리를 측면은 50cm이상, 후면은 60cm이상, 천정은 200cm이상 유지시켜 설치 해 주십시오. 또한 제품의 윗면으로는 불연성 배기후드와 같은 환기시설을 반드시 설치 해 주십시오.
- 거리가 가까우면 화재의 원인이 됩니다. 또 가연성 벽(합판벽 등)에 스테인레스 강판, 일반 강판 등을 직접 붙여 장시간 사용하면 열전달에 의해 화재가 일어나거나 벽이 손상을 입을 수 있습니다.
- 방열판을 설치할 때에는 방열판과 가연성 벽과의 거리를 3cm이상 유지하여 주십시오.

재 질	두께	주 의
스테인레스 강판	0.3mm 이상	• 가연성 벽에서 3cm이상
강판	0.3mm 이상	• 변형방지를 위해 보강필요

※ 방열판 설치시 사용자의 주방 구조에 따라 제작/설치하여야 하며 사용자가 구입하여야 합니다.

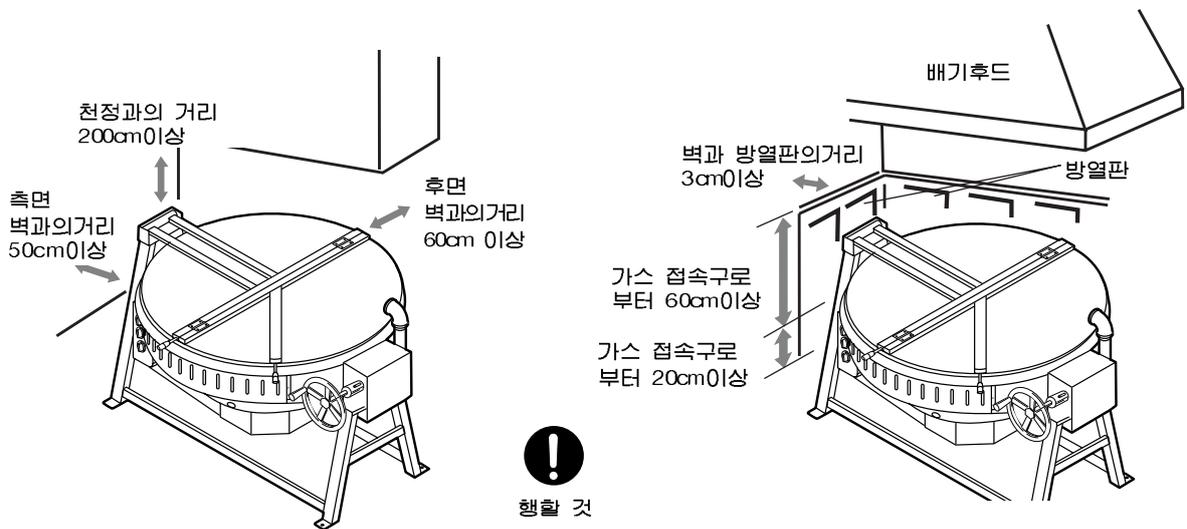

• 제품을 설치한 후 주변에 부착물을 달지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 바닥부터 천정까지의 거리는 최소 200cm이상 이어야 합니다.
- 솔뚜껑을 열기 위해선 바닥부터 천정까지의 거리가 최소 200cm이상 이어야 합니다.
- 200인용인 경우 솔뚜껑이 후드에 걸릴 우려가 있으므로 설치전 후드 높이를 확인해 주십시오.

■ 주위의 인화물질을 제거해 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

■ 2대 이상 설치시 제품과 제품사이의 간격은 30cm이상 유지하여 주십시오.

- 원활한 서비스 및 제품 과열을 방지하기 위하여 반드시 제품과 제품사이의 간격은 30cm이상 유지하여 주십시오.



행할 것



행할 것



행할 것


6 사용 방법

■ 환기시설을 설치해 주십시오.

- 본 제품은 작동시 다량의 연소가스를 배출하므로 배기 후드 등의 환기시설을 설치하여 주십시오.

■ 사용전 확인사항


- 사용가스를 확인해 주십시오.
- 제품주위에 종이, 프라스틱 기름 등 불붙기 쉬운 물건이 있는지 확인해 주십시오.
- 점화 손잡이가 소화 위치에 있는지 확인 하십시오.
- 솔의 수평을 맞추고 핸들을 고정 하십시오.

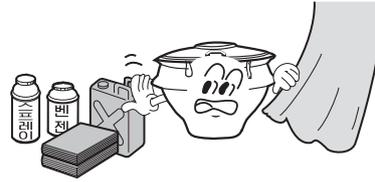

행할 것


■ 점화 손잡이(밸브)의 구성

- RSKN-500S/C, RSKN-400S/C 제품의 버너는 안쪽버너와 바깥쪽버너 2개의 버너로 구성되어 있습니다.
- 안쪽버너는 "안쪽버너 점화손잡이(밸브)" 에, 바깥쪽버너는 2개의 "바깥쪽버너 점화손잡이(밸브)" 에 연결되어 있습니다.
- "안쪽버너 점화손잡이(밸브)" 보다 "바깥쪽버너 점화 손잡이(밸브)" 의 화력이 크고 2개의 "바깥쪽버너 점화 손잡이(밸브)" 의 화력은 같습니다.
- RSKN-200S, RSKN-200C 제품의 버너는 1개의 버너로 구성되어 있습니다.
- 상하 두밸브 모두 1개의 버너에 연결되어 있으며 두 밸브 모두 화력이 같습니다.

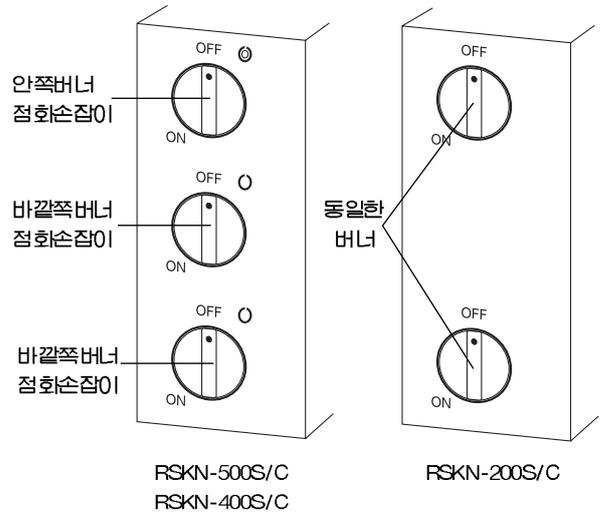

1. 중간 밸브를 열어 주십시오.

- 밸브를 열기전 점화 손잡이가 소화 위치에 있는지 확인하시고 중간 밸브를 천천히 열어 주십시오.

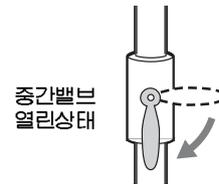

행할 것

2. 점화

- 제품의 점화 손잡이를 눌러 "점화" 위치로 "찰칵" 소리가 날 때까지 천천히 돌린 다음 반드시 "점화 확인창"을 통해 불꽃을 확인하십시오.
- 점화 손잡이를 누르지 않고 돌리면 손잡이가 깨질 수 있고 너무 빨리 돌리면 점화가 되지 않는 수가 있습니다.
- 처음 점화 할 경우에는 배관내에 공기가 들어 있어 점화가 되지 않는 경우가 있습니다. 최초 점화시엔 공기가 빠질 때까지 점화조작을 수 회 반복하여 주십시오.



행할 것

※ 공기조절


각 버너의 공기조절은 적절한 상태로 있으므로 따로 공기 조절이 필요 없습니다.

3. 화력조절

- 화력조절은 3개의 점화손잡이로 조합 하십시오

■ 주의

- 소화와 점화 사이에 점화 손잡이를 놓지 마십시오. 각각의 점화손잡이는 화력조절 기능이 없으므로 소화와 점화 사이에 점화 손잡이를 놓고 사용하면 불완전연소로 인해 그을음이 발생하며 제품고장의 원인이 됩니다.

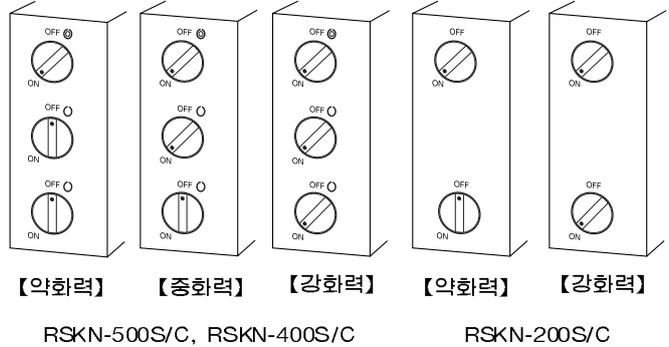


4. 소화

- 점화 손잡이를 "소화" 위치로 끝까지 돌립니다.



행할 것


- 중간 밸브를 닫아 주십시오

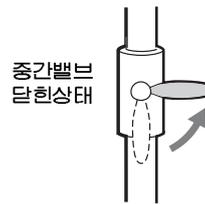

행할 것

■ 국솥을 회전하려면

- 첫째, 모든 밸브를 소화 하십시오.
버너에 불이 붙어 있는 상태에서 회전 할 경우 제품 손상 및 화재발생의 위험이 있습니다.
- 둘째, 솥뚜껑을 완전히 열어주십시오.
솥뚜껑을 열때 뚜껑 및 수증기에 화상을 입지 않도록 주의 하십시오.
- 셋째, 핸들 고정손잡이를 풀고(핸들 고정손잡이를 앞쪽으로 당김) 핸들손잡이를 왼쪽으로 돌리면 국솥이 뒷쪽으로 회전 하고 오른쪽으로 돌리면 앞쪽으로 회전합니다.
회전시 흔들림에 의해 내용물이 넘쳐 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

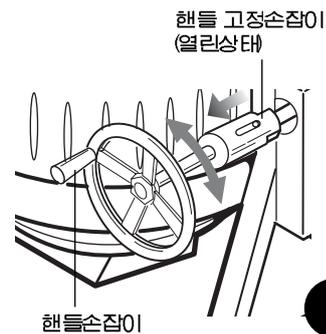

행할 것

■ 솥 재질별 사용용도

재 질	주철 솥	스테인레스 솥	비 고
조 림	△	○	○: 좋음 △: 보통 X: 나쁨
탕(국)	△	○	
볶 음	○	X	

7 점검 및 손질

⚠ 경고



■ 분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.

- 당사 서비스 요원 이외의 사람은 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 이상연소, 이상작동으로 상해를 입을 수 있습니다.



■ 물을 뿌리지 마십시오.

- 제품에 물을 뿌리지 마십시오.
- 점화불량 및 제품의 파손우려가 있습니다.



■ 청소할 때 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.

- 제품 손질을 위하여 신나, 벤젠 등 인화성물질을 사용하시면 발화에 의한 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

■ 점검 손질시에는 중간밸브를 잠근 상태에서 장갑을 끼고 하여 주십시오.



- 감전, 화재, 부상 등의 상해를 입을 수 있습니다.

■ 점검 손질 후에는 제품내부에 사용하던 공구 등 불필요한 물건이 없는가 확인하고, 제품에서 제거하여 주십시오.

- 제품고장, 화재 및 상해를 입을 수 있습니다.

■ Tip.솔 관리요령

- 주물솔

주물솔은 많은 보유열을 가지고 있어 효율이 좋으며 내구성이 좋고 음식물이 잘 눌러 붙지 않아 볶음 요리를 할때 그 특징이 잘 발휘됩니다.

그러나, 관리가 어려워 지칫하면 녹이 발생할 수 있습니다. 주물솔을 깨끗하게 오래 사용하기 위해서는 다음의 관리 방법을 잘 활용 하시기 바랍니다.

1. 처음 구입 후 물을 가득 붓고 끓여서 버리고 주물솔을 깨끗하게 합니다.(출고시 주물솔에는 녹방지를 위해 식용 기름으로 피막처리가 되어 있습니다. 따라서 기름 잔재물이 물에 떠오를 수 있습니다.)
2. 세척후 불을 약하게 켜서 솔을 완전히 건조 시킵니다. (조리물 없이 너무 오랫동안 건조 시 과열의 위험이 있으므로 주의 하십시오.)
3. 완전히 건조 후에 불을 끄고 기름을 한두번 이상 충분히 바릅니다.
4. 조리후에는 2,3 번 과정을 반복하여 유지관리 합니다.
5. 장시간 사용하지 않을때는 솔을 완전 건조 후 기름을 발라 보관합니다.

위의 관리 요령방법을 잘 습득하시어 오랫동안 깨끗이 사용하십시오.

- 스테인레스 솔

스테인레스 솔은 표면이 매끄럽고 위생적이며 관리가 편리합니다. 아래의 관리요령을 잘 이용하시면 더 오랫동안 깨끗히 사용하실 수 있습니다.

1. 처음 구입 후 스테인레스 솔을 깨끗히 닦습니다.
2. 솔을 닦을 때에는 일반 부드러운 스펀지 등을 이용하시는 것이 좋습니다.
3. 음식물이 눌러 붙었을 경우 일반 수세미(초록색 수세미)를 이용하시어 닦는것보다 철 수세미를 이용하시는 것이 유리합니다. (일반 수세미 사용 시 스테인레스 솔이 닳아 검은 쇳가루 등이 묻어 나올 수 있습니다.)
4. 사용 후에는 항상 2,3번 방법을 통하여 깨끗히 닦아 솔을 세워놓고 자연 건조 시킵니다.

사용시에는 솔의 색이 약간 누렇게 변색될 수 있으나 이는 고화력으로 인한 자연적인 현상이며 위생상 문제가 없으므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.

8 고장이라 생각되면




가스국솥에 이상이 있을 때에는 서비스를 의뢰하시기 전에 다음 사항을 꼭 확인하여 주세요.

고장상태	원 인	조 치 방 법
점화가 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ○가스가 나오지 않는다. ○소화안전장치, 밸브 스파커등이 고장이다. 	<ul style="list-style-type: none"> ○중간밸브를 열어 준다. ○가스점검 (LPG일경우 가스잔량 확인) ○수리를 의뢰한다.
점화시 또는 사용중 「복북」하는 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ○가스가 거꾸로 타고 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ○일단 불을 끄고 잠시 후에 다시 점화하여 사용한다. ○제품의 수평을 맞춘다. ○그래도 이상이 있을 때는 수리를 의뢰한다.
사용중 가스냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ○이음새 불량 ○불완전 연소 ○제품내에서 샌다. 	<ul style="list-style-type: none"> ○용기 및 메인밸브를 잠그고 서비스 센터에 연락한다.
그을음이 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ○불완전 연소 	<ul style="list-style-type: none"> ○수리를 의뢰한다. ○제품의 수평을 맞춘다.
국솥이 회전하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ○숟뚜껑이 닫혀 있다. ○핸들이 잠겨있다. ○기어가 파손됐다. 	<ul style="list-style-type: none"> ○숟뚜껑을 연다. ○핸들 잠금장치를 연다. ○수리를 의뢰한다.

※ 이외의 이상이 있을 때에는 당사 서비스센터(1544-3651)로 연락하여 주십시오.

9 제품제원

(단위 : mm)

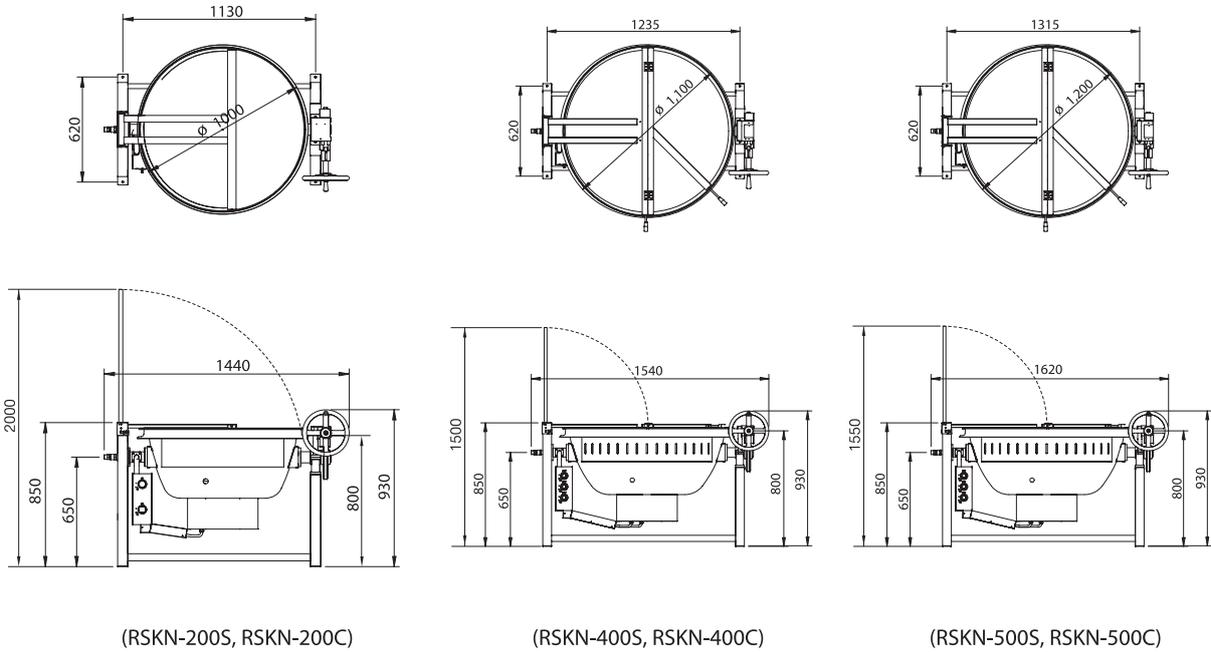

제 품 명		가 스 국 슬						
모 델 명		RSKN-500S	RSKN-500C	RSKN-400S	RSKN-400C	RSKN-200S	RSKN-200C	
규 격 (mm)	가 로	1,620		1,540		1,440		
	세 로	1,200		1,100		1,000		
	높 이	930						
중 량(kg)		155kg	175kg	140kg	155kg	110kg	125kg	
가 스 접 속		3/4"(20A)						
안 전 장 치		소 화 안 전 장 치						
가 스 소 비 량	LPG 가스	가 스 구 분	LNG	LPG	LNG	LPG	LNG	LPG
		대 버 너	33.9kW (29,000kcal/h)	33.9kW (2.43kg/h)	31.4kW (27,000kcal/h)	31.4kW (2.25kg/h)	-	-
	도시가스 (LNG/13A)	소 버 너	15.1kW (13,000kcal/h)	15.1kW (1.08kg/h)	13.0kW (11,000kcal/h)	13.0kW (0.93kg/h)	-	-
		전 체 소 비 량	46.5kW (40,000kcal/h)	46.5kW (3.33kg/h)	43.0kW (37,000kcal/h)	43.0kW (3.08kg/h)	34.9kW (30,000kcal/h)	34.9kW (2.50kg/h)
국 슬 유효 용 량		180 ℓ		150 ℓ		90 ℓ		
재 질		스테인레스	주물	스테인레스	주물	스테인레스	주물	
부 속 품		사용설명서(1 권), 솔뚜껑손잡이(2개), 엘보우 15A (1EA)					사용설명서(1권), 솔뚜껑손잡이(1개) 엘보우 15A (1EA)	

※ 본 제품의 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

10 서비스를 신청하실 경우

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 보증기간동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 렌나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) 공사설명서상의 설치기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우
- 6) 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 7) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 8) 렌나이의 수리기사(사)가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 10) 렌나이 제품 사용설명서내에 “안전상의 경고 및 주의”를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(“안전상의 경고 및 주의” 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)

전국 서비스 대표번호 (국번없이) 1544-3651

고객상담실

02-325-3651

제품구입 및 기타상담

(국번없이) 1577-7300



동종업계 최초

한국서비스품질 우수기업



렌나이 제품안내, 구입 및 서비스에 관한 상세한 정보를 원하시는 분은 인터넷 www.rinnai.co.kr로 문의 하십시오.

II 제품보증서

제품보증서

가스 국솔
 품질보증기간 1년
 부품보유기간 3년

서비스에 대하여

저희 린나이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 제2011-10호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 부품보유기간내	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가환불	해당없음
	• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	• 소비자가 수리요한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가환급	정액감가상각한 금액으로 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제시 • 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시	유상수리	유상수리
소비자 과실로 고장난 경우	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 -가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 -외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 -당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 -사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시	유상수리	유상수리
그밖의 경우	• 전제지변(낙뢰, 화재, 음해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

린나이코리아주식회사
 www.rinnai.co.kr

ver.120227

☎ 서비스 문의 (지역번호없이) 1544-3651