

Rinnai



STEAM OVEN MANUAL

스팀 오븐 사용설명서

RSD-C510W

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를수있습니다.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.
(DOMESTICUSE ONLY, 韩国内使用专用机, 海外地区使用 品质概不负责)

제품의 특징점

린나이 스팀오븐을 이용하여 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서는 실제 사용자 여러분에게 사용상 부주의로 인한 손실이나 재해를 예방하기 위한 것이므로 끝까지 읽으시고 린나이 제품과 편안하고 행복한 날을 보내시기 바랍니다.

1

오븐을 쉽고 편리하게 사용

- 부속품 안내기능: 표시부(디스플레이)에 조리메뉴마다 사용할 수 있는 부속품(사용용기)을 알려줍니다.
- 선반위치 안내기능: 조리메뉴마다 사용할 용기를 올려 놓을 선반위치를 안내하여 최상의 요리상태를 얻을 수 있습니다.(1단~3단)

2

탁월한 오븐성능으로 맛있고 빠르게

- 광파가열: 할로겐 광히터를 사용하여 음식물의 속까지 골고루, 빠르게 조리합니다.
 - 3면 열풍가열: 후면과 상면, 측면에서 나오는 히터열로 골고루 조리해 줍니다.
 - 입체회오리 열풍가열: 후면 원형히터에서 나오는 열풍을 회오리형태로 순환시켜 전기오븐레인지보다 최대 3배 빠른 조리를 할 수 있어 전기요금을 절약할 수 있습니다.
 - 171가지의 자동 및 수동 조리 메뉴
(자동조리 50가지 메뉴, 수동조리 50가지메뉴, 자동조리에 스팀추가 50가지 메뉴, 스팀요리 21가지)
 - 오븐요리: 오븐을 사용하여 할 수 있는 요리를 자동조리화하여 풍부한 맛을 즐길 수 있습니다.(13가지)
 - 구이요리: 구이전용 용기(팬)를 사용하여 뒤집지 않고 바닥까지 바삭바삭하게 구울 수 있도록 하였습니다. (13가지)
 - 홈베이킹: 집에서 손쉽게 만들어 먹을 수 있는 빵종류를 자동조리화 하였습니다.(12가지)
 - 키즈쿠킹: 아이들에게 안전하고 맛있는 먹거리를 만들어 주거나 요리를 통해 미각, 후각, 촉각, 시각, 청각 등 신체의 오감을 충분히 자극해줌으로써 자연스럽게 지능과 감성개발로 연결되는 놀이이자 학습의 기회로 삼을 수 있는 요리들을 자동조리화 하여 아이들과 함께 요리를 즐길 수 있도록 하였습니다. (12가지)
- * 오븐요리, 구이요리, 홈베이킹, 키즈쿠킹의 모든 메뉴에는 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.

3

멀티오븐의 다양한 기능으로 오븐을 편리하게

- 기본기능: 레인지, 오븐, 그릴, 해동, 건조, 발효
- 편의기능: 쾌속해동, 스팀청소, 탈취, 메모리, 잠금기능
- 에너지 절약: 제품을 사용하지 않을 경우에는 대기전력을 줄여주기 위해 자동으로 절전모드가 작동되어 에너지를 절약합니다.

4

스팀을 이용하여 찜요리와 데치기 요리를 간편하게

- 스팀요리: 뜨거운 수증기로 조리하는 스팀조리기능이 있어 찜요리와 데치기 요리를 간편하게 할 수 있습니다. (21가지)

5

파워클린의 다양한 청소 메뉴를 이용하여 오븐을 깨끗하고 위생적으로 이용

- 탈취: 오븐 내부에 남아있는 음식냄새를 없애줍니다.
- 스팀청소: 스팀을 이용하여 오븐내부를 깨끗하게 청소할 수 있습니다.
- 잔수제거: 스팀 사용후, 스팀보일러 내부에 남아있는 물을 깨끗하게 없앨 수 있습니다.
- 스팀보일러 세정: 월 1회 사용시, 깨끗한 스팀을 유지할 수 있습니다.

목 차

※ 사전 경고 사항

1. 문 또는 문의 차단판이 손상된 경우에는, 서비스 기술자가 수리하기 전까지 사용하지 마십시오.
2. 고장이 났을 경우 직접 수리하지 마시고 가까운 대리점이나 서비스 센터에 문의하십시오.
3. 밀폐용기에 담긴 액체 또는 식품류는 파열될 수 있으므로 가열하지 마십시오.
4. 음료 가열시 갑자기 끓어 넘칠 수 있으므로 취급시 유의하십시오.
5. 젓병 및 유아 식품병은 가열하기 전 내용물을 휘저어 주시고 타는 것을 방지하기 위해 **사용전** 온도를 점검하십시오.
6. 어린이가 사용할 경우, 오븐을 안전하게 사용하는 올바른 방법을 알고 있는 경우에만 사용하게 하십시오.

※ 중요 안전 사용설명

주의 깊게 읽고 나중에 참고할 경우를 대비해서
잘보관하십시오.

Rinnai 스팀 오븐

사용설명서
및
요리안내
차례

사용전에

설치는 이렇게 하세요!	4
접지 및 전원은 이렇게 연결하세요	5
안전을 위해 꼭 지켜주세요!	6
레인지 조리 시 주의사항	9
스팀 조리시 주의사항	10
사용그릇의 선택	11
제품의 외부와 내부	12
부속품의 종류와 사용법	13
조작부	15
표시부	16


사용방법

자동조리	
자동조리 표	18
스팀요리	20
오븐요리	22
구이요리	26
홈베이킹	30
키즈쿠킹	32
수동조리	
스팀(수동)	34
오븐(예열없이 조리할 경우)	35
오븐(예열을 할 경우)	37
그릴	39
레인지	40
데치기 및 데우기표	42
+30초	43
해동	
패속해동	44
해동[중량해동]	45
해동[시간해동]	46
발효	47
건조	49
부가기능	
파워클린(1번 : 탈취)	51
파워클린(2번 : 스팀청소)	52
파워클린(3번 : 잔수제거)	54
파워클린(4번 : 스팀보일러 세정)	56
메모리(저장하기)	58
메모리(사용하기)	60
시계 맞추기	61
편의기능	
절전기능	62
자동냉각기능	62
잠금기능	63
조리확인 기능	63

기타사항

손질 및 보관 방법	64
고장이라고 생각하기 전에	65
제품규격	68
서비스를 신청하실 경우	71


설치는 이렇게 하세요

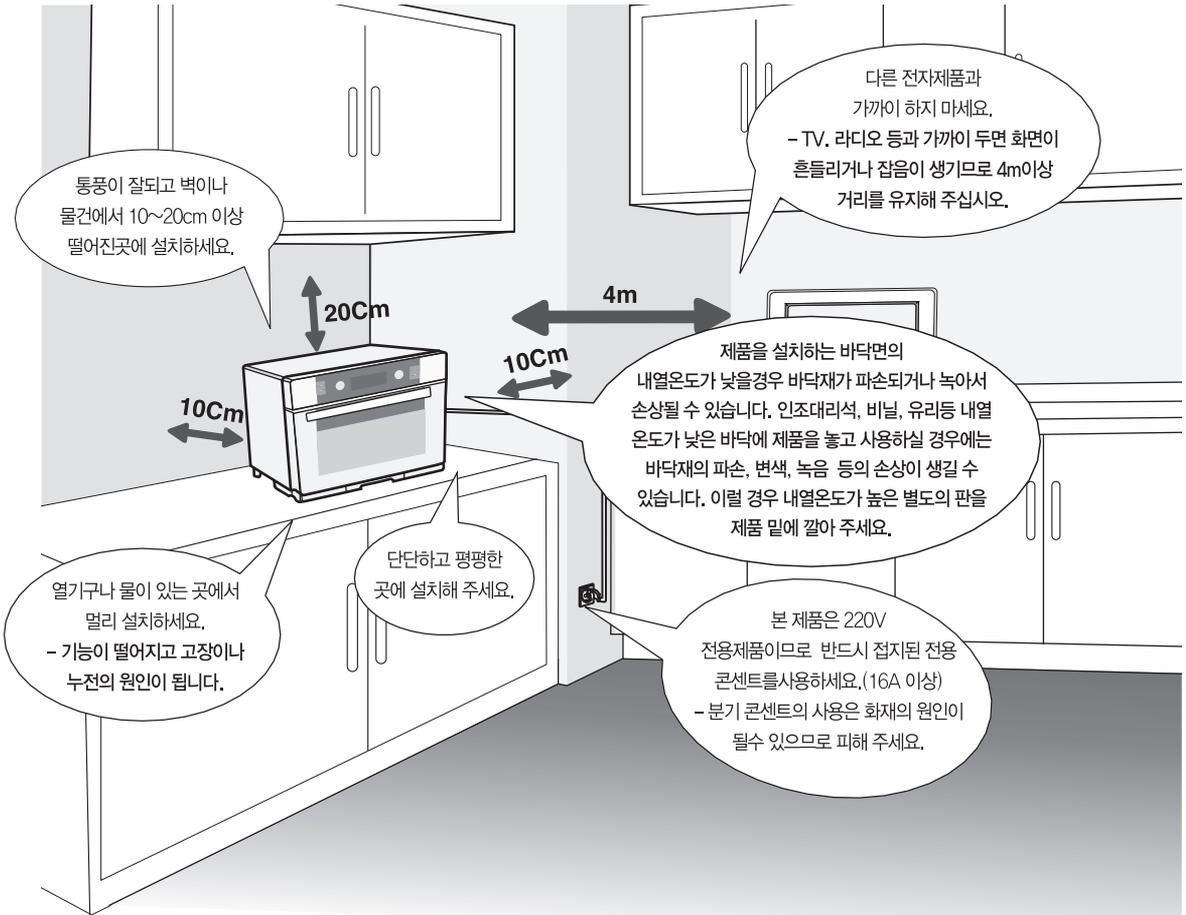


주의

- 제품은 반드시 접지하여야 하며, 평평한 곳에 설치하여야 합니다. 정상적인 작동을 위하여 제품 사방으로 최소 10cm의 여유공간이 필요합니다. 여유공간이 없으면 고장의 원인이 됩니다.
- 전기용량이 큰 세탁기, 식기세척기, 에어컨, 히터제품 등을 동시에 사용할 경우 차단기가 동작할 수도 있습니다. 안전을 위해 여러 전기제품을 동시에 사용하지 마세요.
- 제품의 외부에 레이스나 커버를 씌우지 마세요. 제품의 정상적인 동작을 방해하므로 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 내부에는 고압의 전압이 흐르므로 절대로 분해, 개조, 수리하지 마세요. 필요한 경우에는, 가까운 서비스센터로 연락하세요.
- 본 제품은 빌트인(Built-In) 제품이 아닙니다. 밀폐된 곳에 설치할 경우, 정상적인 동작을 방해하므로 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 설치하는 바닥면의 내열온도가 낮을경우 바닥재가 파손되거나 녹아서 손상될 수 있습니다. 인조대리석, 비닐, 유리 등 내열 온도가 낮은 바닥에 제품을 놓고 사용하실 경우에는 바닥재의 파손, 변색, 녹음 등의 손상이 생길 수 있습니다. 이럴 경우 내열온도가 높은 별도의 판을 제품 밑에 깔아 주세요.


접지 및 전원은 이렇게 연결하세요

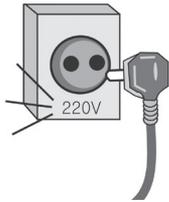

- 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 접지된 전용 콘센트를 사용하세요.(16A 이상)

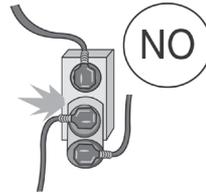

- 멀티콘센트를 사용할 경우 반드시 접지된 멀티콘센트를 사용하세요. (16A 이상)
주의 : 멀티콘센트를 사용할 경우 여러제품을 동시에 사용하지 마세요.
- 전류용량의 과다로 차단기가 내려갈수 있으며, 콘센트 가열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

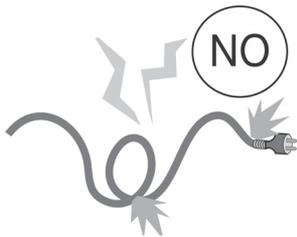

- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러서 손상되지 않도록 하세요.
- 감전,화재의 위험이 있습니다.




- 젖은 손으로 코드부분을 잡지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

접지하기

콘센트에 접지단자가 있는 경우

측면 접지단자가 있는 콘센트를 사용하면 별도로 접지할 필요가 없습니다.

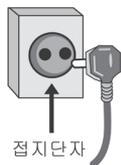

콘센트에 접지단자가 없는 경우

전기배선에 대해서는 전문 전기설비 업체에 문의하여 주십시오.


AC 220V 전원, 접지, 케이블 공사에 대하여 관련법규를 준수하여 시공하십시오.

※ 관련법규 : 전기설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내성규정 등

물기나 습기가 특별히 많은 경우

물을 많이 취급하는 곳이나 지하실 등의 습기가 많은 곳에 설치할 경우 반드시 별도의 접지공사를 해주세요.

이런 곳에는 절대 접지시키지 마세요.



가스관



전화선

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

위험!


지시사항을 지키지 않을 경우 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



- 하나의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 꽂지 마세요. 콘센트의 이상 발열로 인해 화재의 원인이 됩니다.



- 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마시고, 조리용 장갑을 사용하세요.

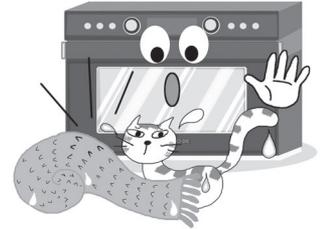

- 옷을 말리는 등 다른 용도로 사용하지 마세요. 특히 살아 있는 동물의 털을 건조할 목적으로 절대 사용하지 마세요. 화재의 원인이 되거나 소중한 생명을 앗아갑니다.



- 조리실에 음식물을 넣지 않은 상태로 동작을 시키지 마세요. 화재의 위험이 있습니다. 단,오븐의 예열 기능과 파워클린의 기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용가능합니다.



- 가연성 스프레이, 인화성 물질 등은 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



- 전원코드를 잡아 당겨 빼거나, 젖은 손으로 전원플러그를 뽑지 마세요. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 가스가 켜 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 문을 열어 환기를 시키세요. 불꽃이 튀어 폭발할 경우 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



- 제품 청소나 손질시 전원플러그를 뽑아 주세요. 감전의 위험이 있습니다.



- 제품에서 이상한 소리가 나거나 연기 또는 냄새가 나면 즉시 문을 닫고 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터로 연락하시기 바랍니다.

위험!

지시사항을 지키지 않을 경우 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



- 전원코드가 손상되지 않도록 하세요. 누전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 제품 사용시 연기가 발견되면, 스위치를 끄거나 플러그를 뽑아 전원을 차단하고, 문은 닫은 채로 가까운 서비스 센터에 연락해 주세요.



- 제품을 함부로 분해하지 마세요. 제품 내부에는 고전압이 흐르고 있어 외부 덮개를 벗기면 위험합니다.



- 문잠금안전장치가 들어가는 구멍에 젓가락 등을 끼우지 마세요.



- 레이스 등으로 외부케이스를 덮거나 타기 쉬운 물건을 제품 주위에 두지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.



- 제품에 물이 튀거나 들어가지 않도록 주의하세요. 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.



- 문에 강한 충격을 주거나 어린이가 매달리지 않도록 하세요. 오동작의 원인이 될수 있으며, 제품이 넘어져 어린이가 다칠수 있습니다.



- 도어를 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오. 상해의 원인이 됩니다.




- 플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣은 식품을 가열할 때, 오랜시간 가열하면 화재의 위험이 있으니 수시로 점검해 주세요.



- 어린이나 노약자가 오사용 혹은, 부적절한 사용시 위험할 수 있으므로 보호자와 함께 사용하도록 해주세요.



- 문틈에 이물질이나 식품찌꺼기가 끼어 있는 채로 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

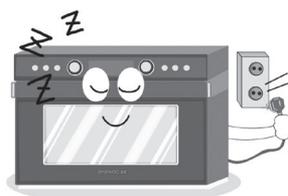

- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주세요. 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.



- 음식물을 필요 이상 가열하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위해 꼭 지켜주세요!

주의!

지시사항을 지키지 않을 경우 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있습니다.



- 달걀을 삶을 경우 파열되어 화상을 입을 우려가 있으니 절대로 삶지 마세요. 단, 자동조리에 항목인 "구운달걀, 찐달걀"은 요리책에 제시되어 있는 방법대로만 가능합니다.



- 평평하지 않은 곳이나 통풍이 안되는 빌트인 또는 캐비닛 장에 설치하지 마세요. 소음이나 과열의 원인이 됩니다.



- 제품 위에는 물병이나 물이 담긴 그릇을 올려놓지 마세요. 제품 뒷면에 물이 들어갈 경우 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.



- 사용 그릇에 주의해 주세요.



- 제품 윗면에 비닐 등 녹기 쉬운 물건을 장기간 올려 놓지 마세요. 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



- 제품을 이동할 경우 안에 음식물이 있는지 확인하세요. 조리된 물, 음료 등이 있을 경우 뜨거운 물이 밖으로 흘러나와 화상 등의 상해를 입을 수 있으므로 주의하세요.



- 오븐을 사용하지 않을 때는 조리실 내부를 비워주세요. 오조작에 의한 가연성 물질로 화재의 위험이 있습니다.



- 열에 약한 재질의 싱크대 및 유리위에 제품을 두지 마세요. 싱크대 및 유리가 깨지거나 변형될 수 있습니다.



- 조리가 끝난 후, 뜨거운 조리용기나 부속품 등을 문 위에 올려놓지 마세요. 문에 장착된 고무 패킹이 녹을 수 있습니다.



- 스팀을 사용한 조리가 끝난 후, 조리실 왼쪽 및 위쪽의 스팀 분출구는 매우 뜨겁습니다. 화상을 입지 않도록 꼭 장갑을 사용하여 조리물을 꺼내세요.

□ 안전을 위한 주의사항

- 물과 같은 음료나 액체를 데울 때에는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 위험이 있으니,
 - ① 너무 오래 가열시키지 말고,
 - ② 목이 좁고 긴 매끄러운 용기를 사용하지 않도록 하고,
 - ③ 가열이 끝난 후 최소 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
- 그릴, 오븐 조리중 이거나 종료 직후 화상의 우려가 있으므로, 문, 히터 부속품 등에 인체가 닿지 않도록 주의하세요.
- 제품위에 무거운 물건을 놓거나 레이스등을 씌우지 마세요. 물건이 떨어져 다칠 수 있으며 제품 과열로 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 외부에 커버를 씌우지 마세요. 고장이나 화재의 위험이 있으며 커버가 끼어 문이 닫히지 않을 수 있습니다.

레인지 조리 시 주의사항

주의! 절대로, 살아있는 생물을 넣고 동작시키지 마십시오.

 <ul style="list-style-type: none"> ● 식품 자체 수분을 활용하기 위해 뚜껑이나 랩을 사용하세요. 단, 랩 사용시 식품과 닿게 되면 녹을 수가 있으므로 (특히, 생선) 주의하여 주세요. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 병이나 밀봉그릇은 반드시 뚜껑을 열고 가열하세요. 밀봉된 채로 가열하면 병이 파열되므로 반드시 뚜껑을 열고 가열하거나 다른 그릇에 옮겨 가열합니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 알루미늄 호일은 고주파를 반사하는 역할을 하므로 사용하지 마세요.
 <ul style="list-style-type: none"> ● 음식은 그릇의 1/2~2/3 정도만 채우세요. 조리하는 용기가 너무 작으면 끓어 넘치게 되고, 너무 크면 식품이 용기 바닥에 깔리게 되어 과다하게 조리가 될 수 있습니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 음식을 조리 중간에 섞어주고 뒤집어 주세요. 분량이 많은 음식은 중간에 고루 섞어 주고, 두께가 두꺼운 음식은 위·아래로 뒤집어 줍니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 식품배열을 고리모양으로 하세요. 고주파에너지는 중앙부분 보다는 바깥 부분에서 흡수가 더 빠르므로 식품의 두꺼운 쪽이 바깥부분을 향하도록 배열하고 가운데 부분을 비워 고리모양으로 식품을 배열하는 것이 효과적입니다.
 <ul style="list-style-type: none"> ● 식품 내부의 열을 이용하세요. 전자레인지의 식품의 겉과 속이 거의 동시에 가열되므로 조금 덜 조리된 상태에서 가열이 중지되어도 식품 내부의 열에 의해 완전히 조리됩니다. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 생선 등 칼집이 터질 수 있는 식품은 미리 칼집을 내서 조리하세요. 레인지 기능으로 달걀을 삶은 경우 파열될 수 있으므로 절대로 가열하지 마세요. 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 소량이거나 수분이 적은 음식은 특별한 주의가 필요합니다. 김, 마른오징어, 쥐포 등과 같이 수분이 적은 식품을 장시간 조리하면 놀거나 타는 경우가 있으므로 주의하세요.

그릴·오븐조리시 주의사항

 <p>조리중 투시창이 뜨거울 때 찬물이 닿으면 깨질 수 있으니 주의하세요.</p>	 <p>조리후에 조리물을 꺼내실 때 그릇이 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.</p>	 <p>랩은 절대 사용하지 마세요.</p>
---	---	---

스팀 조리시 주의사항



- 스팀 조리시, 물통에는 반드시 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
탄산음료, 주스, 우유, 아쿠르트, 이온음료, 술, 알갱이가 있는 음료수 등의 사용은 스팀기능의 오동작 및 스팀관을 막아 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



- 스팀조리시에는 알루미늄 호일을 사용하지 마세요.
스팀조리에는 효과적이고 빠른 조리를 위해 레인지 기능이 주기적으로 동작합니다. 알루미늄 호일의 사용은 불꽃 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.



- 물통 및 물받이는 조리 시작 전, 후 깨끗이 씻어 사용하세요.
스팀은 음식에 직접 닿기때문에 물통과 물받이를 항상 깨끗하게 관리해 주세요.



- 스팀 조리 후 내부에 남아 있는 물기는 깨끗하게 닦아주세요.
조리 직후에는 스팀 분출구 및 조리실 내부가 뜨거우니 충분히 식은 후에 부드러운 행주로 물기를 닦아주세요.



- 스팀조리후, 잔수제거 기능을 활용하세요.
스팀 조리후, 잔수제거 기능을 이용하여 스팀보일러 내부에 남아있는 물을 제거하면 스팀오븐을 보다 깨끗하게 관리할 수 있습니다.



- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
뜨거운 물은 물통을 변형시킬수 있으며, 스팀 기능의 오동작 원인이 될 수 있습니다.



- 스팀오븐을 사용하는 환경의 주위온도가 3°C 이하이면, 스팀기능을 사용하지 마세요.
스팀기능을 위해, 공급되는 물이 얼어 오동작의 원인이 될수 있습니다.




- 스팀 조리 중에는 문을 열지 마세요.
뜨거운 증기에 의해 화상의 위험이 있습니다.



- 스팀 조리 후 문을 열 때에는 얼굴 등 신체 부위를 가까이하지 마세요.
뜨거운 증기에 의해 화상의 위험이 있습니다.


사용그릇의 선택 (사용가능한 그릇인지 확인하세요!)

○ : 사용가능 △: 필요에 따라 사용가능 X: 사용불가

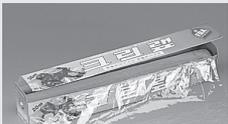
	레인지, 해동, 수증스팀	오븐, 그릴, 발효, 건조 및 스팀추가	
 내열 유리그릇	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 조리 후 갑자기 냉각시키면 깨질 염려가 있으므로 주의하세요. ▶ 파이렉스 그릇 등이 좋습니다.
 내열도기, 자기	○	○	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 금/은박, 금/은선이 있는 것을 사용하면 불꽃이 튀므로 사용하지 마세요. ▶ 도자기도 종류에 따라 차이가 있으므로 그릇 밑면의 표시(전자레인지 사용가능)를 확인한 후 사용하세요.
 내열 플라스틱 그릇	○	X	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 내열 온도가 120℃ 이상으로 표시된 것이나 전자레인지 사용가능이라고 표시된 것을 사용하세요. ▶ 설탕, 기름 등이 포함된 식품 가열시 고온으로 녹을 염려가 있으니 사용하지 마세요.
 일반 플라스틱 그릇	△	X	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식을 잠깐 데울 때만 사용하세요. ▶ 보통의 유리그릇, 종이컵 등은 음식을 잠깐 데울 때만 사용하세요.
 금속제 그릇	X	○	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냄비, 주전자, 스테인레스 그릇은 전자파를 반사하므로 식품이 가열되지 않습니다.
 랩, 비닐류	○	X	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 조리 중 수분증발을 막기 위해 사용하며, 그릇에 씌워 구멍을 뚫어 사용하세요. ▶ 기름이 닿는 곳은 녹을 수가 있으므로 주의하세요.
 알루미늄 호일	X	○	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 용기 바닥에 깔거나 음식물을 싸서 조리하는 데 사용할 수 있습니다.
 강화유리	X	X	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 크리스탈, 컷유리 등은 조리시 금이 가거나 깨지므로 사용하지 마세요.

제품의 외부와 내부

제품 외부

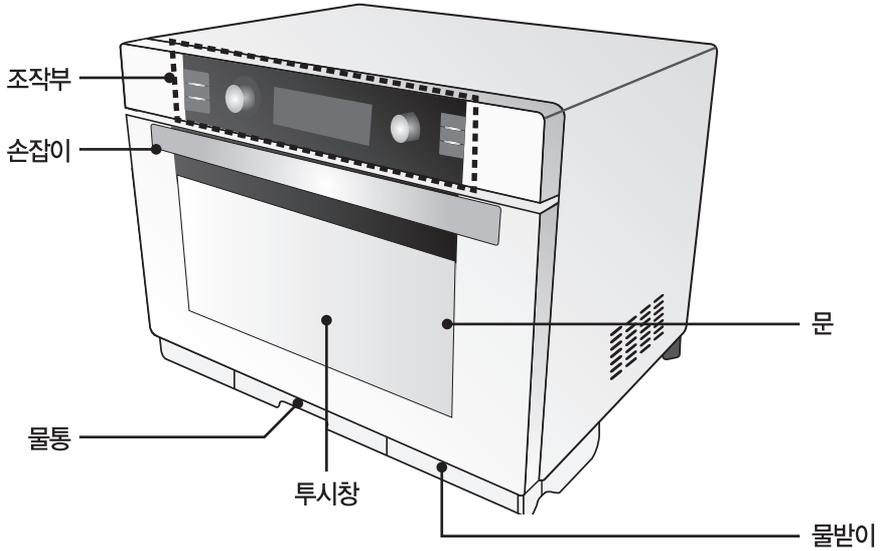

제품 내부

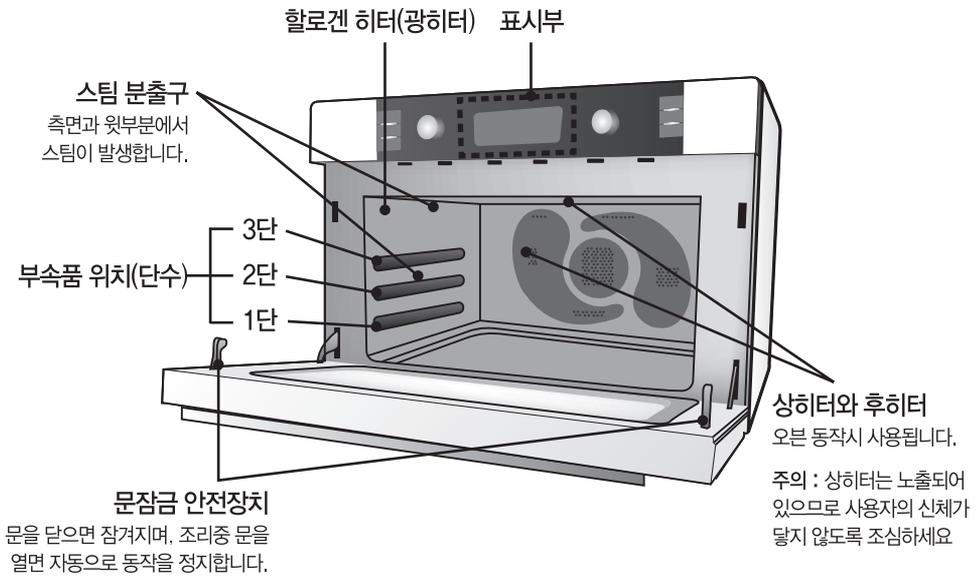

부속품의 종류와 사용법

○ : 사용가능 △ : 필요에 따라 사용가능 × : 사용불가

	레인지	해동	스팀(수증)	오븐	그릴	발효	건조
 구이용기		×	×				
 석쇠용기 * 반드시 구이용기 또는 법랑용기 위에 올려서 사용하세요.		△	○		○		
 법랑용기		○	(단, 법랑용기를 반드시 1단에 놓으세요.)				
		(단, 법랑용기를 반드시 1단에 놓으세요.)					



- 부속품은 정해진 위치에 바르게 넣어주세요.
- 자동조리(오븐요리, 구이요리, 홈베이킹, 키즈쿠키, 스팀요리)의 경우에는, 요리책을 참조하세요.
- 올바른 부속품을 정해진 단수에 놓지 않을 경우, 원하는 요리상태가 되지 않습니다.
- 레인지 기능을 사용할 때는, 반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.
(다른 부속품 및 1단 이외에는 사용불가)
- 항상 제품을 충분히 식힌 후 사용하세요.
해동의 경우, 조리실 온도가 높으면 요리가 제대로 되지 않습니다.
- 구이용기와 법랑용기는 좌/우 스티로폼에 포장되어 있습니다.


부속품의 종류와 사용법 (물받이 및 물통)




주의 ● 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.

■ 물받이와 물통의 설치 방법

- 1) 물받이를 제품의 하단부에 밀어넣어주세요. (그림을 참고하세요.)
 - 물받이는 스팀기능 동작 시, 외부로 발생하는 수증기 및 물을 모아 줍니다.

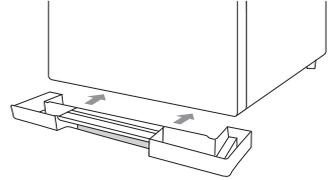


- 2) 물통에 물을 채운 후, 물받이 사이에 넣어주세요. (그림을 참고하세요.)
 - 물통의 뚜껑은 꼭 단아서 물이 새지 않도록 합니다.
 - 물통이 더 들어가지 않을때까지 삽입합니다.
 * 물은 물통의 3/4선까지 넣는것이 효과적입니다.

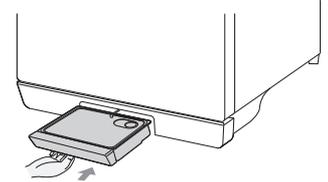


■ 물받이와 물통의 분해 방법 (청소 및 세척을 위해서 필요합니다.)

- 1) 물통을, 물받이 사이에서 빼내주세요. (그림을 참고하세요.)

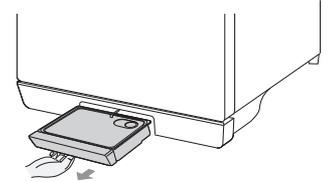

- 2) 물받이를 제품에서 빼내주세요. (그림을 참고하세요.)
 - 물받이에 고인 물이 넘치지 않도록 주의하세요.

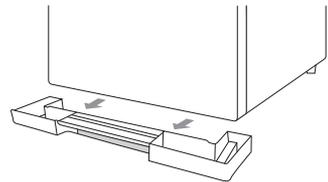

주의

- 스팀 조리후, 발생하는 흰 가루는 물속에 녹아있던 미네랄 성분입니다. 인체에 무해하며 조리후 깨끗하게 닦아주세요.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조작부

조작부



① 표시부

현재시간, 조리메뉴, 조리시간, 출력, 온도, 조리분량 및 진행상태와 같은 조리과 관련한 다양한 정보를 보여줍니다.

② 쾌속해동 버튼

500g 중량해동을 간편하게 할 수 있는 기능입니다.

③ 파워클린 버튼

오븐을 깨끗하게 관리하기 위한 탈취, 스팀청소, 잔수제거, 스팀보일러 세정기능이 들어있습니다.

④ 스팀 버튼

수동으로 스팀요리를 하거나, 다른 기능에 스팀기능을 추가할때 사용합니다. 초기상태에서 "스팀"버튼을 누르면, "스팀(수동)"이 설정되며 다른 기능(오븐이나 그릴 등)을 먼저 선택한 후, "스팀" 버튼을 누르면 해당 기능에 "스팀 추가"가 설정됩니다.

⑤ 메뉴 다이얼

원하는 조리메뉴나 기능을 선택할 때 사용합니다.

⑥ 조절 다이얼

메뉴종류, 조리시간, 조리온도, 중량, 레인지 출력등을 변경할 때 사용합니다.

⑦ 선택/확인 버튼

원하는 기능을 선택할 때 사용합니다. 조리중 "확인"버튼을 누르면 할로겐 히터가 잠시 동작하여 조리실 내부가 더 밝아집니다.

⑧ 시작/+30초 버튼

조리를 시작하거나 +30초 기능을 사용할 때 누릅니다. +30초 기능은 전자레인지 기능으로만 작동합니다.

⑨ 정지/취소 버튼

설정을 취소하거나 동작을 정지시킬 때 누릅니다. 조리중에는 한 번 누르면 동작이 정지하고 두 번 누르면 조리가 취소됩니다.

표시부

표시부



① 숫자와 문자 표시부

현재시간, 조리시간, 온도 등의 조리와 관련된 숫자나 문자를 표시합니다.

② 부속품 안내 표시부

각 메뉴에 맞게 사용할 부속품을 표시합니다.
불빛이 들어오는 부속품을 지정된 선반위치에 놓고 사용하세요.

③ 메뉴 표시부

사용자가 선택한 메뉴를 보여줍니다.

- **쾌속해동(44 Page)** : 간편하게 해동을 할 수 있는 기능입니다. (500g 중량해동으로 동작합니다.)
- **메모리(58~60 Page)** : 자주 쓰는 레인지 요리를 사용자가 직접 저장해서 쓸 수 있는 기능입니다.
- **스팀추가(34 Page)** : 스팀(수동)이나, 스팀을 추가하여 조리할때 표시됩니다.
- **파워클린(51~57 Page)** : 탈취, 스팀청소, 잔수제거, 스팀보일러 세정을 선택할 때 표시됩니다.
- **스팀요리(20~21 Page)** : 원하는 스팀요리 메뉴를 선택하여 자동으로 조리할 수 있는 기능입니다.

- **오븐요리(22~25 Page)** : 원하는 오븐요리 메뉴를 선택하여 자동으로 조리할 수 있는 기능입니다.
- **구이요리(26~29 Page)** : 원하는 구이요리 메뉴를 선택하여 자동으로 조리할 수 있는 기능입니다.
- **홈베이킹(30 Page)** : 원하는 홈베이킹 메뉴를 선택하여 자동으로 조리할 수 있는 기능입니다.
- **키즈쿠킹(32 Page)** : 원하는 키즈쿠킹 메뉴를 선택하여 자동으로 조리할 수 있는 기능입니다.
- **레인지(40~41 Page)** : 사용자가 원하는 출력과 시간으로 레인지요리를 할 수 있는 기능입니다.
- **오븐(35~38 Page)** : 사용자가 원하는 온도와 조리시간으로 오븐요리를 할 수 있는 기능입니다.
- **그릴(39 Page)** : 사용자가 원하는 조리시간으로 구이요리를 할 수 있는 기능입니다.
- **해동(45~46 Page)** : 중량해동과 시간해동을 할 수 있습니다.
- **발효(47~48 Page)** : 발효기능입니다.
- **건조(49~50 Page)** : 식품을 원하는 온도에서 서서히 말리는 기능입니다.
- **예열(37 Page)** : 오븐 요리시 예열 중일 때 켜집니다.

표시부



4 동작안내 표시부

동작안내 표시부의 안내에 따라 조작부를 누르거나 돌리시면 편리하게 조리할 수 있습니다.

- 조절 : 글씨가 깜박일 때는 조절다이얼을 돌립니다.
- 선택 : 글씨가 깜박일 때는 선택/확인 버튼을 누릅니다.
- 시작 : 글씨가 깜박일 때는 시작 버튼을 누릅니다.

5 물보충

스팀기능을 사용할 때, 물이 부족하면 표시됩니다. 물보충 표시가 나타나면 물통을 빼내어, 물을 채운 뒤 물통을 제자리에 넣어주세요.



- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 파워클린의 메뉴중, 스팀청소와 스팀보일러 세정 동작중 "물보충"이 표시되면 동작이 정지합니다. 물을 보충한 후, 시작버튼을 다시 눌러주세요.

자동조리 표

요령 및 주의사항

오븐요리, 구이요리, 홈베이킹, 키즈쿠킹의 모든 메뉴에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리를 할 경우, 요리별 조리시간이 1분~4분 증감되며, 메뉴다이얼을 돌린 후
 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인해 주세요.

오븐 요리

메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치	메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치
1.통닭구이	800g	24분	법랑용기	1단	6. 바비큐립	500g	22분	법랑용기	2단
	900g	25분				500g×2	30분		
	1000g	26분			7.치킨케사디아	또띠아4장	15분	구이용기	2단
	1100g	27분					8.콘플레이크 닭구이	1마리	22분
2.통삼겹구이	900g	26분	법랑+석쇠	1단	9.구운달걀	10개	2시간	법랑+석쇠	1단
	1200g	30분			10.베이컨김치말이	10개	14분	구이용기	3단
3.돈가스	2인분	24분	구이용기	2단	11.통고구마구이	5개	25분	법랑+석쇠	2단
	4인분	26분			12.스테이크	1인분	10분	구이용기	3단
4.피자	1판	20분	구이용기	1단	13.불고기	300g	9분		
	5.웨이감자	1판				25분	구이용기	2단	600g

구이 요리

메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치	메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치
1.고등어구이	1마리	20분	구이용기	3단	7.새우구이	500g	14분	구이용기	3단
	2마리	23분			8.버팔로링	500g	18분	구이용기	3단
2.꽂이구이	3마리	16분	구이용기	3단	9.누룽지	1공기	17분	구이용기	3단
3.삼치구이	1마리	23분	구이용기	3단	10.통오징어구이	1마리	11분		
4.갈치구이	2마리	21분	구이용기	3단	11.연어스테이크	2장	15분	구이용기	3단
	3마리	25분							
5.조기구이	3마리	21분	구이용기	3단	12.피자버게트	1/2개	13분	구이용기	2단
6.황태구이	1마리	12분	구이용기	3단	13.떡갈비	8개	15분	구이용기	3단

홈베이킹

메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치	메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치
1.깨찰빵	1판(9개)	35분	법랑용기	1단	7.딸기롤케이크	1판	25분	법랑용기	1단
2.스펀지케이크	믹스1봉	40분	법랑용기	1단	8.베이비슈	12개	28분	법랑용기	1단
3.파운드케이크	믹스1봉	45분	법랑용기	1단	9.상투과자	30개	23분	법랑용기	1단
4.머핀	6개	25분	법랑용기	1단	10.모카빵	2개	25분	법랑용기	1단
5.초코칩쿠키	12개	17분	법랑용기	2단	11.버터를	8개	16분	법랑용기	1단
6.식빵	믹스1봉	30분	법랑용기	1단	12.바나나케이크	2개	50분	법랑용기	1단

키즈 쿠킹

메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치	메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치
1. 토띠아피자	2장	17분	구이용기	3단	7. 고구마김치크로켓	12개	20분	구이용기	3단
2. 라이스핫도그	10개	14분	구이용기	3단	8. 모양쿠키	12개	16분	법랑용기	2단
3. 치킨핑거	가슴살 250g	17분	구이용기	3단	9. 동물빵	6개	17분	법랑용기	1단
4. 두부스테이크	4인분	18분	구이용기	3단	10. 두부과자	28개	15분	법랑용기	2단
5. 주먹밥구이	7개	15분	구이용기	3단	11. 미니사교파이	6개	17분	구이용기	3단
6. 닭꼬치구이	8꼬치	20분	구이용기	3단	12. 견과류시리얼바	한판	14분	법랑용기	3단

스팀 요리

메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치	메뉴	분량	시간	사용용기	선반 위치
1. 양배추찜	500g	17분	법랑+석쇠	1단	12. 꽃게찜 (170g / 마리)	2마리	22분	법랑+석쇠	1단
	1000g	24분				4마리	27분		
2. 브로콜리찜	300g	15분	법랑+석쇠	1단	13. 새우찜	200g	12분	법랑+석쇠	1단
	400g	17분				300g	15분		
3. 가지찜	300g	15분	법랑+석쇠	1단	14. 홍합찜	500g	11분	법랑+석쇠	1단
	600g	19분				800g	14분		
4. 단호박찜	500g	24분	법랑+석쇠	1단	15. 오징어숙회 (150g / 마리)	2마리	12분	법랑+석쇠	1단
	1000g	29분				3마리	14분		
5. 열갈이배추	400g	13분	법랑+석쇠	1단	16. 전통수육	600g	34분	법랑+석쇠	1단
	600g	17분				900g	44분		
6. 고사리	300g	13분	법랑용기	1단	17. 찐만두	200g	20분	법랑+석쇠	1단
	500g	16분				400g	27분		
7. 도라지	300g	14분	법랑용기	1단	18. 찐빵 (100g / 개)	2개	13분	법랑+석쇠	1단
	400g	15분				4개	17분		
8. 시금치	300g	8분	법랑용기	1단	19. 찐고구마	500g	22분	법랑+석쇠	1단
	500g	12분				1000g	32분		
9. 콩나물	300g	12분	법랑용기	1단	20. 찐달걀	5개	24분	법랑+석쇠	1단
	400g	14분				10개	29분		
10. 연어찜	300g	12분	법랑+석쇠	1단	21. 핫도그 (90g / 개)	2개	9분	법랑+석쇠	1단
	500g	17분				4개	12분		
11. 가지마찜 (250g / 마리)	1마리	12분	법랑+석쇠	1단					
	2마리	15분							



- 조리 후에는 조리용기가 뜨거우니 반드시 장갑을 사용하여 꺼내세요.
- 스팀요리 중이나 조리가 끝난 후 문을 열면 뜨거운 증기에 상해를 입을 수 있으니 주의하세요.

Tip

- 고구마의 크기가 클 경우(중량 200g, 직경 5cm 이상) 조리 시간을 약 10분 정도 추가하여 조리해 주세요.

스팀요리

요령 및 주의사항

스팀을 이용하여 찜요리와 데치기 요리를 간편하게 조리할 수 있습니다.
스팀요리를 하기전, 물통에 물이 충분한지 꼭 확인해주세요.



작동순서

1

메뉴 다이얼을 돌려 **스팀요리** 를
선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를
선택하세요.

(예: 스팀요리 1번 양배추찜)

조리를 할때 사용되는 용기와 단수가
표시됩니다.

양배추찜의 경우 법랑용기와 석쇠용기를
1단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조절 다이얼을 돌려 중량을 선택하세요.

(예 : 양배추찜의 경우, 500g 및 1000g)

5

중량(또는 마리 및 개수)이 화면에 표시됩니다.

(예: 500g)



6

선택/확인 버튼을 누르세요.

7 조리시간이 화면에 표시됩니다.

8 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.



9 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.
- 조리시간을 조절하고 싶을 경우 7번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한 후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 예열 후 음식물을 넣을 때나 조리 후 음식물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.
- 알루미늄 호일은 사용하지 마세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

오븐요리

*중량 및 개수 조절이 필요해요~

1. 통닭구이 2. 통삼겹구이 3. 돈가스 6. 바비큐립 12. 스테이크
13. 불고기

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
오븐요리의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **오븐요리** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.

(예: 오븐요리 1번 통닭구이)

조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.

통닭구이의 경우 법령용기를 1단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조절 다이얼을 돌려 중량을 선택하세요.

(예 : 통닭구이의 경우 800g~1200g)

5

중량이 화면에 표시됩니다.
(예: 800g)



6 선택/확인 버튼을 누르세요.

7 조리시간이 화면에 표시됩니다.



8 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

9 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물반이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
- 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.

- 알루미늄 호일을 사용할 경우 불꽃이 튀 수 있으니 주의하세요.
- 조리시간을 조절하고 싶을경우 7번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한 후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 예열 후 음식을 넣을 때나 조리 후 음식을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

오븐요리

*중량 및 개수 조절이 필요없어요~

4. 피자 5. 웨지감자 7. 치킨케사디아 8. 콘플레이크 닭구이 9. 구운달걀
10. 베이컨김치말이 11. 통고구마구이

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
오븐요리의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **오븐요리** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.

(예: 오븐요리 10번 베이컨김치말이)
조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.
베이컨김치말이의 경우 구이용기를 3단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조리시간이 화면에 표시됩니다.



5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

6 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 알루미늄 호일을 사용할 경우 불꽃이 될 수 있으니 주의하세요.
- 조리시간을 조절하고 싶을 경우 4번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 예열 후 음식물을 넣을 때나 조리 후 음식물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부를 뜨거운 것으로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

구이요리

*중량 및 개수 조절이 필요해요~

1. 고등어구이 4. 갈치구이 10. 통오징어구이

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
 구이요리의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요



- ### 1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **구이요리** 를 선택하세요.
- ### 2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.
 (예 : 구이요리 10번 통오징어구이)
 조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.
 통오징어구이의 경우 구이용기를 3단에 넣어서 사용하세요.


- ### 3

선택/확인 버튼을 누르세요.
- ### 4

조절 다이얼을 돌려 개수를 선택하세요.
 (예 : 통오징어구이의 경우 1~2마리)


- ### 5

중량 또는 개수가 화면에 표시됩니다.

6 선택/확인 버튼을 누르세요.

7 조리시간이 화면에 표시됩니다.
(예 : 통오징어구이 한마리의 경우)



8 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

9 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 조리시간을 조절하고 싶을 경우 7번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 생선을 굽고난 후 오븐 내부를 깨끗이 닦아야 다음 요리를 할 때 냄새나 연기가 나지 않습니다.
- 깨끗이 닦은 후 "탈취"나 "스팀청소" 기능을 동작하면 효과적인 청소가 됩니다.
- 조리후 음식물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요. 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다.
고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

구이요리

*중량 및 개수 조절이 필요없어요~

2. 콩치구이 3. 삼치구이 5. 조기구이 6. 황태구이 7. 새우구이
8. 버팔로링 9. 누룽지 11. 연어스테이크 12. 피자바게트 13. 떡갈비

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
오븐요리의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **구이요리** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.

(예 : 구이요리 2번 콩치구이)
조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.
콩치구이의 경우 구이용기를 3단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조리시간이 화면에 표시됩니다.



5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

6 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가
표시됩니다.



알

아

두

기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.

- 조리시간을 조절하고 싶을경우 4번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 생선을 굽고난 후 오븐 내부를 깨끗이 닦아야 다음 요리를 할 때 냄새나 연기가 나지 않습니다.
- 깨끗이 닦은 후 "탈취"나 "스팀청소" 기능을 동작하면 효과적인 청소가 됩니다.
- 조리후 음식물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요. 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다.
고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

홈베이킹

* 홈베이킹의 모든 메뉴는 중량 및 개수 조절이 필요없어요.

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
 오븐의 온도와 시간을 따로 설정할 필요 없이 간편하게 홈베이킹을 즐길 수 있습니다.
 홈베이킹의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀"버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **홈베이킹** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.

(예 : 홈베이킹 10번 모카빵)
 조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.
 모카빵의 경우 범량용기를 1단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조리시간이 화면에 표시됩니다.



5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

6 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알

아

두

기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수도물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 조리시간을 조절하고 싶을경우 4번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 각 메뉴에 적절한 제과제빵 용기를 사용해 주세요.
- 예열 후 음식물을 넣을 때나 조리 후 음식물을 꺼낼때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

키즈쿠키

* 키즈쿠키의 모든 메뉴는 중량 및 개수 조절이 필요없어요.

요령 및 주의사항

원하는 메뉴를 선택하면 자동으로 온도와 조리시간을 설정하여 조리해 주는 편리한 기능입니다.
 키즈쿠키의 모든 메뉴는, 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리할 경우, 메뉴다이얼을 돌린 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **키즈쿠키** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 메뉴를 선택하세요.

(예 : 키즈쿠키 10번 두부과자)

조리를 할때 사용되는 용기와 단수가 표시됩니다.

두부과자의 경우 법랑용기를 2단에 넣어서 사용하세요.



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조리시간이 화면에 표시됩니다.



5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

6 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

스팀추가할 경우

- 1번단계에서 메뉴다이얼을 돌린 후, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수도물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 조리시간을 조절하고 싶을 경우 4번단계에서 "조절 다이얼"을 돌려 시간을 변경한 후 "시작버튼"을 눌러주세요.
- 예열 후 음식물을 넣을 때나 조리 후 음식물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 자세한 조리방법은 "요리책"을 참고하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

스팀 (수동)



요령 및 주의사항

스팀기능을 이용하여 수동으로 조리할 수 있는 기능입니다.
수동 스팀기능에서는 빠르고 효과적으로 조리하기 위해 스팀, 레인지, 히터가 동작합니다.
반드시 법랑용기와 석쇠용기를 1단에 놓고 사용하세요.
물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

표시부에 시간 또는 "0" 이 표시된 상태에서
스팀 버튼을 눌러주세요.

2

조절 다이얼을 돌려 조리시간을 입력하세요.
(예: 1시간 설정)



3

시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

4

조리가 끝나면 표시화면에 "End"가
표시됩니다.



알아두기

- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수도물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.
- 알루미늄 호일은 사용하지 마세요.

조리중 물보충이 표시되는경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

오븐 (예열없이 조리할 경우)

요령 및 주의사항

3면에서 나오는 입체회오리 열을 후면에 있는 팬으로 강제 순환시켜 짧은 시간에 효율적으로 오븐 내부를 가열하여 오븐조리를 할 수 있는 기능입니다.

오븐기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.

스팀을 추가하여 조리할 경우, 시작 버튼을 누르기전 "스팀" 버튼을 눌러주세요.

물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서
메뉴 다이얼을 돌려 **오븐** 을
선택하세요.

2 조절 다이얼을 돌려 원하는 온도를
선택하세요.
(예: 180 °C)

180 °C

3 선택/확인 버튼을 누르세요.

4 조절 다이얼을 돌려 조리시간을 입력하세요.
(예: 1시간 설정)

1:00

5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

6 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가
표시됩니다.

End

오븐 (예열없이 조리할 경우)

알

아

두

기

스팀추가할 경우

- 4번단계에서, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 오븐조리는 1분에서 2시간까지 조리가 가능합니다.
- 오븐 온도가 표시부에 진행되는 순서
180°C→190°C→200°C→210°C→220°C→230°C→240°C→250°C→100°C
110°C→120°C→130°C→140°C→150°C→160°C→170°C→180°C→반복
- 온도 범위는 100°C~250°C까지 선택할 수 있습니다.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

오븐 (예열을 할 경우)

요령 및 주의사항

3면에서 나오는 입체회오리 열을 후면에 있는 팬으로 강제 순환시켜 짧은 시간에 효율적으로 오븐 내부를 가열하여 오븐조리를 할 수 있는 기능입니다. 오븐기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다. 단 예열을 하는 동안에는 스팀을 추가할 수 없습니다. 스팀을 추가하여 조리할 경우, 예열이 끝나면 시작 버튼을 누른후 “스팀” 버튼을 눌러주세요. 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요. (예열 전에 스팀추가를 미리 선택한 경우에는 예열이 끝난 후 오븐조리를 할 때 스팀이 나옵니다.)



사용 방법

- ### 1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **오븐** 을 선택하세요.
- ### 2

조절 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택하세요.
(예: 110 °C)


- ### 3

시작 버튼을 누르세요.
▶ 예열을 시작합니다. 예열 중에는 “예열” 불빛이 깜박입니다.
- ### 4

예열이 끝나면 표시화면에 온도가 깜박입니다.
▶ 이때 문을 열고 준비한 음식물을 넣어줍니다.
- ### 5

조절 다이얼을 돌려 조리시간을 입력하세요.
(예: 1시간 설정)



오븐 (예열을 할 경우)

6 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

7 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알
아
두
기

스팀추가할 경우

- 예열을 시작하기 전이나 예열이 끝난 후 시작 버튼을 누르기 전에 "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수도물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 예열 완료 후, 15분 안에 조리시작을 하지 않으면 예열 기능이 자동으로 취소됩니다
- 조리 후에 조리물을 꺼낼때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 오븐조리는 1분에서 2시간까지 조리가 가능합니다.
- 오븐 온도가 표시부에 진행되는 순서
180°C→190°C→200°C→210°C→220°C→230°C→240°C→250°C→100°C
110°C→120°C→130°C→140°C→150°C→160°C→170°C→180°C→반복
- 온도 범위는 100°C~250°C까지 선택할 수 있습니다.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

그릴

요령 및 주의사항

상히터의 복사열로 식품의 표면을 노릇하게 구워주는 기능입니다.
 그릴기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리할 경우, 시작 버튼을 누르기전 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



작동순서

- 1 메뉴 다이얼을 돌려 **그릴** 을 선택하세요.
- 2 조절 다이얼을 돌려 조리시간을 입력하세요.
(예: 1시간 설정) 
- 3 시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.
- 4 조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다. 

알아두기

스팀추가할 경우

- 2번단계에서, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
- 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- 그릴 조리는 1분에서 1시간 30분까지 조리가 가능합니다.
- 식품 속 보다는 표면을 구워주는 기능이므로 두께가 얇은 식품이나 조리된 식품의 표면을 노릇하게 구워줄 때 사용하세요.
- 조리 후에 조리물을 꺼낼 때는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

레인지



요령 및 주의사항

레인지 조리시간을 직접 선택하는 조리법입니다.
 반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.
 레인지기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가하여 조리할 경우, 시작 버튼을 누르기전 "스팀"버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



- ### 1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 레인지 를 선택하세요.
- ### 2

원하는 조리출력이 표시부에 표시될 때까지 조절 다이얼을 돌립니다.
 (예 : 최대출력으로 조리할 경우)

P-HI → P-00 → P-10 → P-20 → P-30 →
 P-40 → P-50 → P-60 → P-70 → P-80 → P-90
- ### 3

선택/확인 버튼을 누르세요.
- ### 4

조절 다이얼을 돌려 시간을 설정하세요.
 (예: 10분 설정)
- ### 5

시작 버튼을 누르세요.
 ▶ 조리를 시작합니다.
- ### 6

조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



조리 출력 구성

표시부	P-HI	P-90	P-80	P-70	P-60	P-50	P-40	P-30	P-20	P-10	P-00
조리출력	700W	630W	560W	490W	420W	350W	280W	210W	140W	70W	0W

Tip • 간편조리 방법 : 표시부가 “0” 또는 시계가 표시된 상태에서 조절 다이얼을 돌려 조리시간을 선택하면 최대출력(P-HI)으로 자동선택됩니다.

알아두기

스팀추가할 경우

- 4번단계에서, “스팀” 버튼을 한 번 누르면 표시부에 “스팀추가”가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, “물보충”이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. 물을 보충한 후, 꼭 “스팀” 버튼을 눌러 표시부에 “스팀추가”가 나타났는지 확인하세요.
- 수동조리는 10초에서 60분까지 조리가 가능합니다.
- 올바른 조리를 위해 식품별 조리시간은 수동조리시간 참고표를 참고하세요.
- 조리중에 문을 열거나 정지/취소 버튼을 누르면, 전자레인지가 일시정지 됩니다. 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르면 남은시간 조리가 진행됩니다.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 기기보호를 위하여 8회 또는 30분 연속 사용시 최대 25분 동안은 조리 출력이 낮아질 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

Tip 다음 수동조리 메뉴들은 조리 완성도를 높이기 위해 부속품 및 조리법을 참고해 주세요.

- 브라우니
 - 법랑용기 및 석쇠용기를 2단에 놓으세요.
 - 조리시, 용기를 뚜껑이나 랩으로 꼭 닫아주세요.
- 냉동만두
 - 법랑용기 및 석쇠용기를 1단에 놓으세요.
- 냉동피자
 - 법랑용기를 3단에 놓으세요.
- 팝콘
 - 팝콘 조리 시 2단에 법랑용기+전자레인지용(내열)유리그릇을 이용하여 주십시오.

팝콘에 따라 조리 시간이 다를 수 있으므로 팝콘이 튀겨지는 소리에 귀를 기울이며 “톡”“톡” 소리가 1~2초 간격으로 줄어들면 전자레인지 작동을 멈추세요.

(레인지 기능)



요령 및 주의사항

반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.

음 식 명	분 량	조 리 시 간	방법 및 요령
호 박 잎	300g	3분~3분 30초	랩 또는 비닐팩을 씌워 가열하세요.
양 배 추	300g	4분~4분 30초	
콩 나 물	300g	3분 30초~4분	
브 로 콜 리	300g	3분 30초~4분	
한 약	1봉지	40초	컵에 뚜껑 없이 가열하세요.
커 피	1잔(100ml)	40초	
호빵 / 고로케	1개	30초~50초	키친타월에 싸서 가열하세요.
햄 버 거	1개	30초~50초	
잡 채	1접시(300g)	1분 30초~2분	내열 접시에 랩을 씌워 가열하세요.
냉 동 핫 도 그	3개	2분~2분 30초	
냉 동 감 자	1접시(300g)	2분30초~3분30초	
냉 동 식 품 류 (닭강정,치킨바 등)	1인분(200g)	3분~4분	반드시 랩이나 뚜껑없이 가열하세요.
냉 동 피 자	1조각	1분 30초~2분	



주의

- 출력은 최대출력(P-HI (700W))으로 설정하십시오.

알
아
두
기

- 음식을 여러번 데우면 수분이 빠져나가 맛이 없어지므로 필요한 양만큼 먹기 직전에 덜어서 가열하세요. 또한 가능하면 골고루 퍼 담아 식품끼리 겹치지 않도록 담아주세요.
- 랩이나 비닐팩 사용시 반드시 구멍을 낸 후 조리하세요.
- 재료의 모양이나 보관상태, 초기온도에 따라 조리 시간이 달라질 수 있습니다.
- 가열도중 한번 저어주거나 음식물의 중앙과 가장자리 위치를 재배열해 주면 골고루 가열됩니다.
- 음식물을 데운 후에는 골고루 저어주세요.
- 튀김류 등의 음식물은 뚜껑이나 랩 없이 가열해야 바삭바삭 합니다.
- 물과 같은 음료나 액체를 가열할 때에는 뜨거운 내용물이 갑자기 튀어 화상을 입을 수도 있으니 종료 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.

+30초



요령 및 주의사항

레인지 기능으로 적은 양의 음식을 간단히 데우거나 조리할 때 사용하는 기능으로 레인지 최대 출력으로 조리합니다.
반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.
+30초기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
스팀을 추가하여 조리할 경우, 시작 버튼을 누른 후 "스팀" 버튼을 눌러주세요.
물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



사용 방법

1 작동순서

시작/+30초 버튼을 누르세요.

- ▶ 바로 조리를 시작합니다.
- ▶ 조리 중간에 +30초 버튼을 누를 때마다 조리시간이 30초씩 늘어납니다.
(예: +30초 버튼을 5번 누를 경우)
최대 5분까지 가능합니다.



2

조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알아두기

스팀추가할 경우

- 동작중, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다.
- 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수도물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.
- 잔수제거 기능(파워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.

조리중 물보충이 표시되는 경우

- 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다.
물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요.
- +30초 버튼을 누르면 자동으로 조리가 진행됩니다.
- 조리 중에 문을 열거나 정지/취소 버튼을 누르면 전자레인지가 동작을 잠시 멈춥니다.
문을 닫고 다시 시작 버튼을 누르면 남은시간동안 조리가 진행됩니다.
- 조리 중에 +30초 버튼을 누를 때마다 30초씩 조리시간이 늘어납니다. 최대 5분까지 가능합니다.
- +30초 기능은 전자레인지 최대 출력으로 조리를 합니다.

참고!

- 최초 사용시 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 조리 완료시나 정지시 제품 내부를 식혀주기 위해 냉각팬이 동작할 수 있습니다.
고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

쾌속해동



요령 및 주의사항

500g 중량의 해동물을 빠르고 간편하게 해동할 수 있습니다.
반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.



1 작동순서

쾌속해동 버튼을 누르세요.
▶ 바로 조리를 시작합니다.



2

조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



- 알아두기**
- 쾌속해동 기능에는 스팀을 추가할 수 없습니다.
 - 조리실 내부 온도가 높거나 부속품이 뜨거우면 원하는 결과를 얻을 수 없으니 충분히 식힌 후 사용하세요.
 - 반드시 랩이나 포장비닐을 벗긴 후 해동하세요. 법랑용기 위에 키친타올을 깔고 냉동식품을 바로 얹어서 해동하면 좋습니다.
 - 석식용기는 반드시 빼고 사용하세요.
 - 해동시 알람 소리가 울리면 문을 열고 식품을 뒤집어 준 다음 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르세요. 해동시 더욱 효과적입니다.
 - 사용할 분량만을 녹이면 좋습니다. 일단 해동한 것을 다시 냉동하는 것은 영양과 맛을 저하시키므로 삼가해 주십시오.
 - 해동이 끝난 후 식품이 덜 해동됐을 경우 그대로 실온에 수분간 방치해 두거나 흐르는 물에 놓아두면 완전히 해동됩니다.
 - 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

- 참고!**
- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
 - 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

해동 (중량해동)



요령 및 주의사항

냉동상태의 육류, 닭류, 생선류 등을 무게에 따라 해동할 수 있습니다. (중량범위: 200g ~ 3000g)
반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.



사용 방법

- 1** **작동순서**
 메뉴 다이얼을 돌려 **해 동** 을 선택하세요. 0 g
- 2** 조절 다이얼을 돌려 "0 g" 을 선택하세요.
0 g → 0 g → 0 g → 0 g
- 3** 선택/확인 버튼을 누르세요.
- 4** 조절 다이얼을 돌려 원하는 중량을 선택하세요.
 ▶ 200g 에서 3000g 까지 50g 단위로 선택할 수 있습니다. (예: 1000g) 10 00 g
- 5** 시작 버튼을 누르세요.
 ▶ 중량이 자동으로 해동시간으로 변경되면서 해동을 시작합니다. 20 00 초
- 6** 해동이 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다. E nd

- 알아두기**
- 해동기능에는 스팀을 추가할 수 없습니다.
 - 조리실 내부 온도가 높거나 부속품이 뜨거우면 원하는 결과를 얻을 수 없으니 충분히 식힌 후 사용하세요.
 - 반드시 랍이나 포장비닐을 벗긴 후 해동하세요. 법랑용기 위에 키친타올을 깔고 냉동식품을 바로 얹어서 해동하면 좋습니다.
 - 석식용기는 반드시 빼고 사용하세요.
 - 해동시 알람 소리가 울리면 문을 열고 식품을 뒤집어 준 다음 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르세요. 해동시 더욱 효과적 입니다.
 - 사용할 분량만을 녹이면 좋습니다. 일단 해동한 것을 다시 냉동하는 것은 영양과 맛을 저하 시키므로 삼가해 주세요.
 - 해동이 끝난 후 식품이 덜 해동됐을 경우 그대로 실온에 수분간 방치해 두거나 흐르는 물에 놓아두면 완전히 해동됩니다.
 - 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

- 참고!**
- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
 - 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

해동 (시간해동)



요령 및 주의사항

냉동상태의 육류, 닭류, 생선류 등을 시간에 따라 해동할 수 있습니다.
반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요



작동순서

- 1 메뉴 다이얼을 돌려 **해동** 을 선택하세요. 0 초
- 2 조절 다이얼을 돌려 "0g" 을 선택하세요. 0g → 0g → 0g → 0g
- 3 선택/확인 버튼을 누르세요.
- 4 조절 다이얼을 돌려 해동시간을 입력하세요. (예: 11분) 11:00 초
- 5 시작 버튼을 누르세요. ▶ 해동을 시작합니다.
- 6 해동이 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다. End

알아두기

- 해동기능에는 스팀을 추가할 수 없습니다.
- 조리실 내부 온도가 높거나 부속품이 뜨거우면 원하는 결과를 얻을 수 없으니 충분히 식힌 후 사용하세요.
- 반드시 랍이나 포장비닐을 벗긴 후 해동하세요. 법랑용기 위에 키진타올을 깔고 냉동식품을 바로 얹어서 해동하면 좋습니다.
- 석식용기는 반드시 빼고 사용하세요.
- 해동시 알람 소리가 울리면 문을 열고 식품을 뒤집어 준 다음 문을 닫고 조리시작 버튼을 누르세요. 해동시 더욱 효과적 입니다.
- 사용할 분량만을 녹이면 좋습니다. 일단 해동한 것을 다시 냉동하는 것은 영양과 맛을 저하 시키므로 삼가해 주세요.
- 해동이 끝난 후 식품이 덜 해동됐을 경우 그대로 실온에 수분간 방치해 두거나 흐르는 물에 놓아두면 완전히 해동됩니다.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

발효



요령 및 주의사항

원하는 온도와 시간을 선택하여 반죽을 발효시킬 수 있는 기능입니다.
 발효기능에 스팀을 추가하여 조리할 수 있습니다.
 스팀을 추가할 경우, 시작버튼을 누르기전, "스팀" 버튼을 눌러주세요.
 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **발효** 를 선택하세요.

2 조절 다이얼을 돌려 원하는 발효온도를 선택하세요.



3 선택/확인 버튼을 누르세요.

4 조절 다이얼을 돌려 발효시간을 입력하세요.
(예: 4시간)



5 시작 버튼을 누르세요.
▶ 발효를 시작합니다.

6 발효가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



알 아 두 기	<p>스팀추가할 할 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4번단계에서, "스팀" 버튼을 한 번 누르면 표시부에 "스팀추가"가 나타납니다. • 스팀조리 전후, 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요. • 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요. • 뜨거운 물은 사용하지 마세요. • 스팀조리 후, 물통에 남은 물은 버려주세요. • 잔수제거 기능(따워클린 3번기능)을 사용하면 보다 깨끗하게 스팀오븐을 사용할 수 있습니다.
	<p>조리중 물보충이 표시되는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> • 조리 중, "물보충"이 표시되면 스팀기능은 중단된 채 요리가 계속 진행됩니다. • 물을 보충한 후, 꼭 "스팀" 버튼을 눌러 표시부에 "스팀추가"가 나타났는지 확인하세요. • 조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요. • 발효 기능은 10분에서 10시간까지 시간입력이 가능합니다. • 발효 온도가 표시부에 진행되는 순서 40℃ → 45℃ → 50℃ → 35℃ → 40℃ • 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.
참고!	<ul style="list-style-type: none"> • 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다. • 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

건조

요령 및 주의사항

과일, 야채 등의 식품을 건조하는 기능입니다.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **건조** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 건조온도를 선택하세요.
(예: 80도)



3

선택/확인 버튼을 누르세요.

4

조절 다이얼을 돌려 건조시간을 입력하세요.
(예: 6시간)



5

시작 버튼을 누르세요.
▶ 건조를 시작합니다.

6

건조가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



건조

건조 방법

- ▶ 건조할 재료는 0.5~1.0 cm 두께로 자른 후 법랑용기 위에 석쇠용기를 올려놓고 그 위에 건조할 재료를 골고루 배열한 후 1단에서 건조합니다.
- ▶ 2단으로 건조할 경우 1~2시간마다 건조대 위치를 바꿔주면 상, 하단에 있는 건조 재료들이 균형있게 건조됩니다.
- ▶ 주위환경이나 건조할 식품의 상태에 따라 식품 건조시간이 달라질 수 있습니다.

건조시간 예

분류		건조온도 및 시간	건조 TIP!!
과일류	바나나 8송이	70°C / 약 7시간	1. 재료를 적당한 방법으로 썬다. 예) 어슷썰기, 두께 0.5~1cm썰기. 2. 고구마와 단호박은 삶은 다음 건조한다. 3. 구이용기와, 법랑용기 위에 석쇠용기 얹고 사용하며 식품이 겹치지 않게 골고루 펼쳐 놓는다. 이때 용기의 위치는 1단과 3단이며 1~2시간 간격으로 자리를 바꿔준다. 4. 고구마닭가슴살의 경우 고구마는 손가락 굵기의 스틱 모양으로 하고 닭가슴살은 절반으로 저민 후 약 1cm 두께로 길게 썬 다음 고구마에 나선형으로 돌돌 말아준다.
	사과 3개	70°C / 약 9시간	
	단감 5개	70°C / 약 6~8시간	
	레몬 5개	70°C / 약 5~6시간	
	키위 5개	70°C / 약 8시간	
	딸기 1kg	70°C / 약 9시간	
	파인애플 5 슬라이스	70°C / 약 7시간	
야채류	고구마 3개	70°C / 약 10시간	
	단호박 2통	70°C / 약 6시간	
	가지 3개	70°C / 약 4~5시간	
	돼지호박 2개	70°C / 약 5시간	
애견간식	고구마닭가슴살 (고구마 4개, 닭가슴살 4장)	70°C / 약 5~6시간	

알아두기

- 건조기능에는 스팀을 추가할 수 없습니다.
- 조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 건조 기능은 10분에서 10시간까지 시간입력이 가능합니다.
- 건조 온도가 표시부에 진행되는 순서
70°C → 80°C → 90°C → 100°C → 40°C → 50°C → 60°C → 70°C
- 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

파워클린 (1번 : 탈취)



요령 및 주의사항

탈취 기능은 히터와 팬이 함께 동작시켜 조리실 내부에 배어있는 불쾌한 음식냄새를 줄여줍니다.
반드시 법랑용기를 1단에 놓고 사용하세요.



1 작동순서

1 버튼을 누르세요.

2 조절 다이얼을 돌려 "1"번이 나타나도록 합니다.



3 선택/확인 버튼을 누르세요.

4 시작 버튼을 누르세요.
▶ 탈취를 시작합니다.



5 탈취가 끝나면 표시화면에 "0"이 표시됩니다.



알아두기

- 탈취 기능에는, 스팀을 추가할 수 없습니다.
- 용기와 오븐내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 탈취 기능을 이용할 때에는, 오븐 내부에 법랑용기만 1단에 넣어주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

파워클린 (2번 : 스팀청소)

요령 및 주의사항


스팀청소 기능은 조리실 내부를 뜨거운 수증기로 충분히 불려서 찌든때나 음식 찌꺼기 등을 손쉽게 청소할 수 있도록 도와줍니다. 스팀 청소 전, 물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.



1 작동순서

파워클린 버튼을 누르세요.

2 조절 다이얼을 돌려 "2"번이 나타나도록 합니다.



3 선택/확인 버튼을 누르세요.



4 시작 버튼을 누르세요.

▶ 스팀청소를 시작합니다. (물통에 물이 충분한지 꼭 확인하세요.)

5 스팀청소 동작이 끝나면 표시화면에 "door"와 oPEn"이 번갈아 표시됩니다.

▶ 5분 내에 문을 열지 않으면 자동으로 동작을 취소합니다.



6

문을 열고 마른 행주로 조리실 내부를 닦아주세요.



알아두기

- 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀청소 후, 물통에 남은 물은 버려주세요.

스팀청소중 물보충이 표시되는경우

- 스팀 청소 중, "물보충"이 표시되면 동작이 일시 정지합니다. 물을 보충한 후, "시작"버튼을 다시 눌러주세요
- 조리가 끝난 후 키친 타일이나 젖은 행주로 한 번 닦은 후 사용하시면 효과적입니다.
- 조리가 끝난 후 조리실이 완전히 식은 후에 사용하세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

파워클린 (3번 : 잔수제거)



요령 및 주의사항

스팀조리후, 스팀보일러 내부에 남아있는 물을 제거하는 기능입니다.
반드시 물통을 오븐에서 뺀 후, 동작시키세요.



1 작동순서
파워클린 버튼을 누르세요.

2 조절 다이얼을 돌려 "3"번이 나타나도록 합니다.



3 선택/확인 버튼을 누르세요.

4 시작 버튼을 누르세요.
▶ 잔수제거를 시작합니다.
(물통을 오븐에서 빼 주세요.)

5 스팀보일러 내부의 물을 제거하는 1단계가 실행됩니다.
▶ 이때, 표시부에 불빛이 네모 모양으로 회전합니다.



6

1단계 동작이 끝나면 남은 시간이 표시부에 나타납니다.



7

이어서 스팀보일러에 남은 물을 제거하는 2단계 동작이 실행됩니다.

8

잔수제거가 끝나면, 표시부에 "0"이 표시됩니다.



9

문을 열고 마른 행주로 조리실 내부를 닦아주세요.

알
아
두
기

- 잔수제거기능 사용시, 반드시 물통을 오븐에서 빼내고 동작시켜주세요.
- 조리가 끝난 후 키친 타일이나 젖은 행주로 한 번 닦은 후 사용하시면 효과적입니다.
- 조리가 끝난 후 조리실이 완전히 식은 후에 사용하세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

파워클린 (4번 : 스팀보일러 세정)


요령 및 주의사항

스팀보일러 세정은, 스팀이 이동하는 스팀관 및 스팀보일러 내부를 깨끗하게 청소하는 기능입니다.
 반드시 양조식초와 물을 사용하세요. 일반세제는 절대 사용하지 마세요.
 스팀보일러를 한달에 한번 정도 세정해 주시면 깨끗한 스팀을 사용할 수 있습니다.



1 작동순서

- 물통에 물 300g과 양조식초 50g을 섞어서 채우세요.
- ▶ 반드시 양조식초를 사용하세요.
 - ▶ 주방세제나 일반세제를 절대 사용하지 마세요.

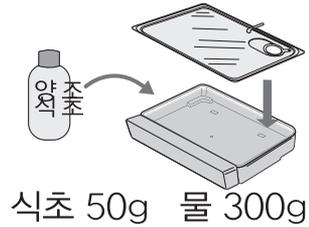

2 물통을 오븐에 장착해 주세요.

3 파워클린 버튼을 누르세요.

4 조절 다이얼을 돌려 "4"번이 나타나도록 합니다.



5 선택/확인 버튼을 누르세요.

6 시작 버튼을 누르세요.

7

세정작업이 30분동안 진행됩니다.



8

부저가 울리면, 물통에 남은 물을 모두 버리고 깨끗한 물을 채워 주세요.

9

깨끗한 물이 담긴 물통을 오븐에 장착해 주세요.

10

시작 버튼을 다시 눌러주세요.

11

스팀보일러 세정이 끝나면 표시부에 "0"이 표시됩니다.



알
아
두
기

- 물받이와 물통은 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있도록 청소 및 관리를 해 주세요.
- 사용하는 물은 수돗물이나 생수 및 정수기 물을 사용해 주세요.
- 뜨거운 물은 사용하지 마세요.
- 스팀보일러 세정 후, 물통에 남은 물을 버려주세요.
- 스팀 보일러 세정중, "물보충"이 표시되면 동작이 일시 정지합니다.
- 물을 보충한 후, "시작" 버튼을 다시 눌러주세요.
- 조리가 끝난 후 카친 타올이나 젖은 행주로 한 번 닦은 후 사용하시면 효과적입니다.
- 조리가 끝난 후 조리실이 완전히 식은 후에 사용하세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

메모리 (저장하기)



요령 및 주의사항

자주 쓰는 레인지 조리를 미리 저장해 두었다가 필요할 때마다 간편하게 사용하는 기능입니다. 먼저 메모리에 자주 사용하는 메뉴의 시간을 저장한후 사용하세요.



커피 한잔의 데우기 시간 30초를 메모리 2번에 저장할 경우

- ### 1 작동순서

선택/확인 버튼을 3초동안 누르세요.
표시화면에 "Func"가 나타납니다.


- ### 2

메뉴 다이얼을 돌려 표시화면에 "메모리"가 표시되도록 하세요.


- ### 3

조절 다이얼을 돌려 내용을 변경할 메모리의 번호를 선택하세요.


- ### 4

선택/확인 버튼을 누르세요.
- ### 5

조절 다이얼을 돌려 원하는 출력을 선택하세요.
(예: 최대 출력)



6 선택/확인 버튼을 누르세요.

7 조절 다이얼을 돌려 조리시간을 입력하세요.
(예: 30초)



8 선택/확인 버튼을 누르면 지정한 메모리에 저장됩니다.

주의 • 정전 또는 전원플러그를 뽑으면 전원공급이 차단되어 저장된 메모리는 사라집니다.

**알
아
두
기**

- 조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
- 메모리 기능은 레인지 기능만 사용됩니다.
- 메모리는 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.
- 제품 출하시 메모리1번은 40초, 메모리 2번은 1분 20초, 메모리 3번은 2분으로 설정되어 있습니다.
- 연속으로 조리할 경우 반드시 직동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.

참고!

- 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
- 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

메모리 (사용하기)



요령 및 주의사항

저장된 메모리를 이용하여 자주 쓰는 메뉴를 간편하게 조리할 수 있습니다.



1 작동순서

메뉴 다이얼을 돌려 **메모리** 를 선택하세요.

2

조절 다이얼을 돌려 원하는 번호를 선택하세요.
(예: 메모리 2번)



3

시작 버튼을 누르세요.
▶ 조리를 시작합니다.

4

조리가 끝나면 표시화면에 "End"가 표시됩니다.



- 주의**
 - 정전 또는 전원플러그를 뽑으면 전원공급이 차단되어 저장된 메모리는 사라집니다.
- 알아두기**
 - 조리 후에 조리물을 꺼낼 때에는 용기와 오븐 내부가 뜨거우므로 주방용 장갑을 사용하세요.
 - 메모리 기능은 레인지 기능만 사용됩니다.
 - 메모리는 최대 3개까지 저장할 수 있습니다.
 - 제품 출하시 메모리 1번은 40초, 메모리 2번은 1분 20초, 메모리 3번은 2분으로 설정되어 있습니다.
 - 연속으로 조리할 경우 반드시 작동순서에 따라 처음부터 다시 반복해 주세요.
- 참고!**
 - 조리가 끝나거나 잠시 멈추었을 때 제품의 내부를 식혀주기 위해 냉각 팬이 동작할 수 있습니다.
 - 제품을 처음 사용할 때에 약간의 냄새나 연기가 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

시계 맞추기

요령 및 주의사항

전자레인지의 시계기능으로 시계를 맞추어 놓으면 전원이 켜 있는 동안 시계가 계속 동작됩니다.



작동순서

- 1 선택/확인 버튼을 3초동안 누르세요.
표시화면에 "Func"가 나타납니다. 
- 2 메뉴 다이얼을 돌려 표시화면에 "0시 0분"이
표시되도록 하세요. 
- 3 조절 다이얼을 돌려 원하는 시간제를 선택하세요.
(예: 12시간제 선택)
▶ "12H"는 12시간제 표시입니다.
▶ "24H"는 24시간제 표시입니다. 
- 4 선택/확인 버튼을 누르세요.
- 5 조절 다이얼을 돌려 현재 시를 입력하세요.
(예: 10시) 
- 6 선택/확인 버튼을 누르세요.
- 7 조절 다이얼을 돌려 현재 분을 입력하세요.
(예: 25분) 
- 8 선택/확인 버튼을 누르면 시계 설정이
끝납니다.

주의

- 정전 또는 전원플러그를 뽑으면 전원공급이 차단되어 표시화면의 현재시간이 지워집니다.

편의기능

절전 기능

절전기능은 소비자가 제품을 사용하지 않을 때 대기전력에너지를 아끼기 위해 표시부가 저절로 꺼지며 절전모드로 전환하는 기능입니다.

다음과 같은 상태가 10분동안 지속될때 자동으로 절전모드로 전환합니다.

1. 시계가 설정되어 있는 상태에서, 10분 동안 버튼 입력이나 다이얼 조절이 없는 경우
2. 표시부가 "0"인 상태에서, 10분 동안 버튼입력이나 다이얼 조절이 없는 경우

절전기능의 해제 : 버튼을 누르거나, 다이얼 조절을 하거나 문을 열면 절전기능이 해제되면서 표시부가 켜집니다.



주의 • 정전 또는 전원플러그를 뽑으면 전원공급이 차단되어 절전기능이 해제됩니다.

자동 냉각 기능

제품의 보호를 위하여 자동 냉각 기능이 있으며 다음과 같은 상태일때 자동 냉각이 작동합니다.

자동 냉각 기능은 냉각팬이 작동하여 '윙~' 소리가 납니다

- 조리 시간이 30초 이상이며, 조리가 완료되거나 정지버튼을 눌렀을때
(주의: 레인지 및 자동해동 동작 후에는 자동냉각 기능이 없습니다.)

- 표시부

시계가 설정되어있다면, "cool"과 "현재시간"이 번갈아 나타납니다.

시계가 설정되어 있지 않다면, "cool"과 "0"이 번갈아 나타납니다.




- 참고**
1. 자동냉각 기능은 버튼을 눌러 취소할 수 없습니다.
 2. 조리시간에 따라 자동 냉각 기능은 2분~5분 동안 동작합니다.
 3. 자동냉각 기능이 동작하는것은 고장이 아니므로 안심하시기 바랍니다.
 4. 제품의 안전한 사용을 위해 자동 냉각 기능이 동작중일때는 동작 완료 후 전원을 차단해주세요.

잠금 기능

잠금기능은 제품을 사용하지 않을때, 어린이들이 버튼을 눌러 제품을 동작시키는 것을 방지하기 위한 안전장치입니다.

1. 잠금시에는 정지/취소 버튼을 3초 정도 누르면 삐소리가 나며 표시부에 "Lo c"가 표시됩니다.
(“삐” 소리 이후에는 정지/취소 키 외에는 동작하지 않습니다.)
2. 잠금 해제시에는 정지/취소 버튼을 3초 정도 누르면 표시부에 "Lo c" 표시가 사라지며 모든 조리가 가능합니다.
* 잠금설정은 초기모드인 "0" 또는 시간이 표시가 된 경우에 설정할 수 있습니다.

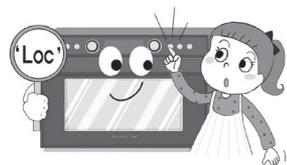

주의 • 정전 또는 전원플러그를 뽑으면 전원공급이 차단되어 잠금기능이 해제됩니다.


조리 확인 기능

조리 확인 기능은, 조리중에 조리상태를 확인할 수 있는 기능입니다.

1. 동작 중 "선택/확인" 버튼을 누르면 오븐 내부가 일시적으로 밝아져 조리상태를 확인할 수 있습니다.
2. 몇 초 후 자동으로 원래의 동작상태로 돌아옵니다.

손질 및 보관 방법

제품을 항상 깨끗이 손질하면 고장없이 오래 사용할 수 있습니다.
청소 및 손질시 감전의 위험이 있으니 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.

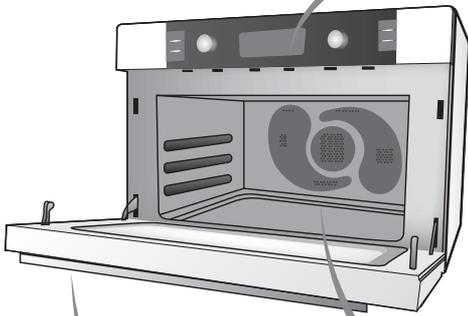

내부 청소시에는 젖은 행주나 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦아 주세요.



부속품은 조리후 바로 씻어주세요.
중성세제를 사용하여 깨끗이 씻은 다음 물기를 없애고 조리실 안에 넣어주세요.



외부 청소시에는 젖은 행주 또는 중성세제를 사용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 닦아 주세요.



부속품(법랑용기, 구이용기, 석쇠용기)을 청소시에는 스펀지를 사용해 주세요. 수세미를 사용하면 특수코팅이 벗겨질수 있습니다. 청소 전 물에 30분정도 불린후 닦으면 더욱 효과적입니다.



잠깐!

- 청소할 때는 벤젠, 신나, 금속 수세미 등을 사용하지 마세요. 변색되거나 표면이 손상될 우려가 있습니다.
- 오븐 내부에 연기 또는 악취가 날 경우 꼭 청소를 해주십시오.
- 조작판은 너무 세게 닦지 마세요. 글씨가 지워질 수도 있습니다.



주의

- 문에 있는 차단판에 이물질이 끼지 않도록 청소를 해주세요. 중성세제를 사용하여 세척하시고, 건조시켜 주세요. 절대로, 차단판에 손상을 줄 수 있는 연마제등을 쓰지 마세요.

고장이라고 생각하기 전에

고장인가요	확인하세요.	이렇게 조치하세요.
동작표시부에 전혀 표시가 나타나지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> ● 콘센트에 플러그가 꽂혀 있습니까? ● 절전기능이 설정되어 있는지 확인하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 220V 콘센트에 꽂아 사용하세요. ● 절전 기능이 설정되어 있으면 이를 해제하세요.
동작시 불꽃(스파크)이 생겨요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리실 내에 알루미늄 호일이나 금속이 닿지 않았습니까? ● 금선이나 은선이 들어있는 그릇을 사용하지 않았습니까? ● 알맞은 용기를 사용하셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 금속제 그릇은 사용하지 않도록 하고 알루미늄 호일은 조리실에 닿지 않도록 하세요. ● 금선, 은선이 들어있는 용기는 사용하지 않도록 하세요. ● 용도에 맞는 용기를 사용하세요
조리등의 밝기가 일정하지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> ● 제품을 단단하고 평평한 곳에 설치 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전압변화에 따른 것이므로 안심하고 사용하세요.
외부로 빛이 새어나와요	<ul style="list-style-type: none"> ● 문이 열려있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 소량의 조리등 불빛이 제품 외부로 유출될 수 있으며 이 빛은 제품성능 및 인체에 전혀 해가 없으므로 안심하고 사용하세요.
동작을 시켜도 동작하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 문은 닫혀있습니까? ● 문에 이물질이나 수건이 끼어 있지 않나요? ● 잠금장치 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 문을 닫고 사용하세요. ● 이물질이나 수건을 제거하고 사용하세요. ● 잠금장치 기능이 설정되어 있으면 이를 해제하세요.
조리시 랩이 터져요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 랩을 팽팽하게 싸지 않았나요? ● 기름이 많은 음식을 조리하지 않았나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 랩을 약간 느슨하게 싸서 사용하시고 구멍을 몇개 만들어주세요. ● 기름이 많은 음식은 랩을 씌워 조리하지 마세요.
팬이 계속 동작 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리종료후나 정지시 내부 전기부품을 식혀주기 위해 냉각팬이 동작됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오. (표시창에는 "Cool"이 표시됩니다.)
동작을 시키지 않고 있는데 소리가 나요	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리가 완료된 후 식품을 꺼내셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리가 끝난후 문을 열지 않거나 아무키도 누르지 않으면 주기적으로 알람소리가 울립니다. 문을 열었다 닫은 후 사용하세요.

고장이라고 생각하기 전에

고장인가요	확인하세요.	이렇게 조치하세요.
오븐 조리를 할 경우 내부에서 연기 또는 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 오븐을 처음 사용하시면 제조과정에서 히터표면에 묻어있는 기름이 타는 냄새입니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 인체에 해가 되지 않고 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
조리중이나 조리후 문에 습기가 많이 차고 동작 표시부에 습기가 찹니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리시 음식물에서 발생하는 수증기로 인해 습기가 찹 수 있습니다. ● 조리완료후 음식물을 꺼내지 않으면 습기가 찹 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
해동상태가 좋지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 제품이 뜨거운 상태에서 해동하지 않았나요? ● 해동물이 지나치게 큰 덩어리는 아닙니까? ● 포장 용기 또는 비닐이 있는채로 해동 하셨습니까? ● 재해동하거나 해동이 덜 된 부분을 다시 해동한 것은 아닙니까? ● 석쇠를 사용하셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리실 내부가 식은 후에 사용하세요. ● 두께가 4cm 이상일 경우 조각낸 후 냉동하세요. ● 익을 수 있으므로 포장은 꼭 제거하세요. ● 익거나 육즙 용출로 맛과 영양이 떨어지므로 재해동 하지 마세요. ● 해동 시에는 석쇠를 사용하지 마세요.
자동조리 상태가 좋지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 부속품 및 음식물이 제대로 놓여 있습니까? ● 제품이 뜨거운 상태에서 조리하지 않았나요? ● 용기 및 부속품 사용이 요리가이드와 동일 한가요? ● 조리분량이 너무 많거나 적지는 않은가요? ● 자동조리 번호 선택이 잘못되지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 요리책을 참고하여 알맞은 용기를 올바른 위치에 놓으세요. ● 조리실 내부가 식은 후 사용하세요. ● 자동조리시 꼭 요리가이드를 읽고 참고하세요. ● 조리시작 전 동작 표시부를 다시한번 확인하세요.
동작표시부에 에러가 표시되며 동작되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● "Err 2" 표시 ● "Err 3" 표시 ● "Err 4" 표시 ● "Err 5" 표시 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전자레인지가 과열된 경우 나타나는 표시입니다. 조리실 내부가 식은 후 다시 사용하세요. 만약, 반복해서 Err가 나타난다면 A/S에 연락하세요. ● 온도센서의 연결상태가 안좋은 경우 이니 A/S에 연락하세요.
오븐 내부에 연기나 약취가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 음식 찌꺼기, 기름 등이 내부나 부속품에 붙어 있지 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 내부는 항상 깨끗이 청소해 주세요.

고장인가요	확인하세요.	이렇게 조치하세요.
조리중에 문 앞으로 바람이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 열을 식혀주는 냉각팬이 동작할 경우 전면으로 바람이 나옵니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
버튼을 눌러도 작동되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 문이 제대로 닫혀 있나요? ● 잠금장치 기능이 설정되어 있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 문을 제대로 닫고 동작시키세요. ● 정지/취소 버튼을 3초동안 눌러서 잠금기능을 해제하세요.
동작 중 "딱딱" 하는 소리가 불규칙적으로 들려요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 조리중에 동작되는 부품들을 조절하는 소리입니다. 부품의 출력이 바뀌어질때 스위치가 붙었다 떨어지며 이때 "딱" 소리가 발생합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
왼쪽 히터(할로겐 히터)의 불빛이 보였다가 안보였다가 불규칙적으로 움직여요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 할로겐 히터는 설정된 프로그램에 따라 동작합니다. 불빛이 보일때는 히터가 동작하는 것이고 불빛이 보이지 않을때는 히터가 동작하지 않는것입니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
조리후, 조리실 내부 및 스팀이 발생하는 곳에 흰가루가 있어요?		<ul style="list-style-type: none"> ● 스팀 조리후,발생되는 흰 가루는 물속에 녹아있던 미네랄 성분입니다. 인체에 무해하며 조리후 깨끗하게 닦아주세요.
스팀조리를 하는데 스팀이 안나와요	<ul style="list-style-type: none"> ● 물통을 제대로 오븐에 장착하셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 물이 제대로 공급되지 않으면 스팀이 발생되지 않습니다.
오븐이나 그릴 조리에서 스팀을 추가하면 스팀이 잘 안나오는거 같아요		<ul style="list-style-type: none"> ● 100도 이상의 고온의 공기에서 스팀은 기화가 빨리 진행됩니다. 오븐이나 그릴에서 스팀 추가는 조리실 내부의 습도를 높이고 조리물을 촉촉하게 하는 효과를 발생합니다.
스팀기능을 사용하면 물이 끓는 소리와 "슈잉~슈잉~" 소리가 나요.		<ul style="list-style-type: none"> ● 스팀보일러 내부에서 물이 끓는 소리와 펌프가 물통에서 물을 공급하는 소리입니다. 정상적인 동작입니다.
스팀기능 사용후, 동작을 멈추었는데(문을 열었는데) 스팀이 조금씩 나와요.		<ul style="list-style-type: none"> ●문을 열거나, 동작을 정지했을때 가열된 스팀히터에 의해 짧은시간 스팀이 발생합니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

제품규격

모델명	RSD-C510W	
정격전압	교류 220V/60Hz 전용	
조리실용량	34ℓ	
정격소비전력	오븐	1450W(스팀추가시:2150W)
	그릴	1450W(스팀추가시:2150W)
	Max	2750 W
	레인지	1300W(스팀추가시:2030W)
정격출력	레인지	700W
발전주파수	2.450MHz	
제품중량	약 26kg	
외형치수	524(폭) × 477(깊이) × 415(높이)mm	
조리실치수	400(폭) × 365(깊이) × 233(높이)mm	

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

메모

제품보증서

전자레인지
 품질보증기간 1년
 핵심부품(마그네트론)
 보증기간은 (3년)
 부품보유기간 7년

서비스에 대하여

저희 린나이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 실시합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 부품보유기간내	· 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	· 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	· 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)	해당없음
	· 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	· 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	· 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	· 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	· 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가환급	정액감가상각한 금액으로 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	· 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
	· 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우 · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 · 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시 · 배송된 제품 기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의해 문제시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시 · 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시	유상수리	유상수리	
소비자 과실로 고장난 경우 · 소비자의 취급부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 - 가스 종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 - 외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 - 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 - 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시	유상수리	유상수리	
그밖의 경우 · 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리	

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.
 ※ 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다.
 ※ 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약 해외지역에서 사용할 경우 당사에서 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.

서비스를 신청하실 경우

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 보증기간동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생할 경우
- 2) 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) 공사 설명서상의 설치기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우
- 6) 가스 종류, 가스압, 전기 용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 7) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 8) 린나이의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 10) 린나이 제품 사용설명서내에 "안전상의 경고 및 주의"를 지키지 아 고장이 발생하였을 경우
("안전상의 경고 및 주의" 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)

☎ 제품 구입 및 서비스 문의 (국번없이) 1544-3651



동종업계 최초—
한국서비스품질 우수기업



린나이 제품안내, 구입 및 서비스에 관한 상세한 정보를 원하시는 분은 인터넷 www.rinnai.co.kr로 문의하십시오.

제품 구입 및 서비스 문의(국번없이)

1544-3651

린나이코리아 부품물

www.myrinnai.co.kr

인터넷 홈페이지

www.rinnai.co.kr

ver.170515 (1)



동종업계 최초

한국서비스품질 우수기업