

Rinnai

업소용 냉동냉장고



RRF-EB25CF | RRF-EB25F | RRF-B25C

사용설명서

- 안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사진에 통보없이 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.
(DOMESTIC USE ONLY, 韩国内使用専用机, 海外地区使用 品质概不负责)



EBAX00140N

차례

주의 [권장안전 사용기간] 7년
권장안전 사용기간을 초과하여 사용 시 사용환경 및 제품노후로 인하여 안전사고가 발생할 수 있습니다.
권장안전 사용기간 내에 안전점검을 받으시길 권장합니다.
※ 안전점검은 유료 서비스입니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항.....	4
각 부분의 이름과 기능.....	8
설치 방법	14

식품저장방법.....	16
사용방법	19

청소할 때는	25
--------------	----

사용시 주의사항	27
냉장고의 이상 증상 점검	28
절전을 위해 참고하세요	30
폐 가전제품에 대하여	31
제품 보증서	32
서비스 안내.....	33
제품규격	34

저희 린나이 제품을 애용해 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽고 사용하시면 훨씬
편리합니다.

이해 및 준비

사용 방법

손질

참고

안전을 위한 경고 및 주의사항

▶ '안전을 위한 경고 및 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

▶ 읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.

경고 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 거대한 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

주의 지시사항을 위반하면 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해주세요.

▶ △ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

경고

전원 콘센트는 전용 콘센트를 사용해 주세요.




미자격자가 제품의 분해 · 수리 · 개조는 절대로 하지 마세요.



전원 플러그가 제품 뒷면에 눌리지 않도록 해 주세요.

전원 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

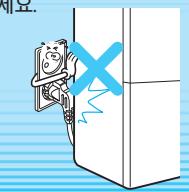

무거운 물건 및 기타 다른 물건을 위에 올려 놓지 마세요.


제품의 문을 여닫을 때, 떨어져 다칠 수 있으며, 제품 성능, 수명저하의 원인이 됩니다.



이해 및 준비

경고

접지를 확실하게 해 주세요.
접지가 잘 되어 있지 않으면
고장이나 누전시
감전될 수 있습니다.
접지에 대한 자세한 내용은
15페이지를 참조하세요.

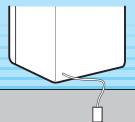

제품의 선반이나 문에 매달리지 마세요.
제품이 넘어지거나
손이 끼이게 되어 다칠 수
있습니다.
특히, 어린이가
조심하도록 해주세요.



의약품이나 학술자료 등은 제품 내에
보관하지 마세요.

온도관리가 엄격한 것을
넣을 경우 변질되거나,
의외의 반응으로
위험을 초래할 수
있습니다.



기연성 스프레이는 제품 근처에서
사용하지 마세요.

불이 불기 쉬운 물질이므로
화재의 위험이 있습니다.



청소나 손질할 때는 전원 플러그를
콘센트에서 빼 주세요.
또, 젖은 손으로
빼거나 꽂지 마세요.



감전되거나 다칠
수 있습니다.

불이 불기 쉬운 에테르·벤젠·알코올·
약품·LPガ스 등은 제품에
넣지 마세요.

폭발할 위험이
있습니다.



가스가 샐 때는 제품이나 콘센트를
만지지 말고 문을 열어 환기시켜
주세요.

불꽃이 튀어 폭발하여
화재나 화상의
위험이 있습니다.



냉장고를 폐기하고자 할 때는 동사무소로
연락하세요.

가전제품, 가구 등 대형
생활폐기물을 버리고자
할 경우에는 지역
동사무소로 연락하시면
됩니다.



안전을 위한 경고 및 주의사항

경고

전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나,
무리하게 구부리거나, 잡아당기거나,
비틀지 마세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의
원인이 됩니다.



전원 플러그에 먼지가
부착되어 있는지 확인하고
흔들리지 않도록 핀을 끝까지
확실히 꽂아 주세요.

먼지가 부착되거나 접속이 불안전한
경우는 화재의 원인이 됩니다.



제품을 베릴 때는 문의 패킹을
떼어 내세요. 또한, 어린이가
노는 곳에는 제품을
버리지 마세요.

어린이가 들어가면 갈හ개
되어 위험합니다.



전원코드가 파손된 경우에는 위험이<sup>생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 서비스
대행점 또는 유자격기술자에 의해 코드 교환
될 수 있도록 하세요.</sup>

제품 외부나 내부에는 물을 뿌리지 마세요.

전기 부품의 절연이 나빠져
감전이나 화재의
원인이 됩니다.



제품(기계식 등)에 손가락이나
젓가락 등의 막대기를
넣지 마세요.

이것은 전원선의 전기적 손상 등으로
감전이나 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그 길이를 연장하거나
수정하여 사용하지 마세요.

이것은 전원선의 전기적 손상 등으로
감전이나 화재의 원인이 됩니다.



온내에만 설치해 주세요.

온외설치는 제품손상 및 냉각력
저하의 원인이 됩니다.
온내 전용입니다.



냉장고에서 티는 냄새, 연기가 나면
즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로
연락하세요.

화재의 위험이 있습니다.








침수된 냉장고는 반드시
서비스 후 사용하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.





이해 및 준비

주의

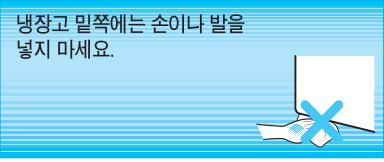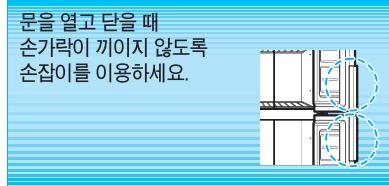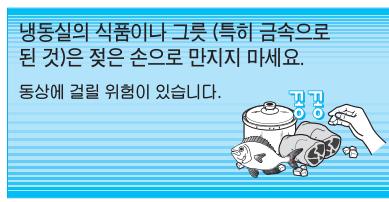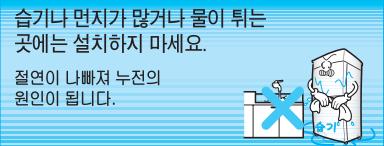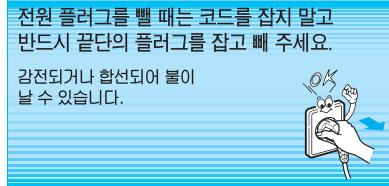

각 부분의 이름과 기능

RRF-EB25CF

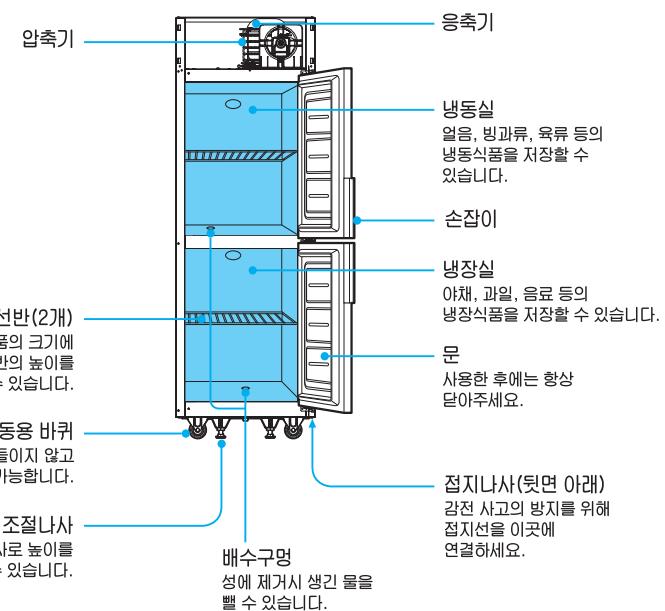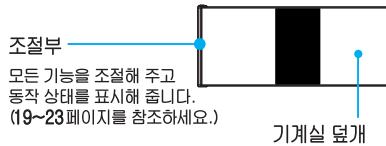


이해 및 준비

해당 모델 : RRF-EB25CF

특급냉동 버튼
냉동실내 음식물을 빠르게 냉각시킬 수 있습니다.
(특급냉동 버튼을 누르면 2시간 연속으로 운전 후 자동으로 깨집니다.
버튼을 한번 더 누르면 특급냉동이 깨집니다.)

냉장 성예제거 버튼
성예제거 버튼을 누르면 일정 시간 동작 후 자동복귀 됩니다.


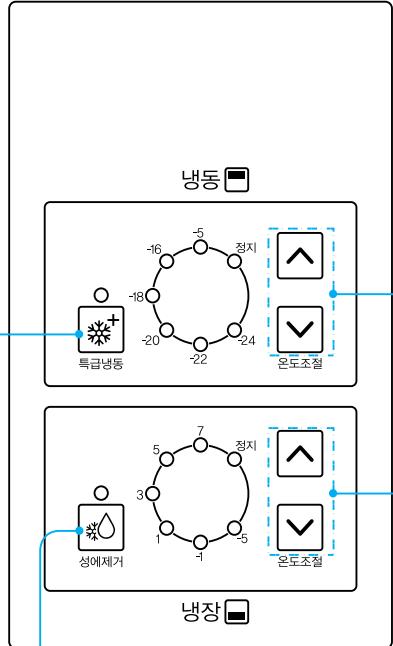


냉동실 온도조절기
냉동실을 정지 구간에서 -24°C 구간까지 조절할 수 있습니다.

냉장실 온도조절기
냉장실을 정지 구간에서 -5°C 구간까지 조절할 수 있습니다.


각 부분의 이름과 기능

RRF-EB25F

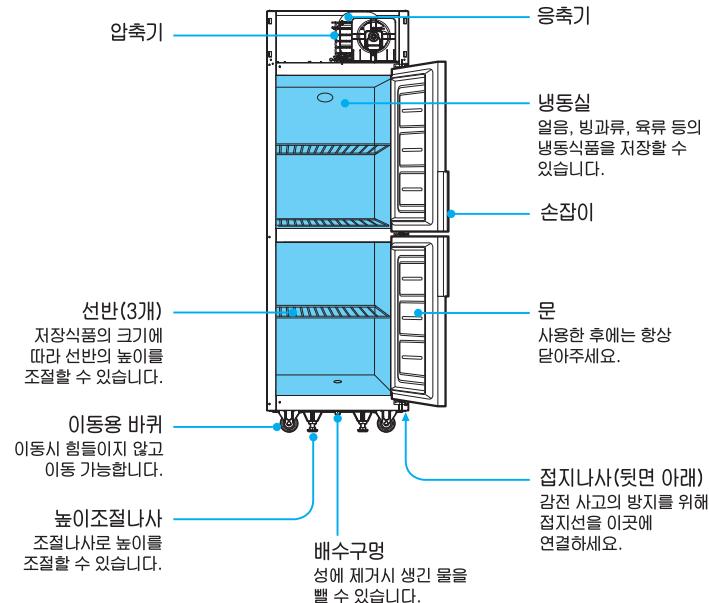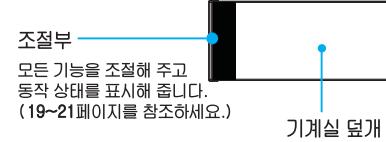


이해 및 준비

해당 모델 : RRF-EB25F

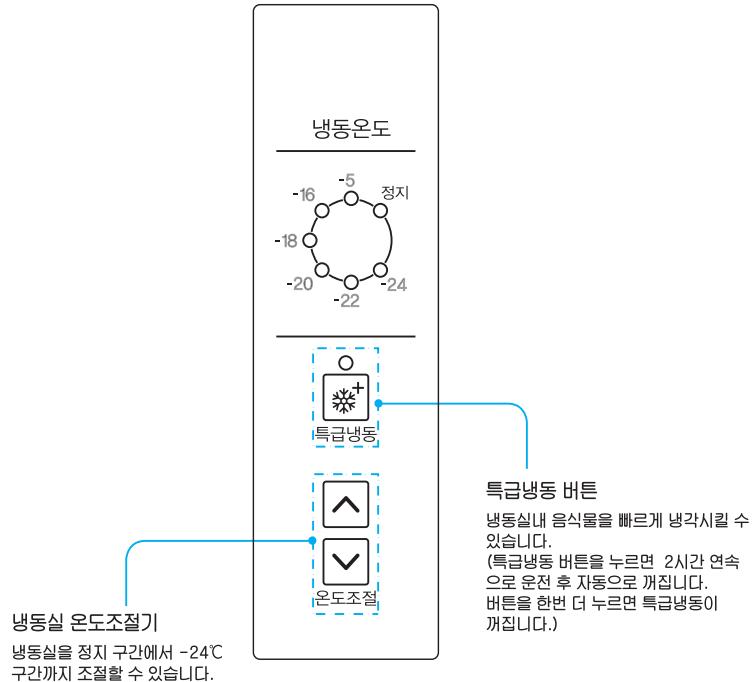


각 부분의 이름과 기능

RRF-EB25C

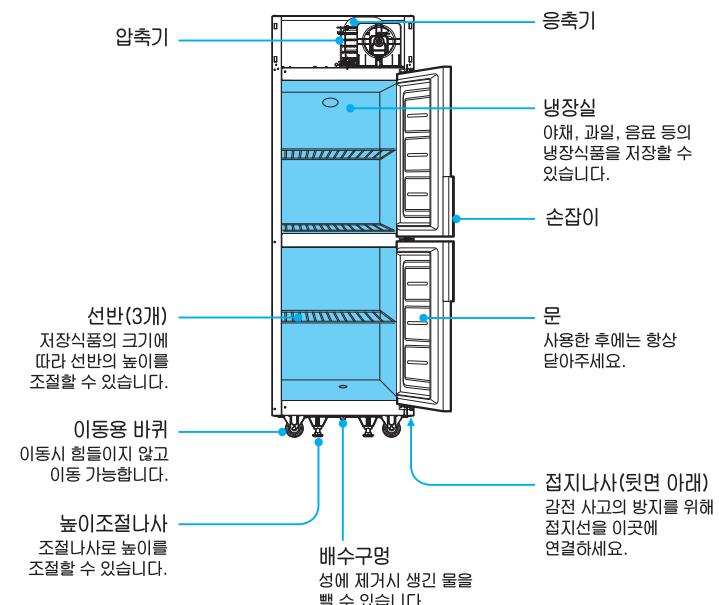

이해 및 준비

해당 모델 : RRF-EB25C

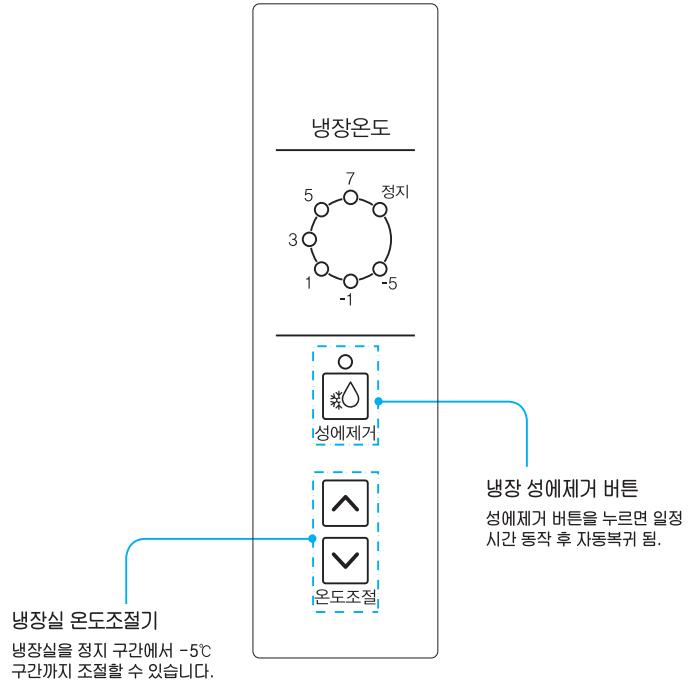


설치방법

이렇게 설치해 주세요


통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 주세요.

- ▶ 통풍이 좋아야 냉각력이 좋아지므로 냉장고 주변에 그림과 같이 적당한 간격을 두세요.
- ▶ 냉장고 상측이 밀폐되거나 통풍이 나쁘면 환풍기를 설치하는 것이 좋습니다.

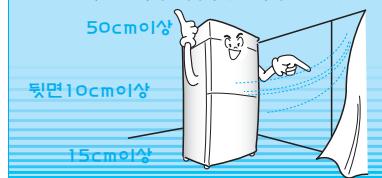


너무 덥거나 추운 곳은 피해서 설치해 주세요.

- ▶ 주위 온도가 5°C 이상 43°C 이하인 곳에 설치해 주세요. 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생할 수 있습니다.

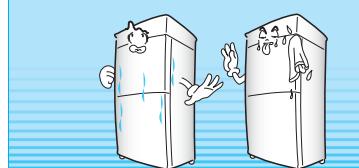


전원 연결시 정격전압을 확인하세요.

- ▶ 본 제품은 220V 전용으로 사용하기 전 반드시 정격전압을 확인하세요.

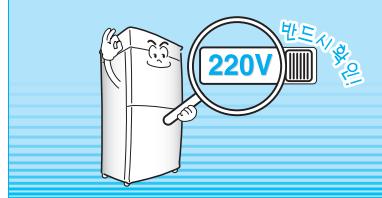


배수가 잘 되도록 제품이 수평이 되도록 설치하세요

수평 유지

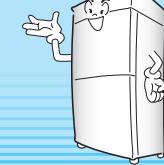

이런 곳에는 접지하지 마세요.

- ▶ 가스관, 수도파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.

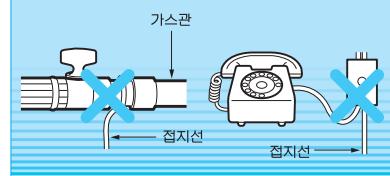

▶ 전원이 110V 지역은 사용할 수 없습니다.
(단 사용시 아래쪽 그림 참조)

- ▶ 전원이 110V 지역은 한국전력공사에 220V 승압공사를 의뢰하면 해 드립니다.

* 주의: 용량이 부족한 트랜스는 위험합니다.



이해 및 준비

접지선은 반드시 연결하세요


전원이 220V이고 접지단자가 없는 콘센트를 사용할 경우 접지방법

- ▶ 접지구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 물어 주세요.

동판 크기 : 두께 0.7 mm 이상
면적 900cm² 이상


- ▶ 접지전용 콘센트에 연결하세요.

- ▶ 220V 전용으로 접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 접지할 필요가 없습니다.
(AC 220V의 콘센트라도 접지 구멍은 있으나 건물내부에 접지선 연결이 되지 않은 경우도 있습니다.)

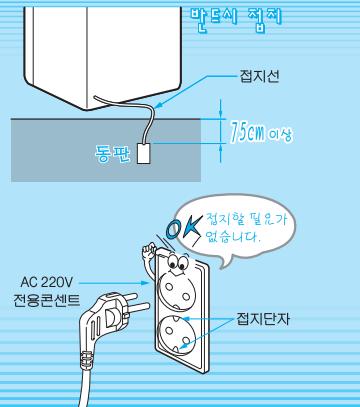


지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치시

- ▶ 지하실 등 물기나 습기가 많은 곳에 설치할 경우에는 대리점 혹은 서비스 센터에 의뢰하여 누전차단기를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

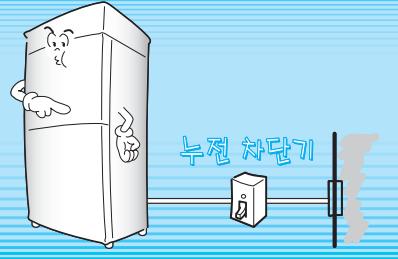

전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후, 다시 꽂을 때는 5분 이상 지난 후에 꽂아 주세요.

- ▶ 암축기 운전에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

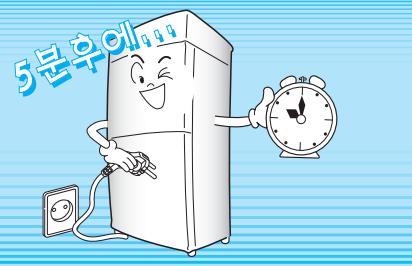

식품저장방법

올바른 식품저장방법

저온에서 상하기 쉬운 식품은 보관하지 마세요.

- ▶ 바나나, 파인애플, 메론 등 저온에서 상하기 쉬운 과일이나 식품은 보관하지 마세요.
- ▶ 인삼, 산삼 등 수분이 많은 식품 보관시 얼 수 있습니다.



본 냉장고는 일반 음식점용 식품을 보관하는 제품입니다.

특정한 음식을 장기보관 시 식품이 변질 될 우려가 있으므로 주기적으로 식품의 상태를 확인 해 주세요 (이틀에 한번)

특히, 특정목적으로 계절성 과일을 장기간 보관하지 마세요.

예) 고가의 산삼, 인삼, 딸기, 자두 외…


문을 자주 여닫지 마세요.

- ▶ 문을 자주 열게 되면 냉장고 안의 천공기가 빠져나가 냉각 효과가 떨어질 수 있습니다.



병종류는 냉장실에 보관하세요.

- ▶ 병종류를 냉동실에 넣으면 얼어서 깨지기 쉬우며 즙이나 물 종류는 그릇의 80% 정도만 채워서 보관하세요.

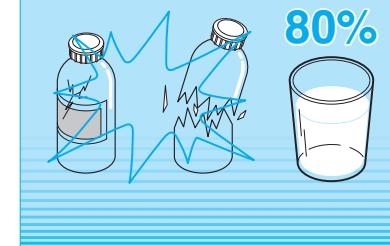

식품저장방법

사용방법


식품은 적당한 간격을 두고 넣으세요.

- ▶ 냉기의 흐름을 좋게 하기 위하여 적당한 간격을 두어 식품을 보관하세요.
- ▶ 선반을 사용하지 않고 식품을 겹쳐 보관 할 시에는 냉기순환이 어려워 음식이 상할 수 있습니다.




뜨거운 식품은 식혀서 넣으세요.

- ▶ 뜨거운 식품을 곧바로 넣으면 주위식품에 영향을 주어 상할 우려가 있으며 또한 전기료가 많이 나옵니다.

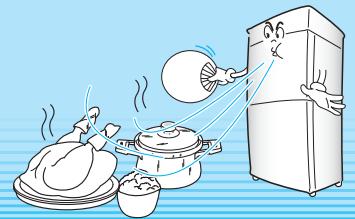


랩이나 밀폐용기에 넣어서 보관하세요.

- ▶ 식품의 건조에 의한 변질을 방지하여 더 오랫동안 보관할 수 있으며 냉장고 안의 냄새를 줄일 수 있습니다.

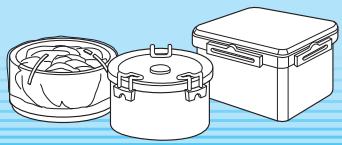

수분이 많은 식품은 좌, 우, 뒷면에 붙여서 보관하지 마세요.


- ▶ 얼어서는 안 되는 식품 보관시 벽면에서 5~10cm 이상 식품과 식품 사이를 띄워 주시면 음식을 보다 효과적으로 보관할 수 있습니다. (야채, 과일)

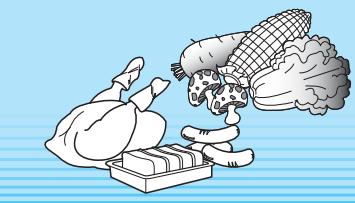

식품저장시 참고하세요


식품은 신선도가 제일입니다.

- ▶ 해동과 냉동의 과정도 중요하지만 구입 당시 식품의 신선도가 맛과 영양을 더욱 좌우합니다.

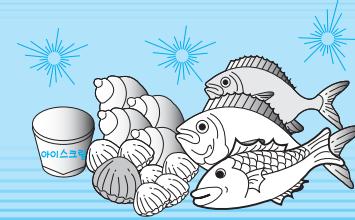

해동 후 바로 조리하세요.

- ▶ 냉동식품을 녹인 상태로 장시간 놓아두면 맛과 영양이 떨어지고 세균이 번식할 염려가 있으므로 해동 후에는 바로 조리하도록 하세요.

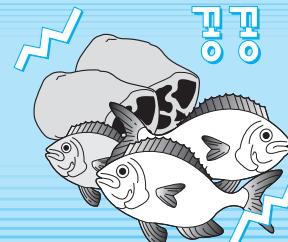




2~3시간 지난 후 식품을 넣어주세요.

- ▶ 냉장고를 가동시킨 후 2~3시간 지난 다음 냉장고 안이 충분히 차가워졌을 때 식품을 넣어주세요.



사용방법

냉동실 온도 조절 방법

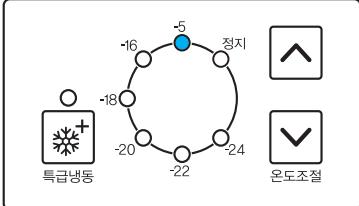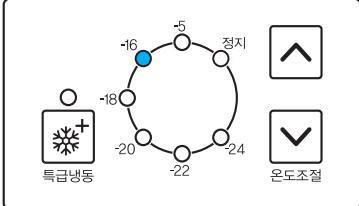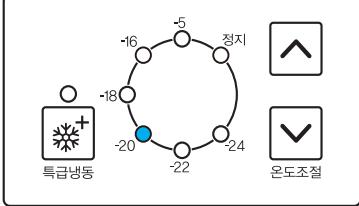구 분	냉 동 실
절전 냉동시	
냉동식품을 단기간 약하게 보관할 때	
보통 사용시	





- 냉동 온도조절기 버튼(▼, ▲)을 한번 누를 때마다 1단계식 변화되며, 사용하고자 하는 온도구간에 점등시켜 사용하시면 됩니다.
- 사용온도 구간에 점등된 후 2~3시간 후에 내부온도와 구간온도가 일치됩니다.
(무부하시, 도어개폐 없을 시)

주) 사용조건, 부하량 기타조건에 따라 시간 차이는 있을 수 있습니다.

사 용 방 법

사용방법

냉동실 온도 조절 방법

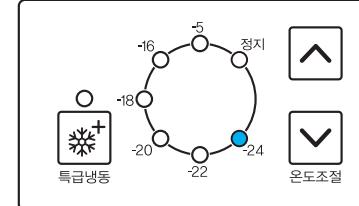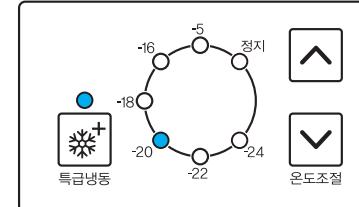구 분	냉 동 실
냉동식품을 많이 보관할 때	
식품을 급속히 냉각시키고자 할 때 (특급냉동 램프와 사용하던 온도 구간의 램프가 켜집니다.)	

사용방법

냉동실 성에 제거 방법

구 분	냉 동 실
성에제거 <ol style="list-style-type: none"> 온도조절 버튼을 눌러 '정지' 위치에 맞추세요. 정지 램프에 불이 켜집니다. COMP 가 운전되지 않습니다. 음식물을 꺼내세요. (물이 떨어져 음식물의 부패 및 손상의 우려가 있음.) <p>주) 성에 제거 중에 다시 운전하려면 온도조절 버튼을 눌러 원하는 구간에 놓으면 됩니다.</p>	
성에제거 해제 <ol style="list-style-type: none"> 성에제거 완료 후에는 온도조절 버튼을 눌러 원하는 온도 구간에 놓으면 됩니다. 원하는 온도구간에 불이 켜집니다. (예: -20°C 사용시) COMP 가 운전됩니다 	



- 냉동실은 수동개시 수동복귀 방식으로 성에를 제거할 때 온도조절 버튼을 정지 위치에 놓으면 운전이 정지되어 성에가 물이 되어 떨어지며, 성에 제거가 종료되었을 때는 온도조절 버튼을 다시 원하는 위치로 맞추어야 냉장고가 운전하는 수동 성에제거 방식입니다.

사 용 방 법

냉장실 온도 조절 방법

구 분	냉 장 실
음료수, 주류, 야채, 과일 등을 보관할 때 <ul style="list-style-type: none"> 야채류: 오이, 버섯, 양배추, 당근, 고추, 시금치 과일류: 포도, 딸기, 복숭아, 오렌지 	
냉장실 보통 사용시	
냉장실을 강하게 사용할 시 <ul style="list-style-type: none"> 이 때 냉장식품이 어는 현상이 많이 발생되므로 주의하세요. 	



- 냉장 온도조절기 버튼 (▼, ▲)을 한번 누를 때마다 1단계식 변화되어, 사용하고자 하는 온도구간에 점등시켜 사용하시면 됩니다.
- 사용온도 구간에 점등된 후 2~3시간 후에 내부온도와 구간온도가 일치됩니다.
(무부하시, 도어개폐 없을 시)
- 주) 사용조건, 부하량 기타조건에 따라 시간 차이는 있을 수 있습니다.

사용방법

냉장실 성에 제거 방법

구 분	냉장실
성에제거 개시 <ol style="list-style-type: none"> 성에제거 버튼을 눌러 줍니다. 성에제거 버튼 캠프와 사용하던 온도구간의 캠프가 커집니다. COMP 가 운전되지 않습니다. 음식물을 깨낼 필요가 없습니다. 주1) 	
성에제거 해제 <ol style="list-style-type: none"> 성에제거 완료 후에는 자동으로 해제 됩니다. 성에제거 캠프가 깨지고 사용 온도 구간에만 캠프가 커집니다. COMP 가 운전됩니다. 이 때 고내 습도가 높아 성에가 두껍게 끼어 있을 경우에는 성에가 완전히 제거되지 않을 수 있는데 사용에는 문제가 되지 않으나 소비전력량을 줄이기 위해 진빙을 제거하는 것이 좋습니다. 	



- 주1) 고내온도가 8°C 이상 또는 2시간 이후에는 자동 복귀 됩니다.
주2) 성에 제거 중에 다시 운전하려면 냉장 성에제거 버튼을 누르면 됩니다.
 이 때 냉장 성에제거 캠프가 깨지고 온도 상태에 따라 다시 운전을 시작합니다.
※ 본 제품은 일상조건에서 자동으로 성에를 제거 하는 기능이 있습니다.

사용방법

방법 - II : 전원을 끄고, 냉동고 내부의 보관식품을 꺼낸 후

구 분	냉동실
냉동고의 문을 열어두고 자연적으로 성에가 제거되게 합니다.	
문을 열어두고 선풍기로 불어서 강제로 녹이면 보다 빨리 제거가 됩니다.	

성에제거시 알아 두세요

	▶ 성에가 녹은 물은 냉동실 및 냉장실 아랫면에 있는 배수 마개를 뽑으면 배수관을 빠져나오게 됩니다. (배수 후 배수마개는 꼭 막아주세요.)
	▶ 송곳이나 칼 등의 예리한 금속으로 성에를 제거하지 마세요. 제품 내 측면이 긁혀 제품을 상하게 합니다.

청소할 때는


선반은

- ▶ 식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 빼내어 물로 씻어 주세요.



냉장실 안은

- ▶ 내부에 물이 고이기 쉬운 곳입니다.(제상수 포함)
저장식품에 물이 묻으면 상할 염려가 있으므로
자주 배수 마개를 뽑아 물을 밖으로 흘려 보낸 후
배수가 완전히 되지 않은 물은 마른 형값으로
닦아주세요.

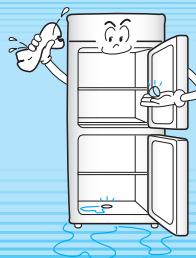


문의 패킹은

- ▶ 식품의 증, 쥬스 등이 물은 상태로 사용하면 패킹이 빨리 손상되며 아랫부분은 특히 더러워지기 쉬우므로 주기적으로 닦아 주세요.




다음은 사용하지 마세요.

- ▶ 연마제, 석유 벤젠, 신나, 염산이나 끓는 물,
거친 솔 등을 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로
사용하지 마세요.

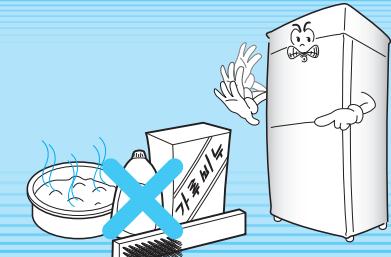

청소가 끝난 후에는

1. 전원코드가 손상되지 않았는지
2. 전원플러그에 이상 발열 현상이 없는지
3. 전원플러그가 전원콘센트에 충분히
꽂혀있지 않은지 확인해 주세요.

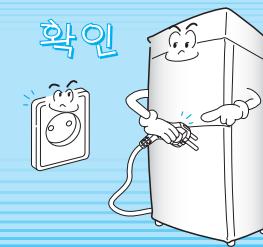


사용시 주의사항

다음과 같을 때는


정전이 되었을 때

- ▶ 문은 되도록이면 자주 여닫지 마세요.
여름에도 2~3시간의 정전이면 식품보관에는 영향이 없습니다.

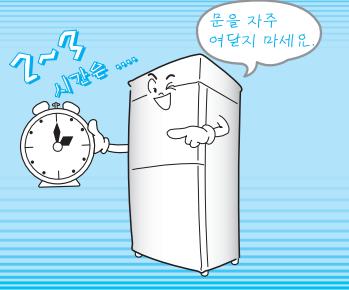

정전이 예고되었을 때

- ▶ 새로운 식품의 저장은 제품 내의 온도를 높게 하므로 되도록이면 삼가해 주세요.

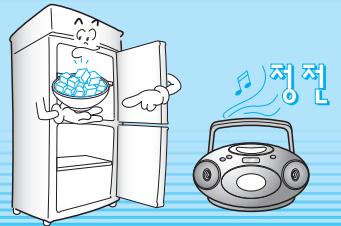

오랫동안 사용하지 않을 때

- ▶ 곰팡이가 생기거나 냄새나는 것을 방지하기 위하여 제품 내부를 깨끗하게 청소한 후 2~3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.



참
고

냉장고의 이상 증상 점검

다음과 같을 때는 고장이 아닙니다.

제품 바깥 쪽에 이슬이 맺힐 때

- ▶ 설치장소의 습도가 높거나 장마철, 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품 바깥 쪽에 이슬이 맺히는 일이 있습니다. 이것은 공기 중의 수분이 제품의 치기운 면에 달아 이슬이 맺히는 것으로 습도가 매우 높을 때 일어나는 현상입니다.



냉장고 앞쪽이 따뜻할 때

- ▶ 제품 전면의 둘레 및 냉동실과 냉장실의 칸막이부 및 문단힘부는 이슬 맷 힘을 방지하기 위해 히터 및 핫트라인 피아프를 설치하여 따뜻하게 하였습니다. 열을 느끼게 되어도 이상이 아니므로 안심하고 사용하세요.




물 흐르는 소리가 들릴 때

- ▶ 제품의 운전이 정지될 때 물 흐르는 소리가 들립니다. 이것은 제품 내부에 냉매가 흐르는 소리입니다.



냉장고 안쪽에 이슬이 맺힐 때

- ▶ 설치 장소의 습도가 높을 때 문을 오래 열어 두거나 수분이 많은 식품을 덮개없이 보관하면 수분이 이슬이나 얼음으로 되어 냉동실과 냉장실 벽면에 붙는 일이 있습니다.
- ▶ 자동 제설기능 작동으로 인하여 냉장실 내부 벽면에 붙어 있던 얼음이 녹아 물방울이 생길 수 있으며 얼음 제거 후 운전으로 자동복귀 됩니다.

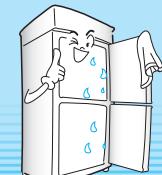

배송 받은 냉장고 안쪽에 물기가 고여있어요.

- ▶ 배송 받은 냉장고 안쪽에 고여 있는 물기 또는 이슬은 공장 생산 및 성능 실험과정에서 발생된 것으로 사용여부 또는 성능과 관계가 없습니다.

절전을 위해 참고하세요

만일 제품의 운전상태가 좋지 않을 때는 이 설명서의 내용으로 조사하여 주세요. 조사 후에도 운전상태가 좋지 않을 때는 구입한 전문점이나 서비스 안내서에 적혀있는 서비스센터에 문의하여 주세요. 이 때는 모델명, 제조번호, 대리점명, 구입년월일 등 제품이 어떠한 상태인가를 상세하게 알려주세요.

고장 신고전에 먼저 다음을 확인하여 주세요.

증상	확인사항	조치사항
냉각이 전혀 되지 않을 때 	(1) 정전이 되지 않았습니까? (2) 전원플러그가 콘센트에서 빼져 있지 않습니까? (3) 온도조절기와 정지에 있지 않습니까?	☞ 다른 전기기구를 확인해 보세요. ☞ 전원플러그를 전용콘센트에 꽂아 주세요 ☞ 온도조절기를 정지 위치가 아닌 구간으로 조절하세요.
냉각이 잘 되지 않을 때 	(1) 온도를 낮게 조절하고 사용하지 않았습니까? (2) 직사광선을 받거나, 곤로, 레인지 등의 열원이 가까이에 있지 않습니까? (3) 뜨거운 식품을 식히지 않고 넣지 않았습니까? (4) 식품을 너무 많이 넣지 않았습니까? (5) 문 여닫는 횟수가 많지 않습니까? 또 문은 완전히 닫혀 있습니까? (6) 성예가 많이 끼어 있지 않습니까?	☞ 온도를 낮게 조절하고 사용하세요. ☞ 직사광선을 가리거나 열이 나는 물건을 멀리 두세요. ☞ 뜨거운 식품은 식혀서 넣으세요. ☞ 식품을 너무 많이 넣지 마세요. ☞ 문은 꼭 닫고, 너무 자주 여닫지 마세요. ☞ '정지'에 놓고 성에 제거를 하세요.
냉장실 식품이 얼 때 (과잉냉각 상태) 	(1) 온도조절기를マイ너스 구간에 조절하고 사용하지 않았습니까? (2) 설치장소의 주위온도가 5°C 이하로 되지 않았습니까? (3) 수분이 많고 얼기 쉬운 식품이 냉각기 표면에 너무 가까이 있지 않습니까?	☞ 온도조절기를 플러스 구간에 맞추어 놓고 사용하세요. ☞ 주위온도가 5°C 이하면 냉동실만 사용하세요. ☞ 얼기 쉬운 식품은 선반 앞쪽에 저장하세요.
소음이 심하고 이상한 소리가 날 때 	(1) 제품의 설치장소 바닥이 약하거나 불안정하지 않습니까? (2) 제품의 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까? (3) 제품의 뒷면에 물건이 떨어져 있지 않습니까? (4) 제품 뒷면 기계실부에 티볼건 등을 옮겨 놓지 않았습니까?	☞ 제품의 설치 바닥을 단단하고 반듯하게 해주세요. ☞ 제품의 뒷면을 벽에서 약간 띄워 주세요. ☞ 제품의 뒷면에 물건이 없도록 해 주세요. ☞ 제품 뒷면 기계실부에는 다른 물건을 보관 또는 얹지 마세요.



참고

폐 가전제품에 대하여

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-3651을 이용해 주시기 바랍니다.

폐 가전제품의 처리절차

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하실 경우는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

폐기율을 종량제 시행에 따라 사용중인 가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우는 지역 동사무소에 연락하시면 됩니다.



품질 보증서


제품명 Serial NO.	업소용 냉동냉장고 구입 대리점	모델명 구입 대리점	구입일 점 판매금액	20 년 월 일 년 월 일
서비스에 대하여		저희 린나리에서는 품목별 소비자피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.		
		제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당시 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.		
소비자피해 보증안내				
소비자 피해 유형				보상 내용
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우				보증기간 이내
구입 후 1개월 이내에 종료 부품에 수리를 요하는 경우				제품 교환 또는 구입가 환급
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우				제품 교환 또는 무상 수리
교환 불가능 시				구입가 환급
하자 발생 시				무상 수리
자연 발행한 성능, 기능상의 고장 발생 시				유상 수리
동일 하자에 대해 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)				
여러 부품의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)				
수리 불가능 시				
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시				제품 교환 또는 구입가 환급
부품 보유기간 내내 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				경액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
제품 구입 이 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해				감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
수리가 가능한 경우				제품 교환
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				유상 수리
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장				유상 수리에 해당하는 금액 경수 후 제품 교환
수리가 가능한 경우				유상 수리
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				유상 수리
전체 지면(화재, 염해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우				
사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우				
제품 자체 고장 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우				
기타 제조 자작이나 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우				
린나이 딜러점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람에 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우				
고장이 아닌 다른 사용으로 서비스를 요청하는 경우				
소모품 또는 부품을 추가 구입하시거나 교체하실 경우 A/S센터에 문의한 후 구입하세요.				
· 린나이는 '불친절 서비스'에 대해서는 요금을 받지 않습니다.				
· 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.				
· 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.				
· 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.				

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

참
고


제품규격

본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경하는 수가 있습니다.

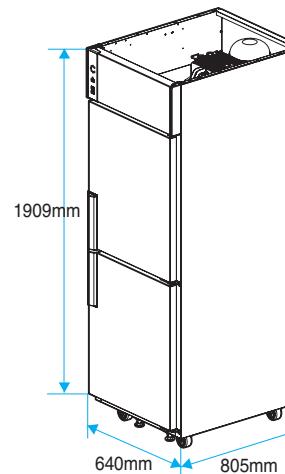

부 속 품 (RRF-EB25F, RRF-EB25C 적용)

- ▶ 선반 3개
- ▶ 선반용 행거 12개

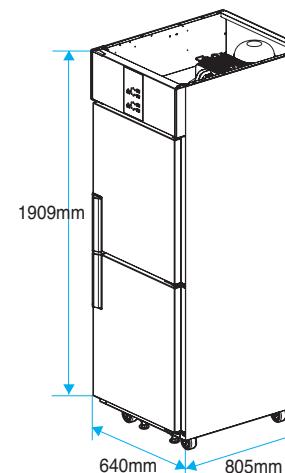

부 속 품 (RRF-EB25CF 적용)

- ▶ 선반 2개
- ▶ 선반용 행거 8개

참 고

서비스에 대하여

●고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 『소중한 권리』가 있습니다.
단, 고객 파실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

●유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내로도 유상처리됩니다.

- 제품내에 이물질을 투입(풀, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
 - 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모물을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
 - 린나이 제품의 사용설명서 내에 있는 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전을 위한 경고 및 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - 고객의 기타 파실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
 - 고객 부주의로 인하여 제품의 외관이 손상된 경우
 - 고객의 사정상 제품 재설치, 이동을 요청할 경우 (Door 분해, 조립 포함)
 - 자체 콘센트 불량에 의하여 제품에 이상이 발생할 경우
 - 차단기 내려감으로 서비스 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
 - 자사 제품으로 서비스 요청하였으나, 타사 제품의 불량으로 서비스가 된 경우
 - 진열 제품구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
 - 전원 플러그의 코드를 완전히 미 삽입한 경우
- * 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의한 서비스를 요청한 경우
* 냉동실 램프가 적응되지 않은 모델에 대하여 램프 교체를 요청한 경우

●서비스 안내

서비스 접수 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-3651을 이용해주시기 바랍니다.



메모

제품 구입 및 서비스 문의(국번없이)

1544-3651

인터넷 홈페이지
www.rinnai.co.kr

ver.170628

