


취사 준비

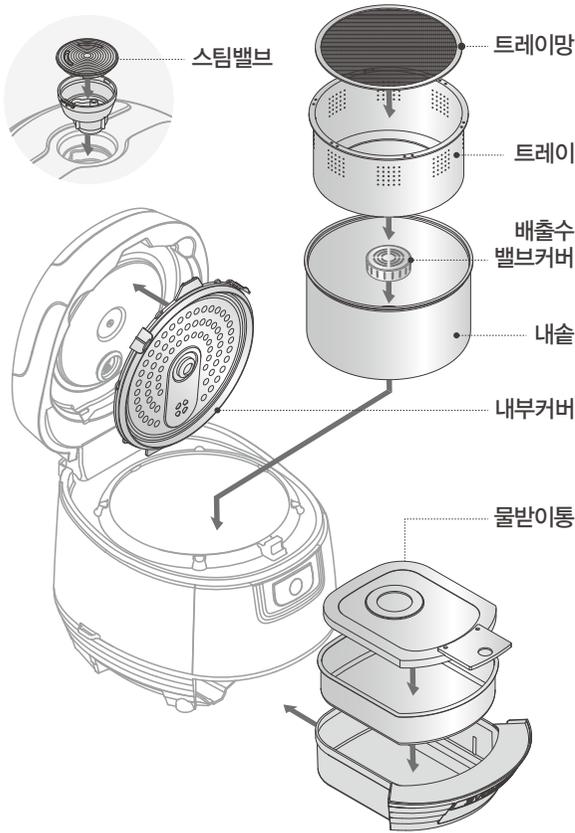


1. 트레이와 트레이망을 방향에 유의하여 조립해 주세요.

- 트레이 망의 볼록한 면이 위쪽을 향하게 조립해 주세요.



2. 내솥과 배출수 밸브 커버를 조립해 주세요.

- 배출수 밸브 커버는 내솥 바닥의 패킹부에 잘 맞추어 끼워주세요.

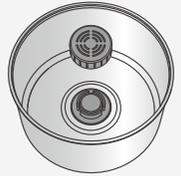


3. 제품 본체에 내솥과 트레이를 넣어주세요.

4. 물받이통, 내부커버, 스팀밸브를 정확히 조립해 주세요.

- 취사 전 물받이 통에 배출수가 있다면 반드시 비워주세요.

물높이

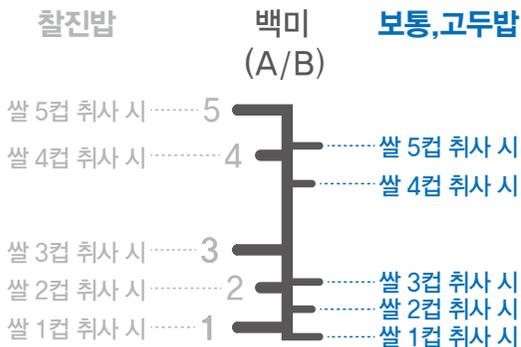

보통, 고두밥 물높이는 **백미B(우측) 눈금**에 맞추시고, 찰진밥 물높이는 **백미A(좌측) 눈금**에 맞춰주세요.

- 쌀 계량컵은 평평한 곳에 놓고 계량하세요. 시중에 유통되는 다른 계량컵은 쌀의 양이 다를 수 있습니다.



린나이 코리아
카카오톡에서 린나이코리아
친구를 추가하세요.



린나이 A/S 전용 앱
구글플레이, 앱스토어에서
무료로 다운 받으세요.



제품 구입 문의 및 서비스 문의 1544-3651

취사



1. 대기 상태에서 '기능선택'키를 눌러 취사모드 (백미,현미,잡곡)를 선택하세요.

- '기능선택'키를 누르면 '백미-현미-잡곡-건강죽-영양찜-삶기'의 순서로 반복되며 기능이 선택됩니다.
- 요리모드 설정은 사용설명서 12페이지를 참고하세요.




2. 취사모드(백미,현미,잡곡) 선택 시 '식감'선택키를 눌러 원하는 식감 (찰진밥,보통,고두밥)을 설정하세요.

- 기본 설정은 백미 보통밥으로 되어 있습니다.

3. 모든 설정이 끝나고 별도의 조작없이 5초간 기다리면 자동으로 취사가 시작됩니다.

- 취사 완료 후 4시간 동안 보온이 유지됩니다.

보온기능

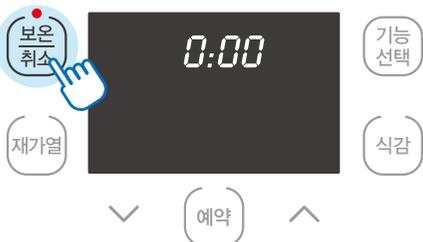


1. 4시간 이상의 보온을 원하시면 '보온/취소'키를 길게(2초간) 눌러 보온기능을 취소한 후 다시 '보온/취소'키를 길게(2초간) 눌러 보온기능을 재설정해 주세요.

- 보온 기능은 최대 12시간 유지됩니다.

- 장시간 보온하거나 주걱을 넣어두면 변색과 냄새의 원인이 됩니다.


유의사항

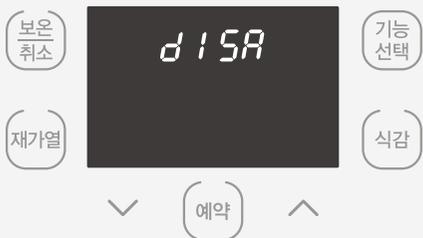

물 비우기

- 취사가 완료되면 상태 확인부에 'dISA' (물받이통 비움) 알림이 표시됩니다.


- 물받이통을 분리하면 알림이 사라지고 보온 경과시간이 표시됩니다. (알림이 표시되는 동안에도 보온 기능은 작동합니다.)

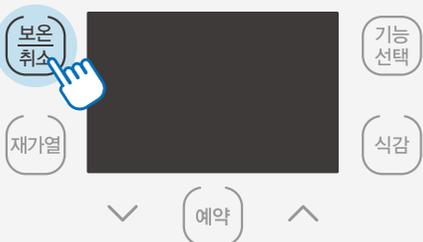

취소하기

- 선택된 기능 및 동작을 취소할 시에는 '보온/취소' 버튼을 길게(2초간) 눌러주세요.

RRC-IH5000

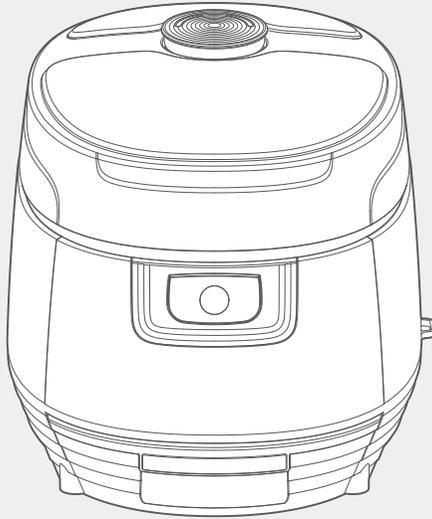

- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서 사용 및 설치를 하지 말아주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우에는 발생한 모든 사고 및 고장에 대해서 당사에서는 절대로 책임지지 않습니다.
- Please check English manual homepage. 官网上可查询到中文说明书. www.rinnai.co.kr
- DOMESTIC USE ONLY. 韩国内使用专用机, 海外地区使用 品质概不负责

린나이 IH 저당밥솥

사용설명서

Rinnai

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생시 구입일로부터 보증기간 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간 내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스 (고객의 비용부담) 에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증기간 내이라도 유상처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질을 투입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생한 경우.
2. 설치 및 사용 중의 외부 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우.
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우.
4. 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우.
5. 제품 설치방법의 설치 기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우.
6. 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생한 경우.
7. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우.
8. 린나이의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우.
9. 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 지진 등) 에 의해 고장이 발생한 경우.
10. 린나이 제품 사용설명서 내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생한 경우.

목 차

안전을 위한 주의사항	3
각 부의 명칭	7
올바른 사용방법	9
요리안내	14
청소 및 손질방법	17
제품규격	19
고장신고 전 확인사항	20
제품 보증서	21

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용해 주세요.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.



강제지시표시로 반드시 행하여야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.



일반적인 금지 표시로 하지말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.



감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.



화기 금지 표시로 화재가 발생 할 수 있는 위험 항목을 강조하여 나타냅니다.

⚠ 위험



반드시 지정된 전원을 사용하세요.

(본 제품은 AC 220V/60Hz 전용입니다)

- 사용 전원의 전압이 명판에 지정된 전압과 일치하는지 확인 하세요.
- 제품 명판은 제품 뒷면에 있습니다.
- 사용 전원이 명판의 표시와 다를 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
- 이사 할 경우에도 사용 전원과 제품 명판이 일치하는지 확인해 주세요.
- 본 제품의 전류 용량에 맞는 전용선과 콘센트를 사용 하세요.



지진, 화재 시 또는 사용 중 이상 동작, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 바로 사용을 멈추고 전원코드를 콘센트에서 분리시켜 주세요.

- 만약 사용 중에 제품이 깨지거나 갈라지면 전기적 충격을 피하기 위해 전원코드를 콘센트에서 분리시켜 주세요.



제품을 향해 물을 뿌리거나 담그지마세요. (특히 청소시)

- 제품 내부에 주요 전자 부품 및 물이 침투할 경우 제품 고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 절대로 물을 뿌리지 마세요.

당사 서비스요원 이외에는 절대로 분해,수리,개조를 하지마세요.

- 임의의 분해, 수리, 개조는 제품 안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 제품의 고장이라 생각될 때에는 사용설명서를 참조하시거나 당사 서비스 센터에 연락해 주세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

❗ 인공심장기 등 신체 내부에 기계적 물질을 소유한 사람이 본 제품을 사용하실 경우에는 전문의와 상담을 하신 후 사용해 주세요.

- 제품 사용 중 영향을 받을 수 있습니다.

전원플러그에 액체나 먼지가 묻었을 경우 마른 행주로 깨끗이 닦고 사용하세요.

제품의 흡기 흡, 배기 흡을 막거나 막히지 않게 주의해 주세요.

- 제품 내부가 과열되어 화재 및 제품 고장의 위험이 있습니다.

흡기 흡, 배기 흡이나 제품의 틈에 수저, 나이프, 포크, 금속물 등 이물질을 넣거나 들어가지 않도록 주의해 주세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

포장재 (비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하세요.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

반려 동물이 제품 가까이 가거나 제품 위로 올라가지 않도록 주의하세요.

- 조작부 터치로 인한 제품 작동으로 오작동 및 화상의 위험이 있습니다

전원플러그 및 전원코드를 반려동물이 물어뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하세요.

- 전원플러그 및 전원 코드의 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원플러그와 전원코드의 상태를 확인하세요.

전원플러그 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 플러그가 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의하세요.

- 화재 및 감전의 원인이 되므로 수시로 전원플러그 상태를 확인하세요.

안전을 위해서 반드시 접지하십시오. 단, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품 외관이 파손 될 경우 감전 될 수 있으므로 반드시 사용을 중지하시기 바랍니다.

제품을 설치할 경우 가연물과 거리를 확실하게 떨어뜨려 주세요.

- 양면, 뒷면 30cm 이상 / 윗면 1m 이상 공간을 확보하세요.
- 거리가 가까우면 제품의 성능이 저하됩니다.

가스레인지 등 열원 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

전원코드가 파손되었을 경우 사용을 중단 후 당사 서비스 센터에 연락하여 교체 해주세요.

- 손상된 케이블로 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원코드가 파손될 경우, 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 교체해야 합니다.

어린이의 접근을 막아 주세요.

- 화상 및 감전의 위험이 있습니다.

팬트리 또는 주방 수납장 등 밀폐된 좁은 공간에서 사용하지 마세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

- ⊘ 불 붙기 쉬운 물건은 가까이 놓지 마세요.
 - 제품과열로 인한 제품고장 및 화재의 원인이 됩니다.

설명서에 명시된 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
 - 제품이 오동작 되어 화상 및 감전의 위험이 있습니다.

제품을 금속제 싱크대나 철판, 은박지, 전자레인지, 전기레인지 등 위에 올려두거나 수건, 방석, 전기장판 등 위에 놓고 사용하지 마세요.

- 제품에 무리한 하중 및 외부충격을 가하지 마세요.
 - 심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재, 감전의 원인이 됩니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험, 지식이 부족하여 감독 및 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들지 않았습니다.

- 내솥 이외의 알루미늄 호일, 금속 접시 등 금속 물질을 넣어 사용하지 마세요.
 - 이상 동작으로 인한 제품 고장의 원인이 됩니다.

-
- Ⓣ 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.
 - 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.
 - 변압기를 사용하는 경우 변압, 주파수, 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- ! 전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려놓거나 사이에 끼워 넣거나 제품 사이에 밀어 넣지 마세요.
 - 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- ⊘ 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣어 사용하지 마세요.
 - 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑을 열지마세요.
 - 화상의 위험이 있습니다.

- 제품 내에 살충제나 화학물질 등을 투입하지 마세요.
 - 화재 발생의 우려가 있습니다.

- 사용 중과 사용 후 스팀 밸브에 손 또는 얼굴을 대지 말아 주세요.
 - 특히 어린이의 접근을 막아주세요. 화상의 위험이 있습니다.

- 스팀 밸브 위에 행주, 수건, 천 등을 올려놓지 마세요.
 - 성능저하, 이상동작, 변형, 변색 등 이상이 발생하거나 심할경우 폭발의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

⊖ 취사 후 화상에 주의하여 제품이 충분히 식은 후에 내부 커버 및 솔을 깨끗이 세척하세요.

TV나 라디오 등 전자제품 근처에 설치하지 마세요.

- TV나 라디오에 잡음이 발생하거나 TV 화상이 일그러질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 TV나 라디오에서 4m 이상 간격을 유지하세요.

조작부 사용시 끝이 뾰족하거나, 날카로운 물건을 사용하지 마세요.

- 제품 파손에 의한 상해를 입을 수 있습니다.

바닥이 평평하고 안정된 곳에서 사용하세요.

- 바닥이 기울거나 안정되지 않은 곳에서 사용하면 소음 발생 및 고장의 원인이 됩니다.
-

❗ 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아주세요.

조작부는 항상 깨끗하고 건조하게 유지 하세요.

- 오작동에 의한 화재의 원인이 됩니다.

전용 내솥을 사용해 주세요.

- 전용 내솥이 아니거나 변형된 내솥을 사용할 경우 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 내부의 온도 센서와 사용할 내솥의 바닥을 깨끗이 한 후 사용하세요.

- 제품 내부의 온도 센서와 내솥 바닥에 이물질이나 그을음이 묻어 있는 상태로 조리할 경우 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 다른 용도로 사용하지 마세요.

제품의 내부를 항상 깨끗하게 유지해 주세요.

- 오염된 상태로 조리할 경우 효율이 떨어질 뿐만 아니라 화재의 원인이 됩니다.

장시간 보온하지 마세요.

- 잡곡밥, 죽 등은 변질되기 쉬우니 주의하세요.

보온 기능은 뚜껑을 꼭 닫고 사용하세요.

보온 시 주걱을 함께 넣지 마세요.

- 밥의 변색 및 변질의 원인이 됩니다.

된장국, 카레 등 국물을 보온하지 마세요.

최대 취사용량 이상으로 취사 및 조리를 하지 마세요.


- 취사 불량, 물넘침, 성능 이상의 원인이 됩니다.

사용 직후 물받이 통의 배출수를 충분히 식혀 비워주세요.


- 배출수를 비우지 않고, 연속 사용시 물넘침, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.

제품을 환기가 잘 되는 곳에 설치하고 사용해 주세요.

각 부의 명칭

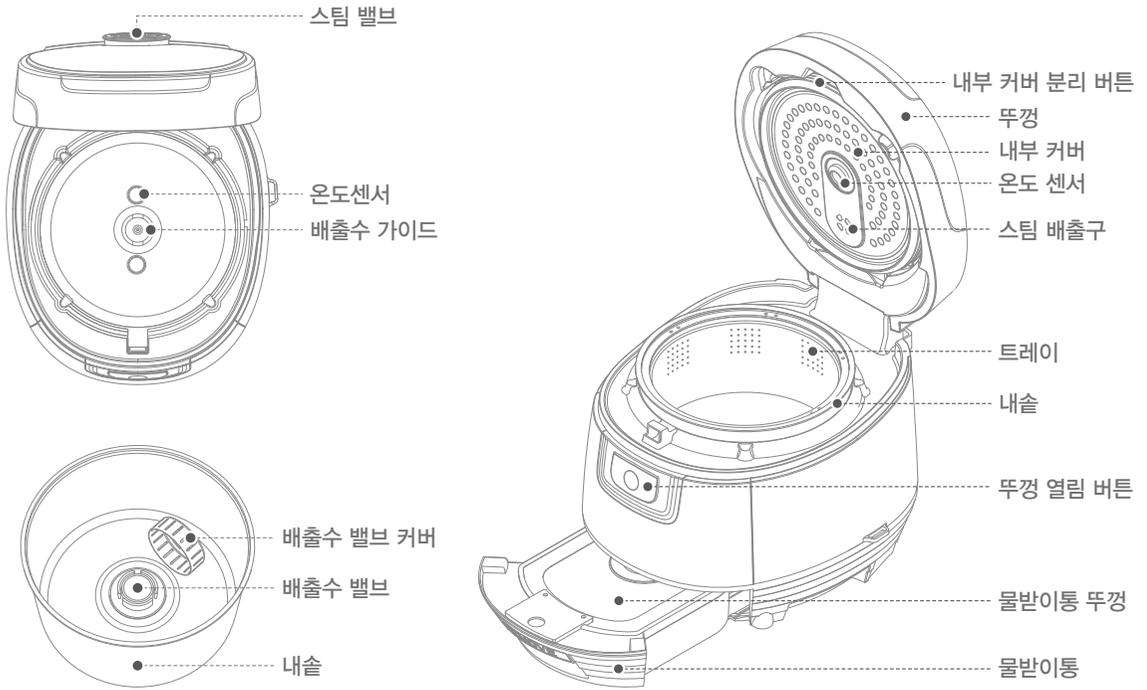

부속품

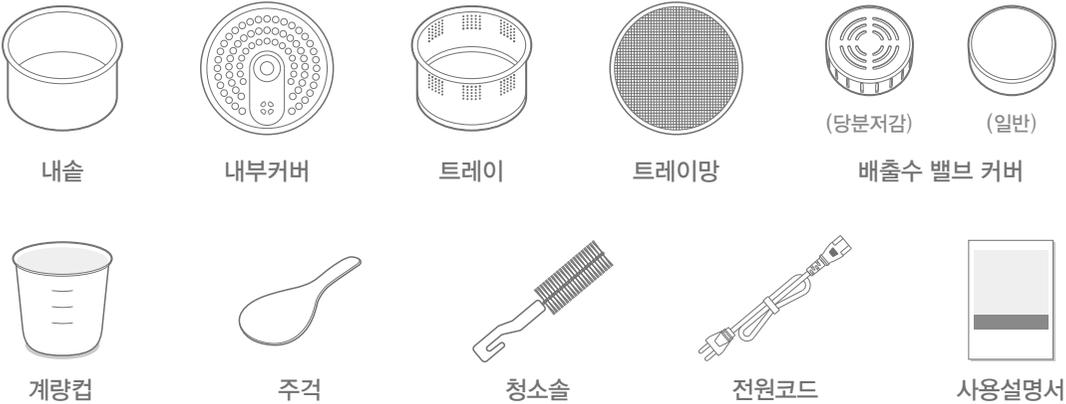

- ! 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인해 주세요.
- 제품에 붙어있는 테이프, 스티로폼, 종이류, 비닐류 등은 제거해 주세요.
- 사용설명서는 항상 찾기 쉬운 곳에 잘 보관해 주세요.
- 단순 교체 부품, 소모성 부품은 서비스 접수없이 공식 부품물에서 구입 가능합니다.
- 구입 가능한 부품은 부품 물 홈페이지(www.myrinnai.co.kr)에서 확인 가능합니다.

조작부 명칭



1	<p>기능선택 키(기능선택)</p> <p>백미, 현미, 잡곡, 건강죽, 영양찜, 삶기 기능을 선택합니다.</p>
2	<p>식감선택 키(식감)</p> <p>‘백미, 현미, 잡곡’ 취반시 ‘찰진밥, 보통, 고두밥’ 식감을 선택합니다.</p>
3	<p>예약설정 키(예약)</p> <p>취사 예약 및 ‘건강죽, 영양찜, 삶기, 재가열’의 조리시간을 설정합니다.</p>
4	<p>시간조절 키(∨∧)</p> <p>예약 시간 및 조리시간을 조절합니다.</p>
5	<p>재가열 키(재가열)</p> <p>일정 시간 재가열합니다.</p>
6	<p>보온/취소키 (보온 취소)</p> <p>보온 기능을 설정 또는 취소합니다. / 선택된 기능 및 동작을 취소합니다.</p>
7	<p>상태확인부 (88:88)</p> <p>제품의 동작상태나 남은 시간을 확인할 수 있습니다.</p>
8	<p>기능표시부</p> <p>선택된 기능을 표시합니다.</p>

올바른 사용방법

고온주의

 취사 후 제품 및 내부 부속품이 뜨거우니 화상에 주의하세요.

사용전 확인사항

- 다시 한번 더 확인하세요.
- 전용 내솥인지 확인하세요.
- 물받이 통이 비워져 있는지 확인하세요.

터치식 조작부

- 손으로 가볍게 조작하는 방식으로 조작과 청소가 간단합니다.
- 조작부는 항상 청결하고 깨끗하게 유지하시고 행주, 수건, 천 등을 올려 놓지마세요. 제품이 오동작(꺼짐 등)하거나 에러가 발생할 수 있습니다.

제품 소음

- IH 밥솥은 다음과 같은 소리가 날 수 있으나 이와 같은 소리는 정상적인 현상입니다.
- 냉각팬이 작동하는 '부웅'하는 소리
- IH가 고출력으로 동작 될 때 '위잉 또는 지직' 하는 소리

쌀 보관방법 (쌀의 상태에 따라 취반 성능에 영향을 줄 수 있습니다.)

- 좋은 장소 : 온도가 낮고 서늘한 곳, 습기가 적고 통풍이 잘되는 곳
- 좋지 않은 장소 : 보일러 배관이 지나는 뜨거운 곳, 직사광선을 받는 곳, 개수대(싱크대) 아래
- 쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하는게 좋고, 개봉 후 2주 이내 섭취 권장
- ※ 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 고추와 마늘을 넣어주세요.

올바른 사용방법

모드별 취사 시간

	당분 저감									일반밥
	백미			현미			잡곡			백미
	찰진밥	보통	고두밥	찰진밥	보통	고두밥	찰진밥	보통	고두밥	보통
취사 시간	약 45~58분	약 42~55분	약 40~53분	약 70~83분	약 67~80분	약 62~75분	약 65~78분	약 62~75분	약 57~70분	약 35~45분
취사량	1~5인분			1~5인분			1~5인분			1~5인분

- ※ 취사량과 수온, 주변 온도에 따라 취사 시간이 바뀔 수 있습니다.
- ※ 일반밥은 일반밥 전용 배출수 밸브 커버를 내솔 바닥에 조립해서 사용하셔야 합니다.
전용 배출수 밸브 커버를 사용하지 않았을 경우, 배출수 밸브에 쌀 등 이물질이 들어가 고장의 원인이 되며, 취사가 제대로 되지 않습니다.
- ※ 일반밥은 백미 보통모드로만 사용하세요.

취사 준비 (쌀 씻기)

첫번째 씻은 물은 빨리 버려줍니다.

- 이물질(쌀겨, 먼지 등)이 쌀에 흡수되어 밥맛이 저하됩니다.


쌀을 너무 문질러 씻지 않습니다.

- 영양분 손실이 많아지고, 취사 후 밥알의 형태가 뭉개집니다.
- ※ 묵은 쌀은 전날 식초를 한방울 넣은 물에 담갔다가 씻어둔 뒤에 취사 전 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.


올바른 사용방법

취사 준비 (제품 준비)



- ① 깨끗이 세척하여 건조된 내솥과 배출수 밸브 커버를 조립해 주세요.
- 배출수 배출 커버는 내솥 바닥의 패킹부에 잘 맞추어 끼워주세요.
 - ※ 일반밥(당분저감되지 않는 밥)을 하려면 일반밥 전용 배출수 밸브 커버를 사용하세요.
 - ※ 특히, 내솥 외부에 물기를 완벽히 제거해주세요.

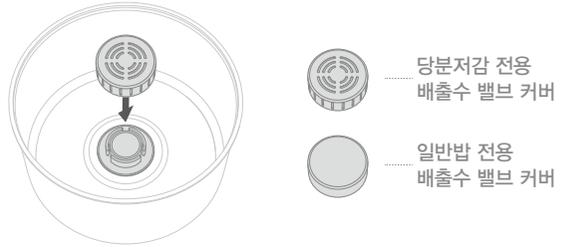

- ② 깨끗이 세척하여 건조된 트레이와 트레이망을 방향에 유의하여 조립해 주세요.
- 트레이 망의 볼록한 면이 위쪽을 향하게 조립해 주세요.
 - ※ 일반밥(당분저감되지 않는 밥) 취사시에는 트레이와 트레이망을 사용하지 마세요.

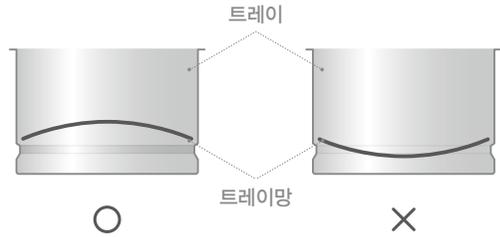

- ③ 제품 본체에 내솥과 트레이를 넣어주세요.
- ※ 내솥 바깥 바닥면에 온도센서와 만나 생기는 자국은 고장이 아니며 사용상 문제가 없습니다.
- ④ 부속품(물받이통, 내부커버, 스팀밸브)을 정확히 조립해 주세요.
- ※ 부속품이 정확히 조립되어 있지 않으면 작동이 되지 않거나 취사가 제대로 되지 않습니다.
 - ※ 취사 전 물받이 통에 배출수가 있다면 반드시 비워주세요. 물이 넘쳐 감전 및 화상의 위험이 있습니다.

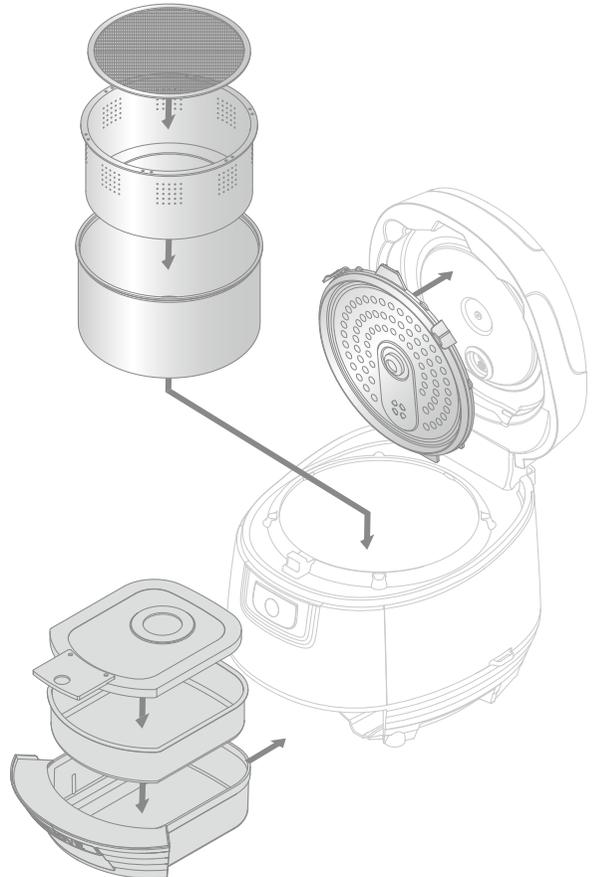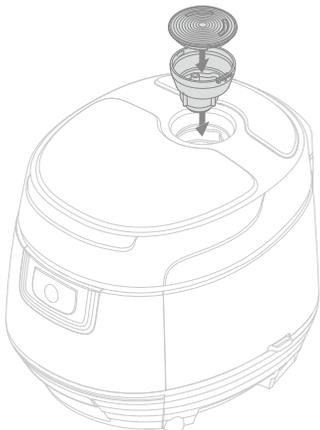

올바른 사용방법

취사 및 요리

- 전원 플러그를 꽂은 뒤 내솥과 트레이, 알맞은 양의 조리물을 넣고 뚜껑을 닫아주세요.
 - 물받이 통이 비워져 있는지 내솥과 트레이, 트레이망이 제대로 조립되어 있는지 확인하세요.

- 대기 상태에서 '기능선택'키를 눌러 취사모드 (백미, 현미, 잡곡)나 요리모드(건강죽, 영양찜, 삶기)를 선택하세요.
 - 취사모드 : 요리안내 14~15페이지 참고
 - 요리모드 : 요리안내 14~15페이지 참고



- 취사모드 선택 시 '식감' 선택키를 눌러 원하는 식감을 설정하세요.
 - ※ 취사 완료 약 17분 전 남은 시간이 표시됩니다.


- 요리모드 선택 시 시간조절키를 눌러 시간을 설정하세요.



- 모든 설정이 끝난 후 5초 뒤 취사가 시작됩니다.
 - ※ 취사 또는 요리 후 보온모드로 전환됩니다.
- 보온모드는 취사모드 완료 후 4시간, 요리모드 완료 후 12시간 유지됩니다.
 - ※ 취소 키는 설정단계에서는 짧은 터치, 설정 후에는 긴 터치로 작동합니다.
 - ※ 찜 모드는 일정시간 예열 후 남은 시간이 표시됩니다.
 - ※ 취사나 요리가 진행 중 일때 뚜껑을 열지마세요.
 - ※ 요리 후에는 반드시 청소해 주세요. (취사 및 보온시 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.)

보온기능

- '보온'키를 2초간 누르면 상태표시부에 '0:00' 이 표시되며 보온기능이 시작됩니다.
 - 물받이 통이 비워져 있는지 내솥과 트레이, 트레이망이 제대로 조립되어 있는지 확인하세요.
 - ※ 보온기능은 최대 12시간 유지됩니다.

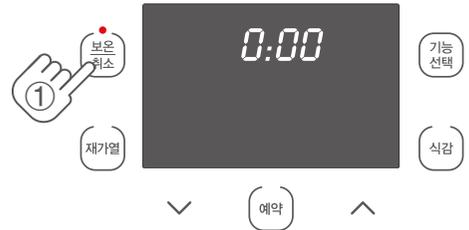

- 보온 기능 해제는 '취소'키를 2초간 누르면 해제됩니다.

- 취사 및 요리모드가 완료되면 자동으로 보온기능이 작동됩니다.
 - ※ 보온 시 밥을 섞어 가운데로 모아주세요.
- 장시간 보온하거나 주걱을 넣어두면 변색과 냄새의 원인이 됩니다.
- 현미와 잡곡의 보온은 지양해 주시고, 백미의 보온은 4시간을 넘지 않게 해주세요.
- 취사 완료 후 밥을 빠른 시간 내 섭취하고, 남은 밥은 냉동보관 하는 것을 권장합니다.
- 보온 시 냄새가 나면 내솥 및 부속품등을 청소하세요.
 - ※ 청소 상태가 나쁘면 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.
- 취사 및 요리모드가 완료되면 자동으로 보온기능이 작동됩니다.



올바른 사용방법

예약기능 (원하는 시간에 취사를 완료하는 기능입니다.)

- ① 취사 및 요리준비를 끝마치고 원하는 모드와 식감을 선택 후 '예약'키를 눌러주세요.
- ② 상태표시부에 4:00 이 표시되면 'v, ^'키로 시간을 조절합니다.
 - 짧게 누르면 10분 단위로 설정가능하며, 길게 누르면 1시간 단위로 설정이 가능합니다.
 - 예약 시간은 10분~24시간까지 설정 가능합니다.
 - 예약 시간이 취사시간보다 짧을 경우 취사가 바로 시작됩니다.
 - ※ 여름철에는 쌀이 상할 수 있기 때문에 12시간 이내로 설정해 주세요.




- ③ 설정 완료 후 5초 뒤 시작됩니다.
 - 예약기능 해제는 '취소'키를 2초간 (긴 터치) 누르면 해제됩니다.
 - ※ 취소 키는 설정 단계에서는 짧은 터치, 설정 후에는 긴 터치로 작동됩니다.



재가열기능 (추가적으로 일정시간동안 가열을 해주는 기능입니다.)

- ① 재가열 키를 누르면 상태표시부에 0:05 가 점멸합니다.
- ② 'v, ^'키로 5~10분까지 시간을 설정합니다.

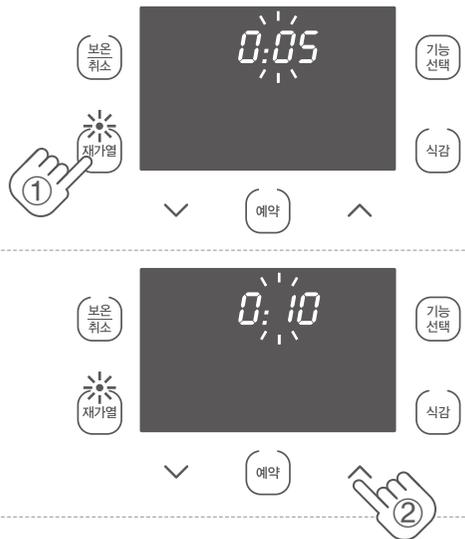

- ③ 5초 뒤 설정이 완료되면 재가열 기능이 시작됩니다.
 - 시작과 동시에 배출수 밸브가 1분 동안 열려 내솥의 남은 물을 배출한 뒤 가열을 시작합니다.
 - ※ '재가열' 기능은 취사모드에서만 사용하세요.
 - '재가열' 기능은 일정시간 예열을 한 뒤 설정시간 동안 작동합니다.

요리 안내

백미 (당분저감)

재료 : 쌀, 물

사용 가능한 배출수 밸브커버

조리방법

- ① 쌀을 인분수에 맞게 계량하세요.
※ 계량컵 1컵이 1인분입니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 내솥에 조립된 트레이에 담고 인분 수에 알맞은 눈금까지 물을 채우세요.
※ 찰진밥은 백미A 눈금에 맞추시고, 보통·고두밥은 백미B 눈금에 맞추세요. (16페이지 참고)
- ③ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 백미모드의 원하는 식감을 설정하세요.
- ④ 취사가 완료되면 밥을 섞어주시고, 가능한 빠르게 섭취 후 남은 밥은 냉동보관 하시는 것을 권장합니다.
※ 당분이 줄어든 밥은 보온상태로 장시간 보관시 밥맛이 떨어집니다.



현미 (당분저감)

재료 : 현미, 물

사용 가능한 배출수 밸브커버

조리방법

- ① 현미를 인분수에 맞게 계량하세요.
※ 계량컵 1컵이 1인분입니다.
- ② 현미를 깨끗이 씻어 2시간 이상 물에 불려주세요.
- ③ 불린 현미를 내솥에 조립된 트레이에 담고, 인분수에 알맞은 눈금까지 물을 채워주세요.
※ 백미와 동일한 눈금 사용
- ④ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 현미모드의 원하는 식감을 설정하세요.
- ⑤ 취사가 완료되면 밥을 섞어주시고, 가능한 빠르게 섭취 후 남은 밥은 냉동보관 하시는 것을 권장합니다.
※ 당분이 줄어든 밥은 보온상태로 장시간 보관시 밥맛이 떨어집니다.



잡곡 (당분저감)

재료 : 혼합잡곡, 물

사용 가능한 배출수 밸브커버

조리방법

- ① 잡곡을 인분수에 맞게 계량하세요.
※ 계량컵 1컵이 1인분입니다.
※ 혼합 곡물의 비율은 기호에 맞게 준비하세요.
- ② 잡곡을 깨끗이 씻어 2시간 이상 물에 불려주세요.
※ 서리태와 같은 단단한 곡물은 한나절 이상 불려주세요.
- ③ 불린 잡곡을 내솥에 조립된 트레이에 담고, 인분수에 알맞은 눈금까지 물을 채워주세요.
※ 백미와 동일한 눈금 사용
- ④ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 잡곡모드의 원하는 식감을 설정하세요.
- ⑤ 취사가 완료되면 밥을 섞어주시고, 가능한 빠르게 섭취 후 남은 밥은 냉동보관 하시는 것을 권장합니다.
※ 당분이 줄어든 밥은 보온상태로 장시간 보관시 밥맛이 떨어집니다.



건강죽

재료 : 쌀, 물

사용 가능한 배출수 밸브커버

조리방법

- ① 쌀을 인분수에 맞게 계량하세요.
※ 계량컵 1컵이 1인분입니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 내솥에 조립된 트레이에 담고, 인분수에 알맞은 눈금까지 물을 채워주세요.
- ③ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 건강죽 모드를 선택 후 시간을 설정하세요.
※ 초기 시간은 1시간 30분으로 설정되어 있습니다.
1인분 기준 1시간 30분을 설정하면 맛있는 죽이 완성됩니다.
※ 기호에 맞게 시간을 설정하세요. (1시간~2시간 설정가능)



요리 안내

일반밥 (백미)

※ 일반밥은 백미 보통 모드로만 사용해주세요.

(현미나 잡곡모드 또는 찰진밥, 고두밥 식감을 선택시 취사가 제대로 되지 않습니다.)

사용 가능한 배출수 밸브커버



재료 : 쌀, 물

- ① 쌀을 인분 수에 맞게 계량하세요.
※ 계량컵 1컵이 1인분입니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 내솥에 담고, 인분 수에 알맞는 물을 채우세요.
- 트레이와 트레이망은 사용하지 않습니다.
- 물의 양은 1인분당 200ml입니다.
- ③ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 백미모드를 보통 식감으로 설정하세요.
- 일반밥은 보통 식감만 가능합니다.
- ④ 취사가 완료되면 밥을 섞어주시고, 가능한 빠르게 섭취 후 남은 밥은 냉동보관 하시는 것을 권장합니다.
※ 밥을 섞을 시 배출수 밸브 커버가 빠지지 않게 조심하세요.

영양찜

재료 : 감자, 고구마, 옥수수, 연근, 마, 만두 등
조리방법

사용 가능한 배출수 밸브커버



- ① 내솥에 물을 약 500ml정도 채워주세요.
※ 트레이망 높이보다 물을 많이 넣으면 조리물이 잠길 수 있고, 반대로 너무 조금 넣으면 과열로 인해 내솥 및 제품이 변형될 수 있습니다.
- ② 트레이를 내솥에 조립 후 준비된 조리물을 트레이 망 위에 넣어주세요.
※ 조리물이 너무 겹쳐있거나 쌓여있으면 고르게 찌지지 않을 수 있습니다.
- ③ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 영양찜 모드를 선택 후 시간을 설정하세요.
※ 초기 시간은 15분으로 설정되어 있습니다.
※ 기호에 맞게 시간을 설정하세요. (1분 ~ 1시간 설정가능)

삶기

재료 : 계란, 밥, 감자, 고구마 등
조리방법

사용 가능한 배출수 밸브커버



- ① 준비된 조리물을 내솥에 조립된 트레이에 넣어줍니다.
- ② 조리물이 잠길 정도까지 물을 채워 줍니다.
※ 물의 높이가 백미A 5 눈금보다 높아지지 않게하세요.
백미A 5 눈금보다 높을 경우 물이 넘칠 수 있습니다.
- ③ 내솥을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 삶기 모드를 선택 후 시간을 설정하세요.
※ 초기 시간은 20분으로 설정되어 있습니다.
※ 기호에 맞게 시간을 설정하세요. (1분 ~ 1시간 30분 설정가능)


요리 안내

계량

모드		용량	물의 양	물높이	비고	
밥 (백미, 현미, 잡곡 물높이 동일)	당분저감 (찰진밥)	1컵	1,600ml	백미A 1	밥이 질거나 될 경우, 물 양을 조절하세요.	
		2컵	1,600ml	백미A 2		
		3컵	1,600ml	백미A 3		
		4컵	2,000ml	백미A 4		
		5컵	2,000ml	백미A 5		
	당분저감 (보통, 고두밥)	1컵	1,500ml	백미B 1		
		2컵	1,500ml	백미B 2		
		3컵	1,500ml	백미B 3		
		4컵	1,800ml	백미B 4		
		5컵	1,800ml	백미B 5		
	일반밥	1컵	200ml	-		· 일반밥 전용 배출수 배출커버를 사용하세요. · 트레이와 트레이망을 사용하지 않습니다. · 백미 보통 모드만 사용 가능합니다.
		2컵	400ml	-		
		3컵	600ml	-		
		4컵	800ml	-		
		5컵	1,000ml	-		
죽	0.5컵	1,600ml	죽 0.5	트레이와 트레이망을 사용하여 주세요.		
	1컵	1,800ml	죽 1			
	1.5컵	2,200ml	죽 1.5			
찜	-	500ml	-	트레이망이 물에 잠기지 않게 물 양을 조절하세요.		
삶기	-	-	백미A 5이하	물높이가 백미A 5눈금 보다 높아지지 않게하세요.		
계량법				· 계량컵은 평평한 곳에 놓고 계량하세요. (시중에 유통되는 다른 계량컵은 쌀의 양이 다를 수 있습니다.)		

물높이 (취사시 해당하는 식감에 맞추어 물높이를 맞춰주세요.)

찰진밥은 백미A 눈금에 맞추시고,
보통·고두밥은 백미B 눈금에 맞추세요.

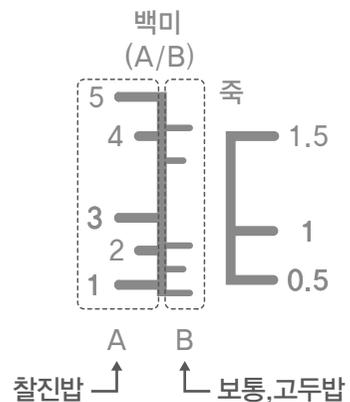

청소 및 손질방법

⚠ 경고

- ❗ 점검 및 청소, 손질 시는 반드시 전원코드를 뽑은 상태에서 장갑을 끼고 진행해 주세요.
 - 감전, 화재, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소할 때는 반드시 장갑을 끼고 해주세요.
· 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

- ⊘ 청소를 위해 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요.
 - 가연성 물질이 연소 시 발화되어 화재의 원인이 됩니다.

제품을 분해하여 손질하지 마세요.
· 이상 작동에 의한 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 뿌리지 마세요.
· 조작부나 전원부 등에 물이 들어갈 경우, 누전, 쇼트 및 오작동에 의한 제품 고장, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- ⊘ 제품 본체를 청소할 때는 부드러운 천으로 자주 닦아 주세요.
 - 금속 및 나일론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.

청소시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
· 특히 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

사용가능	부드러운 천, 스펀지 수세미, 중성세제
사용불가	금속 수세미, 나일론 수세미, 알카리성세제, 산성세제, 식용유, 연마재, 신나·벤젠

단순 교체 부품, 소모성 부품은 서비스 접수 없이 부품몰에서 구입 가능합니다.
· 구입 가능한 부품은 부품몰 홈페이지 (www.myrinnai.co.kr)에서 확인 가능합니다.

청소 및 손질방법


청소는 제품을 충분히 식힌 후 해주세요. 화상의 위험이 있습니다.

단순 교체 부품, 소모성 부품은 서비스 접수 없이 부품물에서 구입 가능합니다.

· 구입 가능한 부품은 부품물 홈페이지 (www.myrinnai.co.kr)에서 확인 가능합니다.


뚜껑부의 내부 커버분리 버튼을 눌러
내부 커버를 분리하여 세척하세요.

- ※ 사용 중 스팀이 옆으로 새어나오면 내부 커버가 제대로 설치되어 있는지 확인해 주시고, 설치에 문제가 없다면 내부커버를 교체하세요.

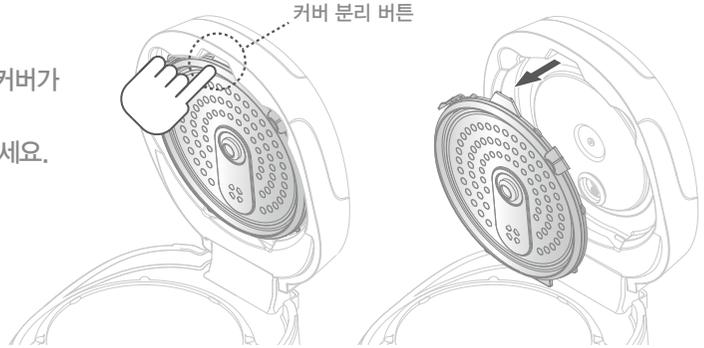


배출수 가이드와 내솔 배출수 밸브 커버를 분리하여
커버와 밸브를 모두 세척하세요.

- ※ 배출수 밸브 커버는 위로 당겨 분리할 수 있습니다.
- ※ 필요에 따라 청소솔을 이용하면 세척시 더욱 편리합니다.

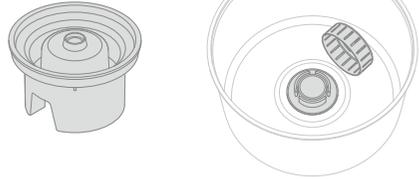


트레이와 트레이망을 분리하여 세척하세요.

- ※ 취사 후 따뜻한 물에 10분 정도 불리면 세척에 용이합니다.
- ※ 필요에 따라 청소솔을 이용하면 세척시 더욱 편리합니다.

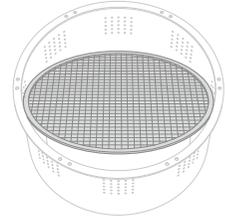


물받이통의 스테인레스 통과 뚜껑을
분리하여 세척하세요.

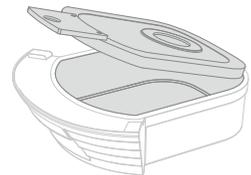


스팀 밸브를 분리하여 내부까지 세척해주세요.

- ※ 조립시 ▲ 모양의 표시를 맞추어 돌려주세요.

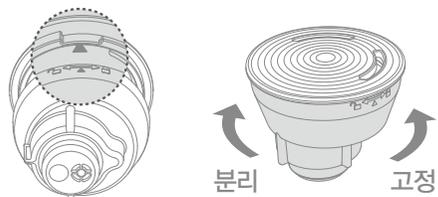

제품규격

※ 모델별로 실제이미지와 다를 수 있습니다.

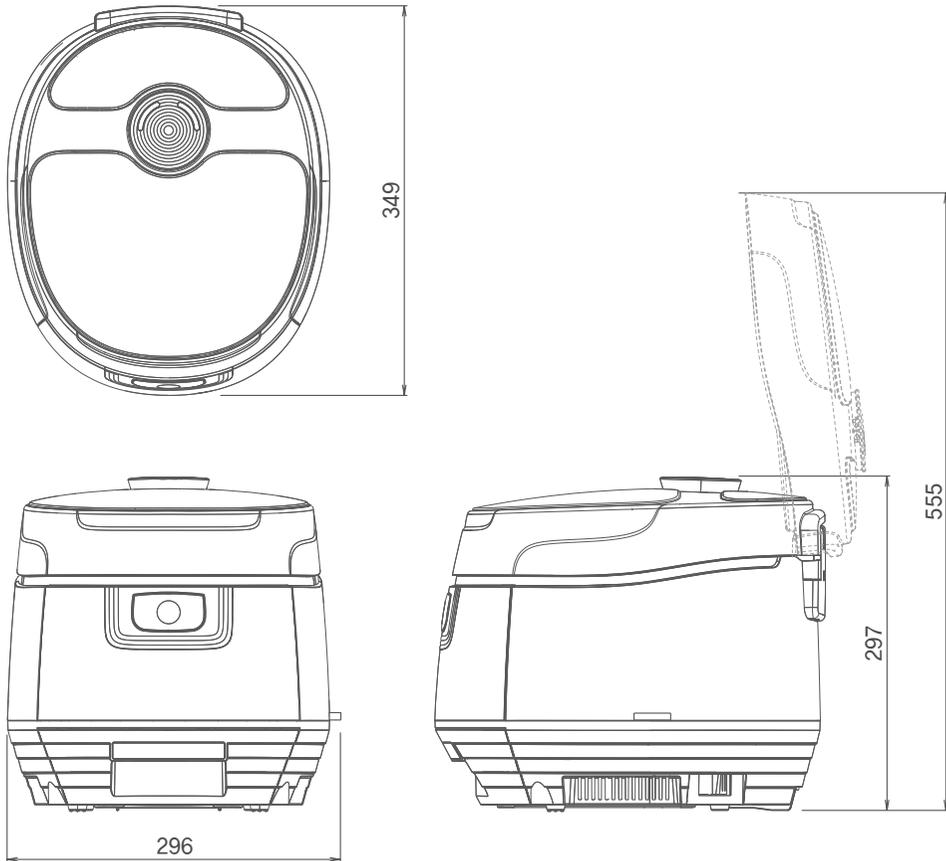

모델	RRC-IH5000		
품명	IH 전기보온밥솥 (전기유도가열 밥솥)		
규격	가로	세로	높이
	296 mm	349 mm	297 mm
중량	제품중량 6.0 kg / 포장중량 포함 8.0kg		
전원	AC 220V / 60Hz		
취사용량	2.0L (5인분)		
소비전력	1,200W		

본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경 될 수 있습니다.

고장신고 전 확인사항

이상이 있을 때에는 서비스를 의뢰하시기 전에 다음 사항을 꼭 확인하여 주세요.

현상	원인	조치방법
뚜껑 사이로 증기 누출	내부 커버 패키징에 이물질이 붙었는지 여부	내부 커버의 패키징을 닦아주세요.
	내부 커버 설치 여부	내부 커버를 올바르게 설치하세요.
	패키징 손상 여부	내부 커버를 교체하세요.
밥이 설익는 경우	물 양이 정확하게 조절되어 있는지 여부	인분 수에 맞추어 물 양의 수위를 맞추세요.
	이물질이 내솥 바닥 또는 내부 바닥에 붙어 있는지 여부	내솥 바닥 또는 내부 바닥에 이물질을 청소하세요.
밥물 넘침	스팀 밸브가 제대로 설치되었는지 여부	스팀 밸브를 올바르게 설치하세요.
	최대용량을 초과한 조리물 또는 물 양	조리물 또는 물의 양을 줄이세요.
	올바른 기능 선택 여부	올바른 기능을 선택하세요.
취사 불량 : 요리시간이 지연된 경우	내솥과 내부 바닥 사이에 이물질 여부	내솥과 내부 바닥 사이의 이물질을 청소하세요.
	IH 코일 손상	서비스 센터에 의뢰하세요.
	Main PCB 손상	
	온도 조절 장치 손상	
취사 완료 후 자동으로 보온이 작동하지 않는 경우	Main PCB 손상	서비스 센터에 의뢰하세요.
	주 온도 조절 장치 손상	
E2 (E2)	내솥이 없거나 내솥 오조립	내솥을 정확히 설치한다.
E3 (E3)	과전압	전원 공급 장치가 올바르게 사용되고 있는지 점검하세요. 해결되지 않으면 서비스 센터에 의뢰하세요.
E4 (E4)	저전압	
E5 (E5)	제품 내부 바닥부 과열	제품을 충분히 식혀주세요. 해결되지 않으면 서비스센터에 의뢰하세요.
E6 (E6)	제품 내부 뚜껑부 과열	
E7 (E7)	Main PCB 과열	
E8 (E8)	Main PCB 손상	서비스 센터에 의뢰하세요.
E9 (E9)	뚜껑부 온도 센서 손상	
EA (EA)	바닥부 온도 센서 손상	
EB (EB)	통신 에러	
UU (UU)	물받이통이 제대로 설치되지 않거나 센서고장	물받이통을 정확히 설치하세요. 해결되지 않으면 서비스 센터에 의뢰하세요.
dISA (dISA)	취사 완료 후 물받이통을 분리하지 않음	물받이통을 분리하여 배출수를 비운 뒤 재조립하세요.

서비스문의 1544-3651 / www.rinnai.co.kr

제품 보증서

가정용 IH전기보온밥솥
(전기유도가열밥솥)

품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여

저희 린나이에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래 위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장발생시부품 보유기간 내	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당사항 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	해당사항 없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환(운송, 설치자 책임)	해당사항 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당사항 없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당사항 없음
	동일하자로 2회째 고장 발생 시	제품 교환	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리금액 징수 후 감가상각금액으로 환급 또는 제품으로 교환
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 중 제품 고장이 아닌 경우	- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시, - 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제 시, - 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시, - 제품의 이동, 이사 등으로 설치 변경에 의한 문제 시,	유상수리	유상수리
소비자 과실로 고장난 경우	- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시, - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시, - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시, - 당사에서 미 지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시, - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우.	유상수리	유상수리
그밖의 경우	- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시, - 소모성 부품의 수명이 다한 경우.	유상수리	유상수리

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 대한민국 국내 전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각지 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.



동종업계 최초
한국 서비스품질 우수기업

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상지원부에서 우수기업으로 인정해주는 제도입니다.



제품구입 및 서비스문의
1544-3651



린나이 공식 홈페이지
린나이 제품물
린나이 부품물

www.rinnai.co.kr
www.rinnaimall.com
www.myrinnai.co.kr