

린나이 레인지후드 사용설명서

슬림형 RSH-S611 / RSH-S621G / SH61RIL / SH62RIL / SHG63RIL

디럭스형 RSH-D611 / RSH-D621G / DH64RIL / DHG65RIL

- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내 전용 상품입니다. 해외에서 사용 및 설치를 하지 말아주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우에 발생한 모든 사고 및 고장에 대해서 당사에서는 절대로 책임지지 않습니다. (DOMESTIC USE ONLY, 韩国内使用专用机, 海外地区使用 品质概不负责)

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

-  **경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.
-  **주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.
-  **⚠** 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
-  **!** 강제지시 표시로 반드시 행하여야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
-  **⊘** 일반적인 금지 표시로 하지말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

⚠ 경고


-  **!** 전원플러그에 이물질이 부착되면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
-  **⊘** 당사 서비스 기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.
-  **⊘** 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
-  **⊘** 습기가 있으면 감전 될 수 있습니다.
-  **⊘** 동작 중 필터를 떼지마시고, 또한 제품 작동 중에는 내부에 손을 넣지 마세요.
-  **⊘** 부상의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 후라이팬의 기름에 불이 붙으면 가스를 잠금과 동시에 후드를 정지하십시오. 후드가 작동되면 불길이 점점 강해질 수 있습니다.
-  **⚠** 후드 밑에서 술을 부어 불을 붙이지 마세요.
-  **⚠** 화재와 부상의 위험이 있습니다.
-  **⚠** 어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하세요.
-  **⚠** 신체 상해의 원인이 됩니다.
-  **⊘** 후드 청소시에는 전원을 반드시 꺼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 전원코드 줄을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마세요.
-  **⊘** 감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 세척하지 마세요.
-  **⊘** 폭발의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
-  **⊘** 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.
-  **⊘** 가스가 셀 때는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.
-  **⊘** 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 전원플러그는 반드시 전용 콘센트를 사용하세요.
-  **⊘** 접지가 연결된 콘센트를 사용하세요.
-  **⊘** 조리시에는 반드시 후드를 작동시켜 주세요.

⚠ 주의


-  **⊘** 접지선이 없는 연장선은 사용하지 마세요.
-  **⊘** 감전의 원인이 됩니다.
-  **⊘** 후드 밑에서 종이, 초 등에 불을 붙이는 일은 절대로 삼가 하세요.
-  **⊘** 화재의 원인이 됩니다.
-  **⚠** 가스를 사용하는 기기나 다른 연료를 사용하는 기기와 동시에 사용될 때는 적절하게 환기하시기 바랍니다.
-  **⚠** 음식 조리 시 후드에 너무 가까이 접근하지 마세요.
-  **⚠** 후드 외곽에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.
-  **⚠** 정전 시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하세요.
-  **⊘** 전원코드가 손상되었을 때는 절대로 제품을 만지거나 사용하지 마세요.
-  **⊘** 감전 등의 원인이 됩니다.
-  **⊘** 반드시 고객 상담실에 연락하여 서비스 요원에게 의뢰하세요.
-  **⊘** 배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어 오지않도록 설치하세요.
-  **⊘** 감전 및 누전의 우려가 있습니다.
-  **⊘** 안내한 청소방법 및 주기에 따라 정기적으로 청소하세요.
-  **⊘** 청소를 행하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.
-  **⊘** 스위치 부분 등 제품 각 부를 청소할 때 물을 뿌리지 마세요.
-  **⊘** 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 설치시 주의사항


- 화재 예방을 위하여 가스기구, 전열기구, 발열기구로부터 그림과 같이 설치하여 주세요.
 - 후드가 효과적으로 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm이상 80cm 이하에 설치하는 것이 좋습니다.

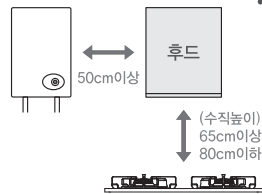


- 후드는 연소성 배기덕트에 연결되어서는 안됩니다.

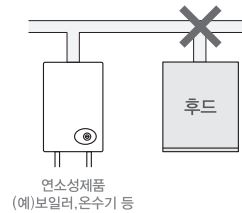

- 사용하는 장소의 전원과 후드의 전원이 같으니 확인하고 연결합니다. (본 제품은 220V/60Hz 전용입니다.)
 - 안전을 위해 반드시 접지가 연결된 콘센트 또는 접지를 연결해서 사용하세요.

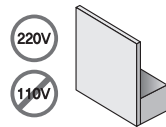

- 흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

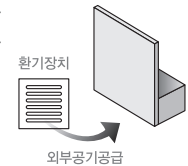


올바른 사용방법

RSH-S611/RSH-S621G/SH61RIL/SH62RIL/SHG63RIL

RSH-D611/DH64RIL



- ① 조명 ON/OFF 버튼
 - ‘○’ 또는 ‘’ 버튼을 누르면 조명이 ON/OFF 됩니다.
 - ② 풍량 조절 버튼
 - ‘|’ 버튼을 누르면 약풍량으로
 - ‘||’ 버튼을 누르면 강풍량으로 풍량이 조절됩니다.
- ※ 팬동작 ON/OFF
- 전면 인출 손잡이를 밀어 닫으면 후드 동작이 정지하며, 앞으로 잡아당기면 팬이 동작합니다.



- ① 조명 ON/OFF 버튼
 - ‘’ 버튼을 누르면 조명이 ON/OFF 됩니다.
- ② ON/OFF 및 팬 동작 버튼
 - 팬이 꺼진 상태에서 ‘’ 버튼을 누르면 팬이 켜지며 약풍으로 동작합니다.
 - 팬이 켜진 상태에서 ‘’ 버튼을 누르면 풍량 단수에 관계없이 팬 동작이 정지됩니다.
- ③ 중간 풍량 버튼
 - 팬이 켜진 상태에서 ‘||’ 버튼을 누르면 중간 풍량으로 동작합니다.
- ④ 강 풍량 버튼
 - 팬이 켜진 상태에서 ‘|||’ 버튼을 누르면 강 풍량으로 동작합니다.

RSH-D621G/DHG65RIL (연동기능 제품에 한함)



- ① 조명 ON/OFF 버튼
 - ‘’ 버튼을 누르면 조명이 ON/OFF 됩니다.
- ② 풍량 조절 버튼
 - ‘’ 버튼을 누르면 ‘1단-2단-3단-1단’의 순서로 반복되며 풍량이 조절됩니다.
- ③ ON/OFF 및 팬 동작 버튼
 - 팬이 꺼진 상태에서 ‘’ 버튼을 누르면 팬이 켜지며 약풍으로 동작합니다.
 - 팬이 켜진 상태에서 ‘’ 버튼을 누르면 풍량 단수에 관계없이 팬 동작이 정지됩니다.
- ④ 상태 표시부
 - 풍량의 현재 설정 단수 또는 타이머 시간을 표시합니다.
- ⑤ 타이머 설정 버튼
 - 팬이 켜진 상태에서 ‘’ 버튼을 누르면 ‘타이머 1(10분) - 2(20분) - 3(30분) - 4(40분) - 8(80분) - 풍량(타이머OFF)’ 순서로 반복되면 타이머가 동작됩니다.
- ⑥ 조리기기 연동 키
 - 조리기기와 연동상태가 표시됩니다. (점등 시 : 조리기기 연동 / 소등 시 : 조리기기 연동해제)
 - ‘’ 버튼을 눌러 조리기기와 후드의 연동모드를 설정 및 해제할 수 있습니다.

사용 전 확인사항

- 연동기능은 조리기기를 작동 시 적외선 신호를 발생시켜 후드에서 수신을 해 자동으로 후드를 작동시키는 기능입니다.
- 연동기능을 사용하고자 할 경우 조리기기 및 후드에 연동 기능이 있어야 하며, 연동형 조리기기와 후드의 제조사가 동일할 경우에만 사용 가능합니다.


연동기능 사용방법

- 후드 연동 모드
 - 기본적으로 후드 연동 기능이 켜져있습니다. (연동 키 'Ⓢ'에 불이 점등 상태)
- 조리기기 점화 시
 - 조리기기 점화 시 후드가 자동으로 작동하고 조명이 켜집니다.
 - 풍량 조절을 원할 경우 수동으로 조절 가능합니다. (풍량 조절 시 연동 모드 유지)
- 조리기기 소화 시
 - 조리기기 소화 시 후드가 자동으로 꺼지고 조명도 꺼집니다.
 - ※ 후드 연동 모드 동작 상태에서 수동으로 풍량을 조절해도 조리기기 소화 시 후드가 자동으로 꺼집니다.
 - ※ 조리기기에 따라 작동 및 꺼지는 시간은 차이 날 수 있습니다.
 - 자세한 내용은 연동형 조리기기의 사용설명서를 참고해주세요

- 후드 연동 기능 해제
 - 연동키를 눌러 연동모드의 해제를 할 수 있습니다. (연동 키 'Ⓢ'에 불이 소등 상태)
 - 연동 모드 해제 시 조리기기를 점화해도 후드는 작동하지 않으니 후드를 수동으로 조작하여 사용하세요.

연동 모드 사용 시 주의사항

- 후드 수신부 또는 조리기기 발신부에 태양광이나 조명기기가 근접하지 않게 주의하세요.
- 후드 수신부에 조리기기 신호 이외의 적외선(텔레비전이나 에어컨의 리모콘 조작 등)이 전달되지 않도록 주의하세요.
- 후드 수신부 및 조리기기 발신부에 기름때나 오염이 심한 경우 연동모드 작동이 원활하지 않을 수 있으니 오염이 생기지 않도록 주기적으로 청소하세요.
- 후드 수신부 및 조리기기 발신부에 고온의 물체가 근접하지 않게 주의하세요.
- 지나치게 큰 용기 또는 기타 조리 도구나 손, 행주 등으로 조리기기의 발신부를 가리지 마세요.
(조리기기 발신부의 위치는 해당 조리기기의 설명서를 참조하세요.)
- 조리기기와 후드가 설치방법에 맞게 설치되지 않은 경우 연동모드 작동이 되지 않을 수 있으니 설치방법을 준수하세요.
- 검은색 비단, 모 등의 재질의 옷을 입고 조리기기를 작동 시킬 경우 연동모드 작동이 원활하지 않을 수 있으니 주의하세요.

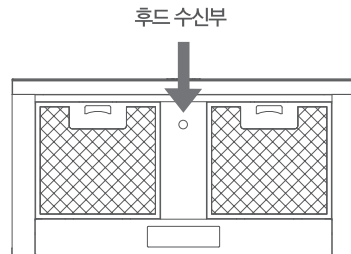

제품 구성품

슬림형




디럭스형



설치방법


슬림형 설치방법 (RSH-S611/SH61RIL/SH62RIL/RSH-S621G/SHG63RIL)

- ① 후드장 하단에 후드본체를 끼워 넣고 후드장 양쪽 측면과 브라켓을 밀착시킨 후 나사로 고정합니다.
- ② 자바라를 연결합니다.
(꺾임이 없는 Ø100 자바라를 이용하세요.)
- ③ 자바라를 연결한 배기부 부분에 케이블 타이를 이용해 고정시켜 공기가 새어나가는 것을 막습니다.
- ④ 전원을 연결합니다.

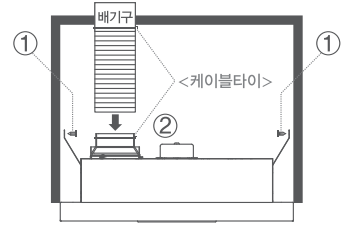


디럭스형 설치방법 (RSH-D611/DH64RIL/RSH-D621G/DHG65RIL)

- ① 필터망을 제거한 후, 고정된 나사(10개)를 풀어 서포터 제거 후, 전면 커버를 분리합니다.
- M4*12 4개 / M4*32 2개 / M4*12 4개

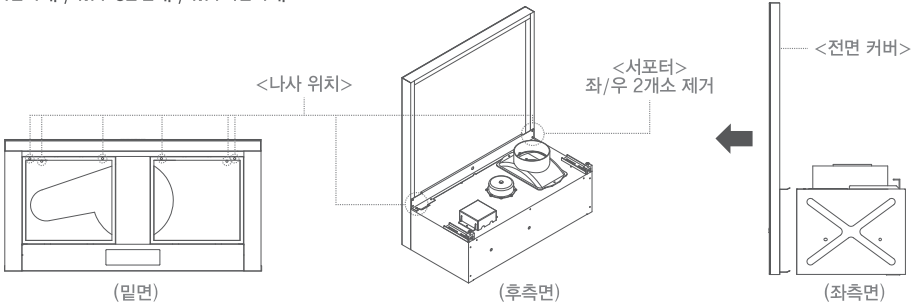


- ② 설치 브라켓을 콘크리트 못과 칼볼력을 이용해 벽면에 수평으로 설치합니다.
설치 브라켓에 후드의 본체를 걸어줍니다.

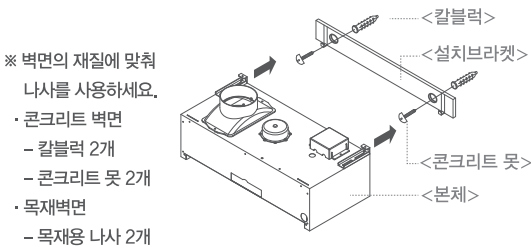


- ※ 벽면의 재질에 맞춰 나사를 사용하세요.
- 콘크리트 벽면
 - 칼볼력 2개
 - 콘크리트 못 2개
 - 목재벽면
 - 목재용 나사 2개

- ③ 수평 조절 나사를 이용해 벽면에 걸린 본체를 수평 조절한 뒤 자바라를 연결하고 케이블 타이로 고정시켜줍니다.

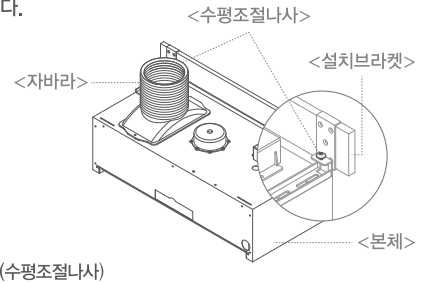


- M5*16 2개 (수평조절나사)

- ④ 전면 커버를 후드 본체에 걸어주고, ①항목에서 풀 나사(6개)를 사용하여 전면 커버를 동일한 위치에 체결합니다.

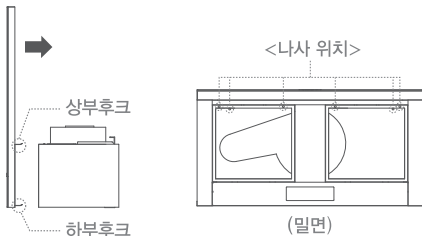

- ※ 전면 커버의 후크 위치에 주의 할 것.
- ※ 상부 후크 : 본체 위쪽으로 올라올 것.
- ※ 하부 후크 : 본체 안쪽으로 들어갈 것.

- ⑤ 부속된 나사를 이용하여 좌/우에 설치된 싱크장에 본체를 견고하게 고정합니다.

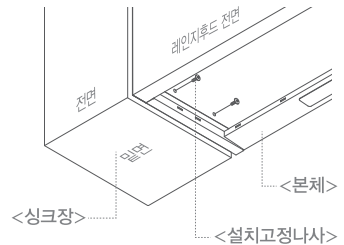


- M4*12 4개 (설치고정나사)

- ⑥ 설치가 완료되면 필터망을 삽입 후 시험가동을 하여 정상 상태를 확인합니다.


외벽 배기구의 지름이 Ø100일 경우 설치 방법은 다음과 같습니다.

- 반드시 동봉된 배기구 어댑터를 제품에 연결한 후 자바라를 설치해 주세요.
- 배기구 어댑터를 후드 본체쪽에 연결하세요.
- 배기구 모든 부분에는 케이블 타이를 이용하여 고정시켜 공기가 새나가는 것을 막습니다.
- ※ Ø100 자바라를 사용하여 설치할 경우,
배기의 흐름이 원활하지 않아 소음이 발생할 수 있습니다.

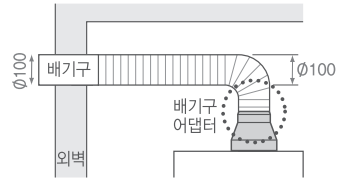


후드 내부 및 외부 청소

- 후드의 표면상태 보호를 위하여 부드러운 형겔에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 형겔을 닦아주세요.
- 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품 (벤젠, 신나) 및 알카리성 세제, 락스류 등을 사용하지 마세요.
- 후드 내부는 필터망을 열고 후드표면 청소와 동일한 방법으로 청소할 수 있습니다.
 - 필터망과 후드 내외부를 조리시마다 청소하면 후드 내외부에 기름이 맺히거나 들러붙는 것을 방지하고 후드를 고장없이 오래 사용할 수 있습니다.

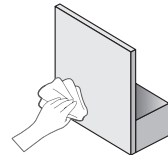

필터망 청소

- 필터에 기름때, 오물이 끼어 있으면 배기 효과가 떨어지므로 금속 필터망은 중성세제를 푼 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척하세요.
- 필터가 오염된 경우에는 성능 저하 및 고장 발생의 원인이 됩니다.
- 조리가 끝난 후 항상 청소를 해주세요.

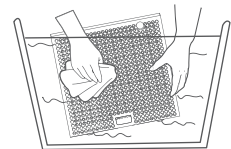

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

팬이 동작하지 않는다	• 정전 유무와 전류차단기의 ON/OFF를 확인하세요. • 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인하세요.
조명이 켜지지 않는다	• 작동 방법이 올바른지 확인하세요. • 램프의 수명이 끝나지 않았는지 확인 후 서비스센터로 문의하세요.
이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않는다	• 후드 배기관에 이물질이 있거나 바르게 설치되었는지 확인하세요. • 후드가 평행상태로 바르게 설치되었는지 확인하세요. • 후드가 배기관 혹은 중간연도가 막혔는지 확인하세요.

※ 이외의 이상이 있을 때에는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락해 주세요.

제품규격

모델	RSH-S611 SH61RIL SH62RIL	RSH-S621G SHG63RIL	RSH-D611 DH64RIL	RSH-D621G DHG65RIL
품명	레인지 후드 (슬림형)		레인지 후드 (디럭스형)	
풍량조절	락커 2단		푸쉬 3단	터치식 3단
연동기능	없음		없음	있음
치수	598mm(가로) X 285mm(세로) X 144mm(높이)		598mm(가로) X 305mm(세로) X 700mm(높이)	
소비전력	51W		70W	
공통사항	필터 : 알루미늄 / 전원 : AC 220V, 60Hz / 조명 : LED			

- ※ 제품에 적용된 램프는 LED램프로 반영구적으로 사용할 수 있습니다.
- ※ LED램프 교체가 필요하신 경우, 서비스센터로 문의하세요.
- ※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경 될 수 있습니다.

제품 규격

※외관디자인 및 사양은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

레인지 후드 (가정용) 품질보증기간 1년 부품보유기간 5년	서비스에 대하여		
	저희 린나이에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래 위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.		
	판매자 상호 및 연락처	(☎)	
	구입일 (판매자 기입란)	년	월 일

일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장발생시부품 보유기간 내	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당사항 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	해당사항 없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환(운송, 설치자 책임)	해당사항 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당사항 없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당사항 없음
	동일하자로 2회째 고장 발생 시	제품 교환	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리 금액 징수 후 감가상각 금액으로 환급
	부품 보유기간내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	또는 제품으로 교환
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 중 제품 고장이 아닌 경우 - 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시. - 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제 시. - 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시. - 제품의 이동, 이사 등으로 설치 변경에 의한 문제 시. - 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시. - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시.		유상수리	유상수리
소비자 과실로 고장난 경우 - 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시. - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시. - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시. - 당사에서 미 지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시. - 가스 종류, 가스압, 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우.		유상수리	유상수리
그밖의 경우 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 풍수해, 지진 등)에 의한 고장 발생 시. - 소모성 부품의 수명이 다한 경우.		유상수리	유상수리

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품은 대한민국 국내 전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각지 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.

유상서비스 (고객의 비용부담) 에 대한 책임 : 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 보증기간 내이라도 유상처리 됩니다.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감등) 하여 고장이 발생한 경우. 2. 설치 및 사용 중, 외부 충격으로 인해 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우. 3. 린나이 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우. 4. 제품 설치방법의 설치 기준에 따라 설치하지 않아 고장이 발생한 경우. 5. 린나이 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우. 6. 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해, 풍수해, 지진 등) 에 의해 고장이 발생한 경우. | <ol style="list-style-type: none"> 7. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의해 외관 손상 및 변형이 된 경우. 8. 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생한 경우. 9. 린나이 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우. |
|---|--|

제품 구입 및 서비스 문의

1544 - 3651