

Rinnai



GAS CLOTHES DRYER

가스의류건조기 사용설명서

RDT-62-RK-W | RDT-62-RK-S

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내 전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약, 해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.(DOMESTIC USE ONLY, 韩国内使用专用机, 海外地区使用 品质概不负责)

고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생 시 구입일로부터 보증기간 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 보증기간 내에라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 보증기간 내에라도 유상 처리됩니다.

1. 제품 내부에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생한 경우
2. 설치 및 사용 중에 외부 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상의 고장이 발생한 경우
3. 유기용제(시너, 벤젠) 등에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생한 경우
4. 린나이코리아 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 제품 설치 방법의 설치 기본에 따라 설치하지 않아 제품 고장이 발생한 경우
6. 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
7. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
8. 린나이코리아 서비스 기사가 아닌 사람이 제품을 수리, 개조하여 고장이 발생한 경우
9. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
10. 린나이 제품 사용설명서 내에 안전을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

차례

안전을 위한 주의사항	3
효율적인 사용을 위한 주의사항	9
기능과 특징	11
각부의 명칭과 기능	12
일상 점검과 손질	14
사용하기 전에	16
코스의 선택 방법	18
코스 운전의 사용방법	20
타이머의 운전 사용방법	22
소량쾌속 운전의 사용방법	24
부저기능에 대하여	26
효율적인 건조를 위해서	27
일상 점검과 손질	28
손질방법	29
고장이라고 생각되면	32
이러한 경우는 고장이 아닙니다	33
이런 표시가 나오면	34
제품구격	36
제품보증서	37

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용하여주십시오.



위험

지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.



경고

지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.



주의

지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.



이 그림 표시는 하지 말라는
금지 내용입니다.



화기금지



분해금지



젖은손 금지



살수금지



이 그림 표시는 반드시 실행하여
주시길 바란다는 강제 내용입니다.



플러그를 빼 것



환기필요



접지연결

사용 시 주의



가스가 누설된다고 생각되면

- ① 즉시 사용을 중지하고 가스 중간밸브를 잠가주십시오.
- ② 창문이나 문을 열어 충분히 환기시켜 주십시오.
- ③ 구입하신 판매점 또는 가까운 당사 서비스센터에 연락해 주십시오.



- 연료용 가스에는 메르캅탄이 첨가되어 있어 공기중에 가스가 1/1,000 ppm만 있어도 가스가 새는 것을 냄새(마늘, 계란 썩는 냄새)로 즉시 알 수 있습니다.
- 불꽃이나 스파크로 인해 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.
다음과 같은 행동은 절대로 하지 마십시오.

불을 켜거나 플러그를
뽑는 행위



전기기구 (환풍기 등)
스위치를 작동하는 행위



주변의 전화를 사용하는 행위



⚠ 경고

사용가스 및 전원에 대하여

- 제품 명판에 표시되어 있는 가스종류 및 전원(전압, 주파수)을 확인해 주십시오.
특히 이사한 경우 공급가스와 전원을 반드시 확인해 주십시오.
- 사용가스와 제품에 표시된 가스가 다르다고 임의로 개조하는 것은 위험하오니 가까운 당사 서비스센터로 상담 또는 연락바랍니다.
- 본제품은 AC220V, 60Hz 전용입니다.

화재예방

- 가솔린, 벤젠, 스프레이 등 화재의 우려가 있는 것을 건조기 근처에 두거나
사용하지 마십시오.
 - 화재의 원인이 됩니다.



- 의류에 친류하는 기름류의 산화열에 의한 자연발화나 인화의 우려가 있으므로, 폴리프로필렌 섬유제의 의류나 아래 기름성분이 묻은 의류는 세탁 후라도 절대 본 제품을 사용하지 마십시오.

- 미용오일(바디오일, 에스테틱 관련 오일 등)
- 식용유
- 기계기름
- 동물성기름
- 드라이크리닝액
- 벤젠 및 신나
- 휘발유
- 파마액



- 주머니 등에 라이타, 성냥 등 가연물이 들어있지 않은지 확인하시기 바랍니다.
 - 화재의 원인이 됩니다.



환기주의

- 공기 중의 산소가 감소해 불완전연소에 의한 일산화탄소 중독의 우려가 있으므로 밀폐된 공간(부엌, 다용도실 등)에서 장시간 사용하지 말아 주십시오.
- 사용 시 창문을 열거나 환기팬을 가동해 주십시오.



⚠ 경고

분해금지

- 당사 서비스센터 직원 이외에는 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
•화재, 화상, 폭발, 감전 등 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.



전원 플러그 취급주의


- 전원 플러그의 핀과 핀 사이의 먼지를 잘 닦아 주십시오.
•전기절연이 저하되어 화재의 원인이 됩니다.



- 점검이나 손질할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
•감전으로 다칠 우려가 있습니다.



- 전원 플러그를 젓은 손으로 만지지 마십시오.
•감전으로 다칠 우려가 있습니다.

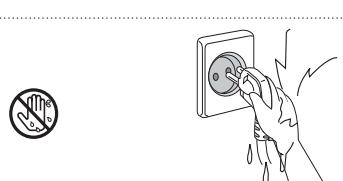


⚠ 주의

전기 사고 방지

- 전원코드를 가공하거나, 열기구 (고온부) 가까이 두거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아당기거나, 무거운 물건을 위에 놓거나 절단하여 연장하지 마십시오. 제품 설치는 전원코드 콘센트에 도달하는 범위내에서 사용해 주십시오.
•감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 전원 플러그를 뽑아서 정지시키지 마십시오.
•제품 과열의 원인이 됩니다.

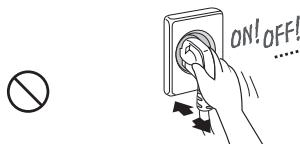

⚠ 주의

■ 전원 플러그를 확실하게 꽂아 주십시오.

- 헐렁하게 꽂으면 감전이나 발열에 의해 화재의 원인이 됩니다.



■ 하나의 콘센트에 여러 기기를 사용하지 마십시오.

- 콘센트가 과열되거나 발화의 원인이 됩니다.



화상예방

■ 운전 중에는 드럼, 의류, 문의 안쪽 부분이 고온입니다. 건조가 끝나고 나서 의류를 꺼내 주십시오.



■ 건조 도중 이상 정지한 경우에는 문을 열고 드럼 내부의 온도가 충분히 식은 후 의류를 꺼내 주십시오.



사용상 주의

■ 본체나 드럼에 물을 뿌리거나, 물청소를 하지 마십시오.

- 감전, 누전 또는 쇼트에 의한 화재의 우려가 있습니다.



■ 건조기 위에 모포나 의류를 덮어 두지 마십시오.

- 화재 등 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.



■ 의류건조 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

- 화재 등 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.



■ 금속제류는 의류에서 제거해 주십시오.

- 감전의 우려가 있습니다.



■ 제품 위에 다른 물건을 올려 놓지 말아주십시오.

- 운전 중 떨어져 파손되거나 낙하물에 대한 상해 우려가 있습니다.



■ 어린이나 애완동물 등이 건조기(건조 드럼) 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.



설치 시 주의

⚠ 경고

- 가스용 고무호스의 접속부분이 끊어지거나 훨가워진 경우에는 새것으로 바꿔 주십시오.
 - 가스누설의 원인이 됩니다.




- 가스용 고무호스는 한국가스안전공사의 검사 합격 또는 KS마크 표시가 있는 것을 사용하고 비닐호스는 절대 사용하지 마십시오.



- 가스용 고무호스가 꺾이거나 비틀리지 않게 하고, 3m이내로 짧게 설치하여 주십시오. 그리고 제품의 밑으로 통과하지 않도록 해 주십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.



- 가스용 고무호스는 가스접속구의 적색선까지 끼우고, 조임쇠로 확실하게 고정해 주십시오.

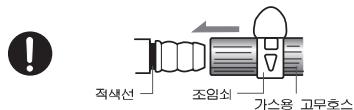

- 가스용 고무호스 연결 시 두개 이상으로 나누어 연결하지 마십시오.
 - 가스누설의 원인이 되어 위험합니다.



- 가스호스나 호스 연결부에 비눗물을 칠하여 가스가 새는지 확인하십시오.



설치 장소

- 욕실 등 고온 다습한 장소나 물이나 비가 닿는 장소에는 설치하지 마십시오.



- 경사진 곳에는 설치하지 마십시오.



- 선반 아래 등 낙하물의 위험이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.



⚠ 경고


- 전기카펫트, 전기담요 등 바닥 난방기 위에는 설치하지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



- 가연성 가구나 벽 등의 부근에 설치하실 때에는 안전거리를 두고 설치해 주십시오.

- 화재나 제품과열에 의해 화상 등의 원인이 됩니다.

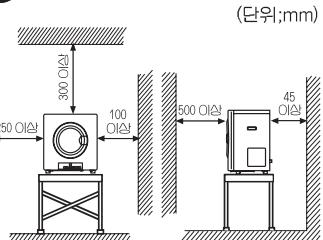

- 제품설치 시에는 제품의 중량에 충분히 견딜 수 있는 장소로 소음이나 진동이 증대되지 않는 장소를 선택하여 설치해 주십시오.




- 먼지가 많은 장소에서는 사용하지 마십시오.




- 전용설치대(옵션품)를 설치하여 사용할 경우 벽 바로 앞에 설치 시 전도 방지 체인을 사용해 주십시오.

- 운전 중 떨어져 파손되거나 낙하물에 대한 상해 우려가 있습니다.

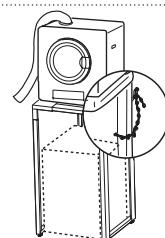

- 어린이가 혼자 사용하거나 유아의 손이 닿는 부분에 설치하여 사용하지 마십시오.

- 다치거나 화상 또는 감전의 우려가 있습니다.

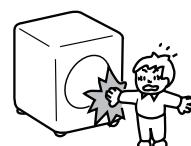

- 제품의 설치, 이동 및 부대공사는 구입하신 판매점에 의뢰하여 안전한 위치에 바르게 설치해서 사용해 주십시오.



- 전원 콘센트에 접지단자가 있을 경우 자동으로 접지가 됩니다. 콘센트에 접지단자가 없는 경우에는 별도의 접지를 해 주십시오. 가스관이나 전화선, 피뢰침에는 절대 접지하지 마십시오.

- 감전, 누전 또는 쇼트에 의한 화재의 우려가 있습니다.



효율적인 사용을 위한 주의사항

■ 염소계의 표백제를 사용 했을 때에는 충분히 행구고 나서 건조해 주십시오.

- 염소 성분이 남아 있으면 제품 고장의 원인이 됩니다.



■ 풀먹인 의류는 피해 주십시오.

- 필터 막힘의 원인이 됩니다. 풀 먹이기는 건조 후 해 주십시오.



■ 세탁물을 넣어 둔 채 방치하지 마십시오.

- 습기에 의해 제품 내부가 부식되거나 고장의 원인이 됩니다.



■ 건조시킬 의류는 세탁기로 충분하게 탈수해 주십시오.

- 탈수가 충분하지 않을 경우 건조시간이 길어지고 제품 고장이나 누전의 원인이 됩니다.



■ 의류가 문에 끼지 않도록 하여 주십시오.

- 의류가 문에 끼이면 드럼 회전에 지장을 초래하여 위험하게 됩니다.




■ 문에 사람이 매달리거나 무거운 물건이 걸리지 않도록 해주십시오.

- 제품이 쓰러지거나 고장의 원인이 됩니다.



■ 의류를 너무 많이 넣으면 완벽히 건조되지 않거나 구김이 생길 수

있습니다. 건조할 의류가 드럼에 가득 차게 되는 경우 2회로 나누어서
건조해 주십시오.

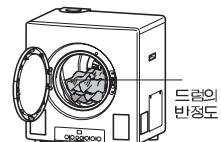

■ 건조 선반은 고정되도록 되어 있습니다만 드럼의 회전에 의해 진동이 전 달되기 때문에 아래와 같은 물건을 올려놓지 말아 주십시오.

- 식기 • 가방(가죽, 비닐)
- 음식물 • 모자(가죽, 비닐)
- 일용품 • 솜을 넣은 인형 등



■ 건조 도중에 문을 열거나 의류를 추가하지 말아 주십시오. 건조가 고르게 되지 않는 원인이 되므로 건조 도중에 문을 열거나 의류를 추가하지 마십 시오.



효율적인 사용을 위한 주의사항

- 사용 중에 정전이 되면 가동이 정지됩니다. 다시 통전이 되면 다시 한번 운전조작을 해 주십시오.



배습

- 배습구에서는 단시간에 다량의 습기 (약 3리터/1회, 표준건조 용량 시)가 배출되므로 실내에서 건조기를 사용할 경우에 반드시 배습관을 설치해 주십시오.
배습관은 환기팬 등에 접속하지 마십시오.



부속품 및 별매품에 대하여

- 제품의 부속품 또는 지정된 부품 이외에는 사용하지 마십시오.



낙뢰주의

- 낙뢰발생 시 신속하게 운전을 중지시키고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
 - 제품이 쓰러지거나 고장의 원인이 됩니다.



파손주의

- 건조기 위에 올라가거나 물건을 옮겨 놓지 말아 주십시오.
 - 제품이 변형되어 고장의 원인이 됩니다.
- 옷감의 종류에 따라 건조 후 수축 및 변형이 생길 수도 있습니다.



기능과 특징

주요특징

● 신속한 건조

가스의 강력한 열풍으로 신속하게 건조되므로 전기건조기에 비해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

● 간단한 조작으로 보송 보송하게 마무리까지

운전스위치를 누르면 처음부터 마무리까지 보송보송하게 알아서 해주는 전자동식입니다.

● 다양한 운전모드

의류의 종류에 맞추어 운전모드를 선택할 수 있습니다.(표준/강력/섬세/간편제습)

- 표준 : 속옷, 와이셔츠 등의 의류 (6kg)
- 강력 : 두꺼운 의류 (6kg), 타올 (4kg), 속옷/와이셔츠/남방 등의 의류 (6.5kg)
- 섬세 : 란제리 등의 의류
- 간편제습 : 속옷/와이셔츠 등의 의류를 건조 (1kg, 10분 타이머)

● 잔여시간 알림기능

운전시작 2분 후 의류용량과 습기상태에 따라 건조종료 예상 잔여시간을 알려 줍니다.


● 소량쾌속 건조

화학섬유 50% 이상의 건조되기 쉬운 의류(1kg)를 20분에 건조합니다.




각부의 명칭과 기능

정면

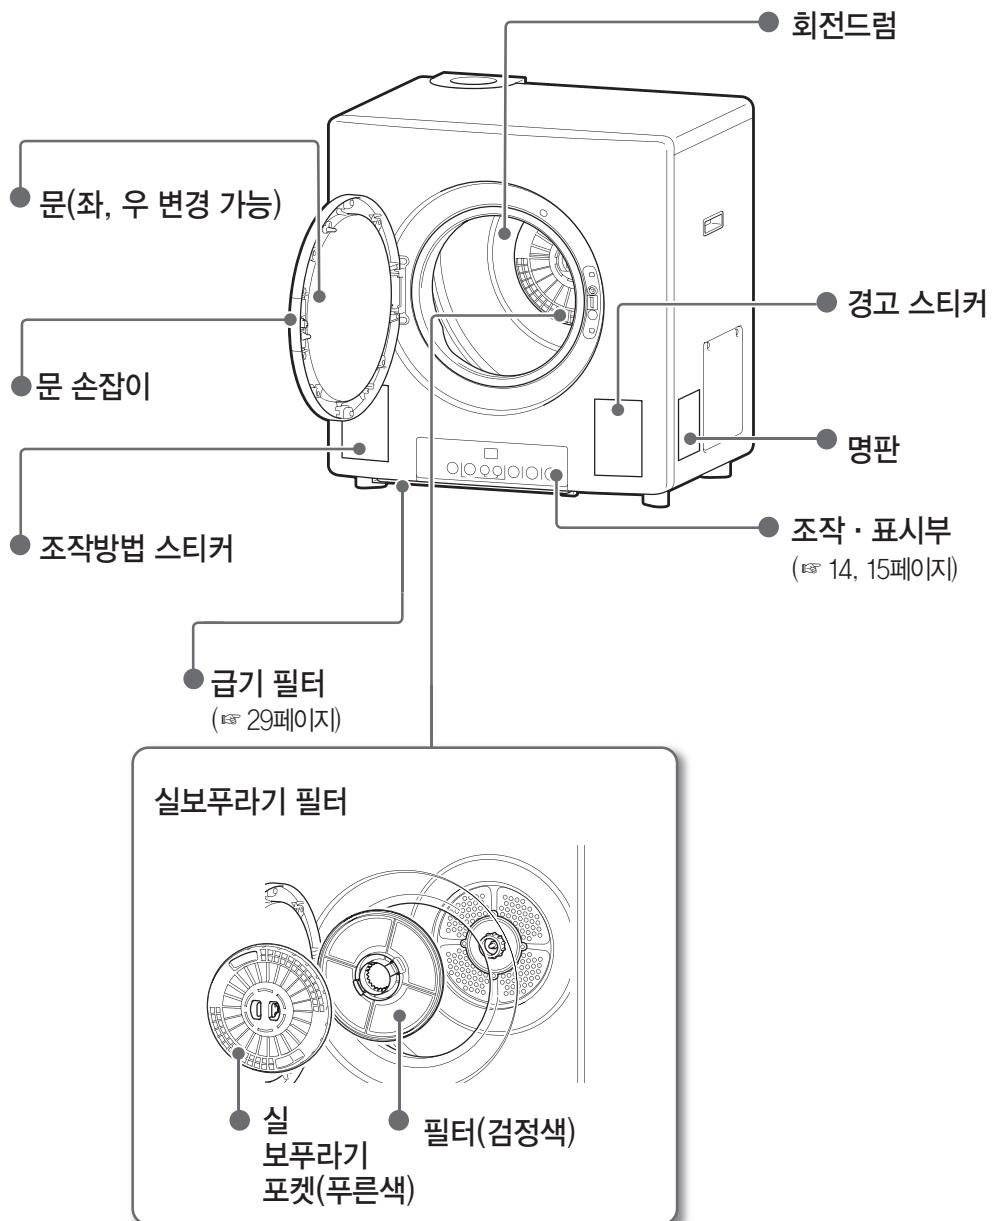


후면

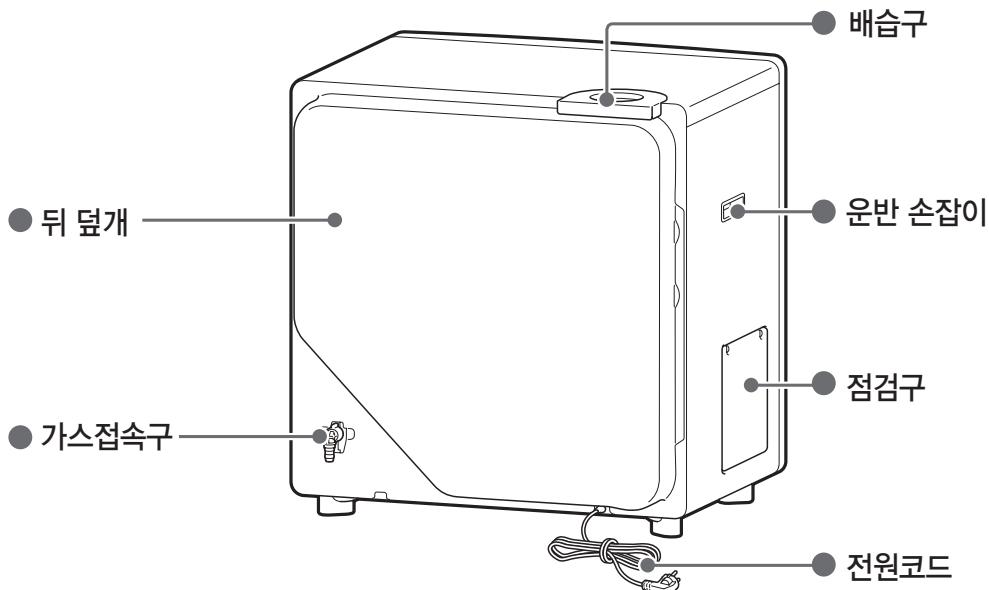

부속품



별매품

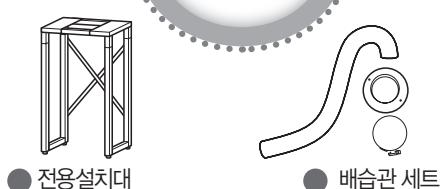

일상 점검과 손질


조작 표시부


소량쾌속 운전 스위치 램프(녹색)

소량쾌속 운전을 선택할 때 사용합니다. (☞ 24페이지)

디지털 표시부(녹색)






건조운전의 예상 잔여시간과 타이머 운전의 설정시간을 표시합니다. (☞ 22, 27페이지)
또한 이상 시에 안전장치의 작동 내용을 표시합니다. (☞ 34페이지)

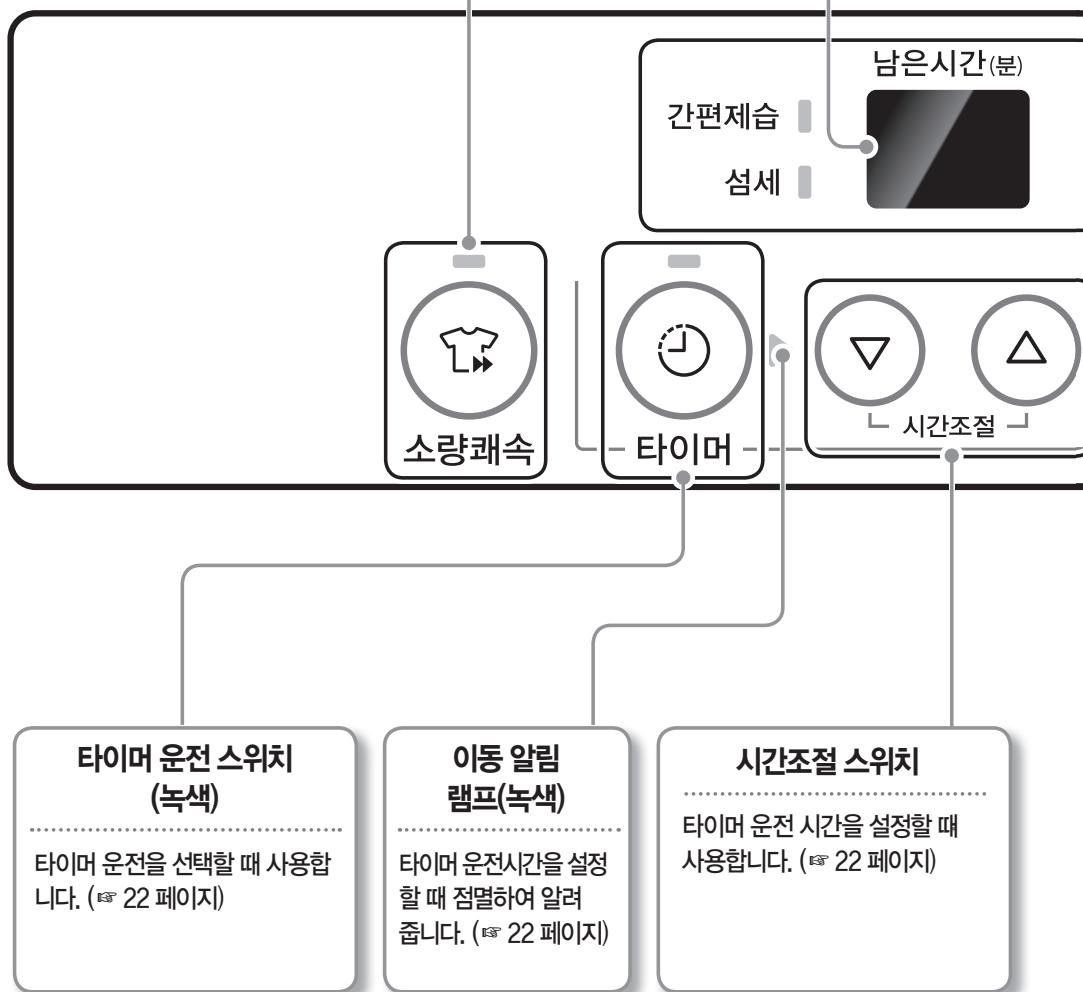

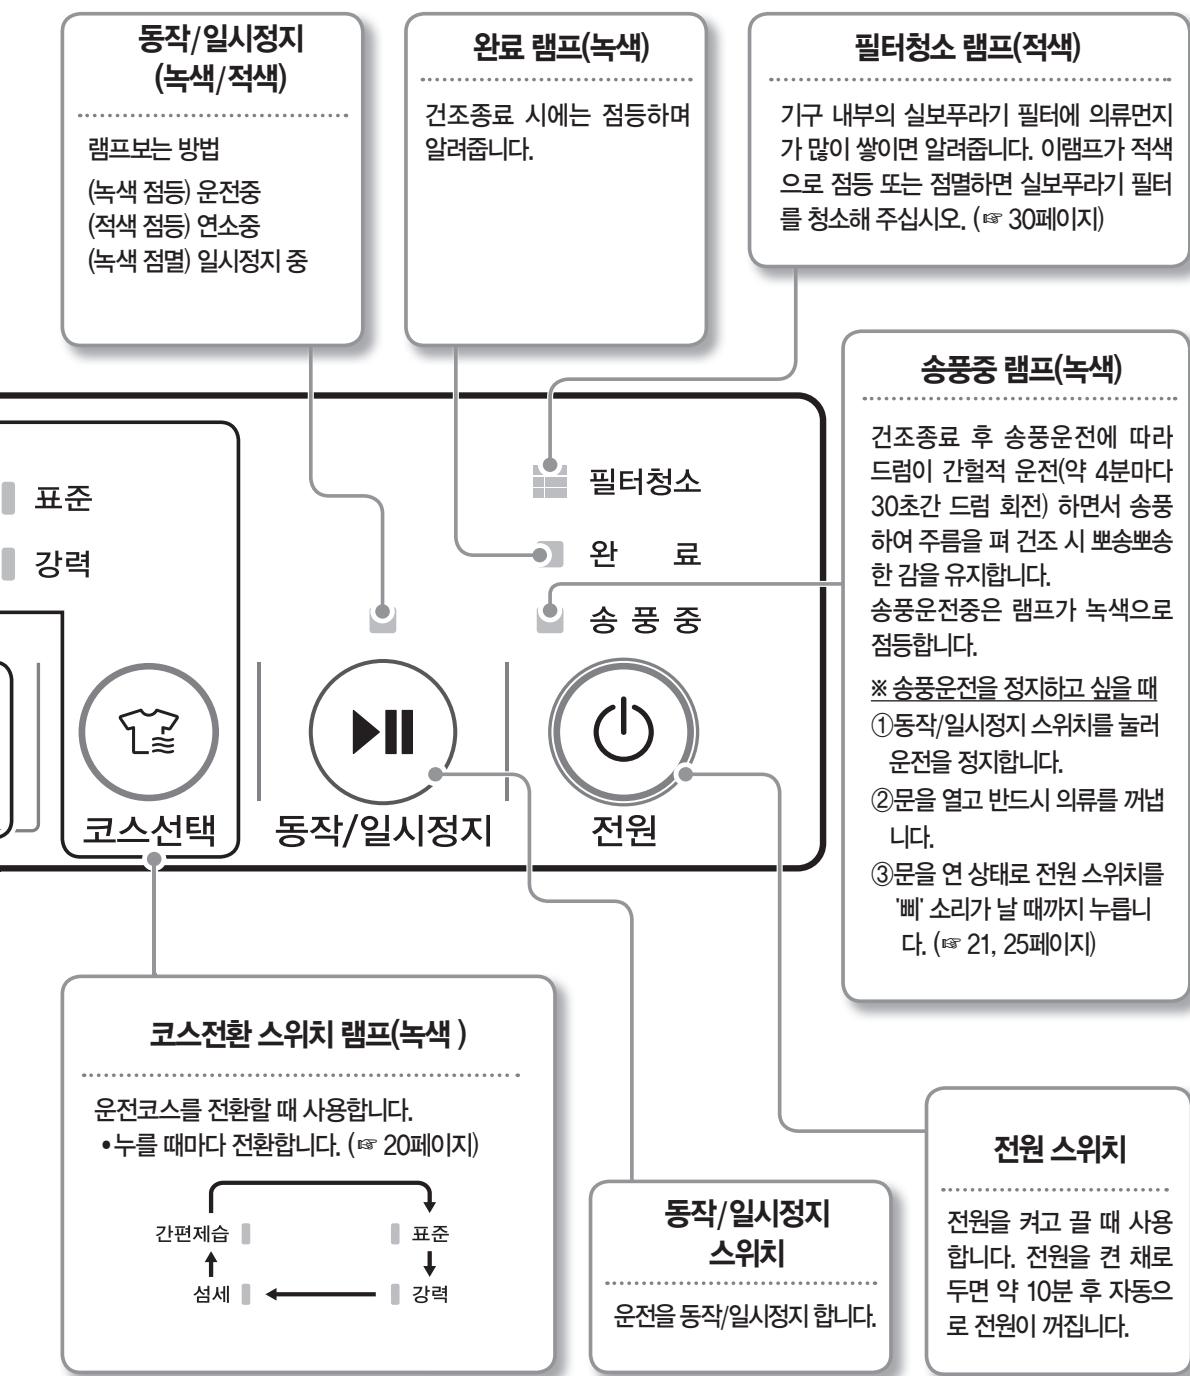

사용하기 전에

사용순서

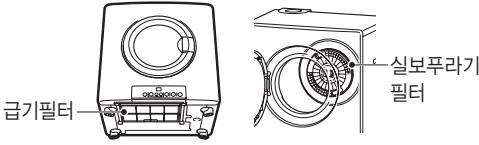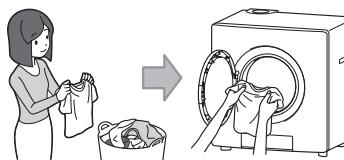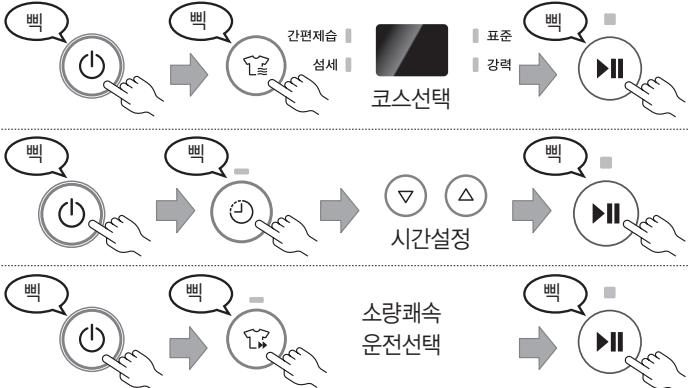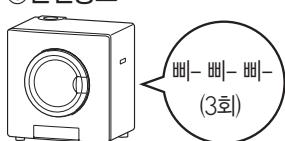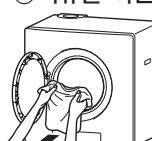1 필터의 확인	<ul style="list-style-type: none">• 급기 필터와 실보푸라기 필터의 부착을 확인합니다. 
2 의류의 확인	<ul style="list-style-type: none">• 코스운전• 타이머 운전• 소량 쾌속운전 <p>의류나 건조기의 손상을 방지하기 위해 아래의 사항을 확인합니다.</p>  <ul style="list-style-type: none">※ 건조가 되지 않은 의류가 없는지 확인하여 주십시오. (☞ 17페이지)※ 1회에 건조 가능한 양을 확인하여 주십시오. (☞ 19페이지)※ 의류에 따라서 개는 방법 등의 주의 사항이 있습니다. (☞ 19페이지) <p>① 운전과 코스에 따라 의류를 구분하여 넣습니다. 건조기 사용이 가능한 의류인지 확인하십시오.</p> <p>② 세탁기로 충분히 탈수한 의류를 1매씩 펴서 넣습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 지퍼나 후크가 있는 의류는 잡아주십시오.- 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류는 건조 하지 마십시오.
3 운전 준비	<ul style="list-style-type: none">① 환기한다.② 전원플러그를 꼽는다.③ 가스밸브를 연다. 
4 운전 시작	<ul style="list-style-type: none">• 코스운전 사용방법은 (☞ 20페이지)• 타이머 운전 사용방법은 (☞ 22페이지)• 소량 쾌속운전 사용방법은 (☞ 24페이지) 
5 의류 꺼내기	<ul style="list-style-type: none">① 운전종료 ② 의류를 꺼낸다. ③ 전원을 끈다.  <p>문을 연채로</p>

건조운전을 해서는 안되는 것

화재의 원인이 되는 것

- 기름, 약품 등이 부착되어 있는 의류(걸레, 수건 포함)
- 수지(셀룰로즈계)가 묻어있는 의류
- 폴리프로필렌 섬유를 포함한 의류

의류 자체를 상하게 하는 것

실크제품

변색이나 변형이 일어날 수 있습니다.



[텀블러 건조금지]라고 표시되어 있는 것

[텀블러] 건조란 회전 드럼식 건조기로 의류 건조를 하는 것을 말합니다.


울제품, 모직물

수축, 변색 등이 일어날 수 있습니다.



열에 약한 것

폴리우레탄을 사용한 것

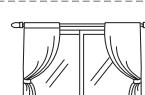

레이스로 짠 제품(커튼, 크로스 등)

가죽제품

변형이 일어날 수 있습니다.



레이스가 붙은 이불 커버

쿠션이나 봉제인형




드라이크리닝 그림 표시가 있는 것



수축의 우려가 있는 의류


모시, 재생섬유(레이온) 등을 사용한
의류 / 니트 방직 의류

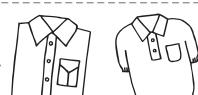

뉘어서 건조하거나 옷걸이에 걸어서



건조시키라는 표시가 있는 것

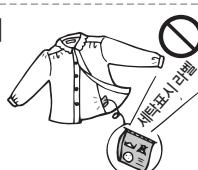

다리미 등으로 접착 페인팅 된 의류


열에 의해 접착 페인팅이 떨어질 우려가
있습니다.



기기를 상하게 하는 원인이 되는 것


이불이나 풀먹인 의류

필터 막힘과 동일한 고장 원인이 됩니다.

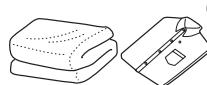

의류 이외의 일용품

매트, 융단, 우산, 가발,
깨질 가능성이 있는 것

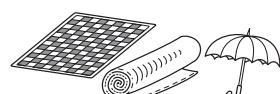

방석, 쿠션 등 솜이나 우레탄(스폰지)이 들어가 있는 것


필터 막힘과 같은 고장 원인이 됩니다.



통기성이 좋지 않은 의류

필터 막힘과 같은 고장의 원인이 됩니다.

(伦천매트, 레인코트, 바람막이 옷, 방수성 시트, 비닐제품,
간호용 앞치마 등)

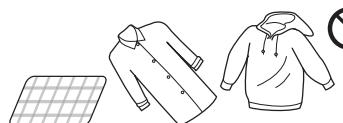


코스의 선택 방법

마이콤 제어에 의해 의류의 양이나 건조상태를 검지하여 자동운전합니다. (타이머 운전은 제외)
건조 효율을 높이기 위해서는 의류에 맞게 최적의 코스를 선택해야 합니다.

■ 표준

- 일상에서 자주 세탁하는 일반 의류 (6kg)

※ 표준코스에서 건조되지 않는 경우에는
강력코스에서 건조해 주십시오.

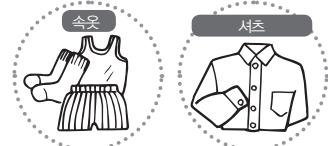

■ 강력

- 건조가 어려운 두꺼운 의류
타올(4kg), 시트(4매)
- 6.5kg의 속옷, 와이셔츠 등의 의류




■ 섬세

- 화학섬유의 얇은 의류 등 섬세한 의류 (1kg)
- 섬세 코스는 드럼 내부의 온도를 보통보다 낮게하여 의류를
부드럽게 건조합니다.



■ 간편제습

- 습한 속옷, 와이셔츠 등 의류의 습기를 제거합니다. (1kg)
- 드럼 내부의 온도를 평소보다 높게하고 건조합니다.
10분간 운전하고 자동 종료합니다.

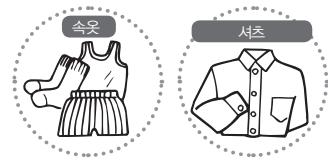

건조량과 건조시간의 기준

의류의 종류	1매 무게 (사이즈)	1회 건조량	건조시간
커터 셔츠(훈방)	약 200g	약 30매	약 55분
작업복 상, 하 (훈방)	약 800g	약 7조	약 60분
잠옷 상, 하 (훈방)	약 500g	약 12조	약 60분
수건 (면)	약 80g	약 50매	약 70분
시트 (면 100%)	이불(싱글 사이즈) 150 X 210cm	4매	약 60분

※ 위의 표는 온도 20°C, 전자동 세탁기에서 5분간 탈수한 의류를 건조시켰을 때의 기준입니다.

※ 수건은 건조시 용량이 보통 의류에 비해 약 1.5배 정도 팽창하기 때문에 1회 가능한 양을 다른 의류보다도 적게 설정되어 있습니다. 또한 보통의 의류도 너무 많이 넣으면 건조시간이 길어지거나 건조 상태가 좋지 않을 수 있습니다.

※ 의류의 종류나 두께 등에 따라 건조시간이 위의 표보다 길어지는 경우가 있습니다.

※ 건조량은 마른 상태의 질량입니다.


다음의 경우는 건조시간이 길어집니다.

- 탈수가 충분하지 않을 때
- 주변의 온도가 낮을 때
- 실보푸라기 필터에 먼지가 쌓여 있을 때
- 실내의 환기가 불충분 할 때

시트 개는 방법

• 시트나 이불 커버 등 부풀어서 건조되기 어려운 것

시트나 이불 커버를 1매씩 접어개서 넣어 주십시오. 부풀어서 건조가 되지 않을 경우 다시 한번 동일하게 조작을 해 주십시오. 1회에 건조가 가능한 양은 싱글 사이즈로 4매, 더블 사이즈로 2매까지입니다.

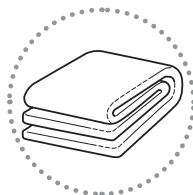

건조선반 사용방법

• 운동화 등을 건조하는 타이머 운전 등에 사용합니다.

※ 건조선반은 운동화나 의류를 회전시키지 않기 때문에 모양 변화 등의 걱정이 없습니다.




⚠ 주의

건조 선반에 2kg 이상의 무거운 물건은 올려놓지 마십시오.
큰 물건을 올려 놓거나 선반으로부터 빠져 나오게 올려 놓으면 드럼 회전부에 닿아 의류나 기기가 손상될 우려가 있습니다.

코스 운전의 사용방법

의류에 맞춰 코스를 선택하여 건조합니다.

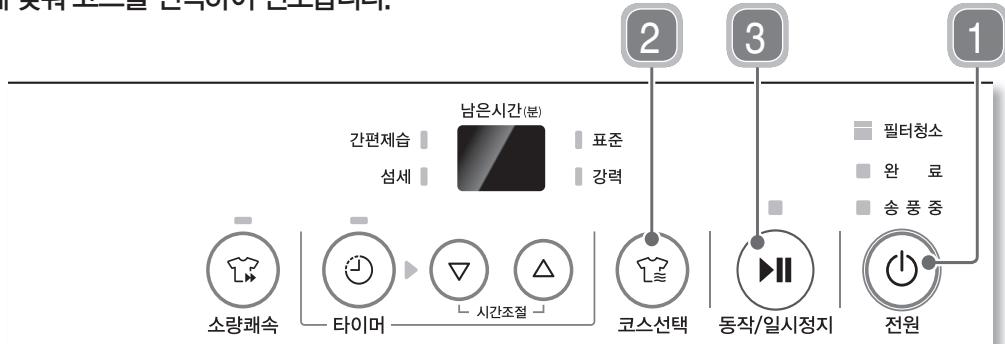

- 문을 개폐할 때 주변에 사람이나 장애물이 없는 것을 확인하고 손을 사용하여 조심히 열고 닫아 주십시오.
난폭하게 조작하면 기기가 파손될 우려가 있습니다.


알림

- 운전중에 문을 열면, 동작/일시정지가 녹색으로 점멸하고 정지합니다.
문을 닫으면 운전을 다시 시작하게 됩니다.(문을 5분 이상 열어둔 채로 놓아두면 부저가 울립니다. 문을 닫으면 부저가 정지하고 송풍운전 후 자동으로 정지합니다.)

참고


- 탈수한 의류를 그대로 건조시키면 엉클어지거나 주름이집니다. 반드시 펴서 건조기에 넣어주십시오.

1 의류를 넣고, 문을 닫은 후 ▶ 을 누릅니다.

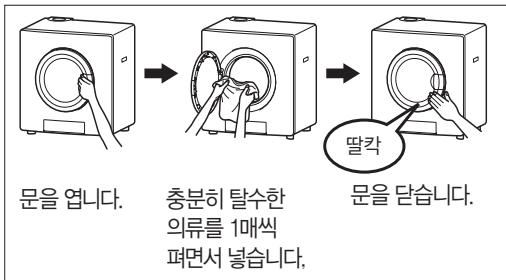

2 을 눌러 운전코스를 선택합니다.

의류에 맞추어 운전코스를 선택합니다.
(☞ 18페이지)

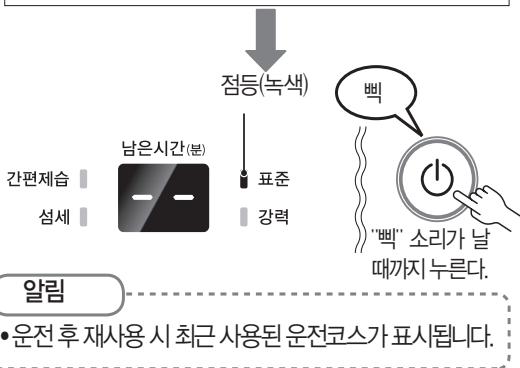

알림

- ▶를 때마다 다음과 같이 전환됩니다.




- 운전중에도 코스의 전환이 가능합니다. 운전중에 코스를 변경할 경우는 최대 약 2분간의 송풍운전 후 변경된 코스로 건조 운전을 시작합니다.

건조 종료 후 자동으로 드럼 내부의 온도를 낮춥니다.(송풍운전)

송풍운전에 대하여

건조 종료 후 드럼 내부는 고온입니다. 의류에 기름성 분이 있으면 자연발화의 우려가 있기 때문에 건조종료 1분 후부터 자동적으로 송풍운전을 합니다. 송풍운전은 3분간의 연속운전 후 최대 48분간 드럼 간헐 운전(약 4분마다 30초간 드럼 회전)을 합니다.

건조운전 종료 후 1분간

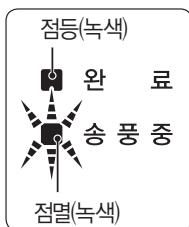

송풍운전중



※ 드럼 내의 온도가 낮으면, 빨리종료합니다.

송풍운전을 멈추고 싶을 때에는

▶ 을 누르고 드럼이 완전히 정지한 후 문을 연 상태에서 ⓧ 을 누릅니다.



문을 연 상태에서



• 송풍운전을 멈출 때에는 반드시 의류를 꺼내주십시오. 의류에 기름이 남아 있으면 자연발화의 우려가 있습니다.

3

▶ 을 누릅니다.

점등(녹색) —▶



약 5~10초 경과 하면

점등(적색) —▶




알림

- 예상 잔여시간이 표시될 때까지 약 2분간은 ⚡ 가 점멸합니다.
- 운전중에 ▶ 또는 ⓧ 스위치를 누르면 드럼이 정지합니다. 그 상태가 약 2분 경과하면 건조운전을 중지하고 송풍운전을 시작합니다.

4

부저가 울리면 의류를 깨냅니다.

건조 운전이 종료하면 “삑-삑-삑-” 부저가 3회 울립니다. 동작/일시정지가 소등되고, 완료 램프가 녹색으로 점등하고, 송풍중 램프가 녹색으로 점멸 또는 점등됐는지 확인한 후 문을 엽니다.

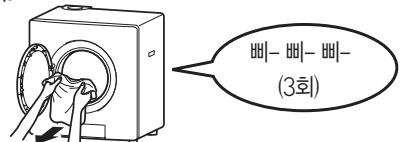


- 드럼이 완전히 정지한 후 의류를 꺼내주십시오.
- 종료 직후는 의류 도어 입구 주변부, 실보풀리기 필터가 고온이기 때문에 주의하십시오.

알림

- 의류를 꺼내지 않으면 1분 후에 송풍운전을 시작합니다. 또한 의류를 꺼낸 후에도 드럼 내의 온도를 낮추기 위해서는 문을 닫고 2분 후에 송풍운전을 다시합니다.
- 송풍운전이 종료되면 자동으로 정지합니다.
- 송풍운전중에 계속해서 건조운전을 진행하면, 최대 약 2분간의 송풍운전 후 건조운전을 시작합니다.

타이머 운전의 사용방법

건조운전의 시간을 정해서 건조합니다.(건조상태에 관계없이 일정시간 운전하여 자동정지 합니다.)

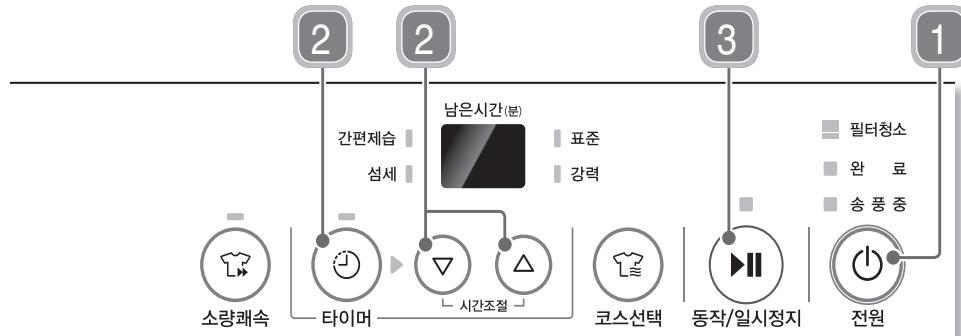

- 기기 파손의 우려가 있으니 문을 개폐할 때 주변에 사람이나 장애물이 없는 것을 확인하고 손을 사용하여 조심히 열고 닫아 주십시오.



알림

- 운전중에 문을 열면, 동작/일시정지가 녹색으로 점멸하고 정지합니다.
문을 닫으면 운전을 다시 시작하게 됩니다.(문을 5분 이상 열어둔 채로 놓아두면 부저가 울립니다. 문을 닫으면 부저가 정지하고 송풍운전 후 자동으로 정지합니다.)

참고

- 건조상태에 따른 자동운전이 아닙니다. 건조가 부족한 경우에는 다시 한번 운전해 주십시오.


1 의류를 넣고, 문을 닫은 후 ① 을 누릅니다.

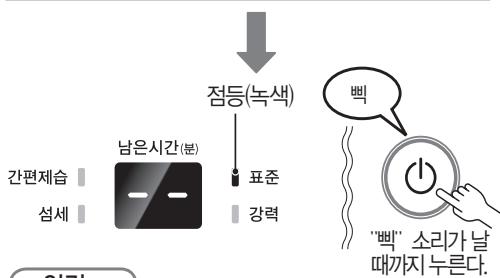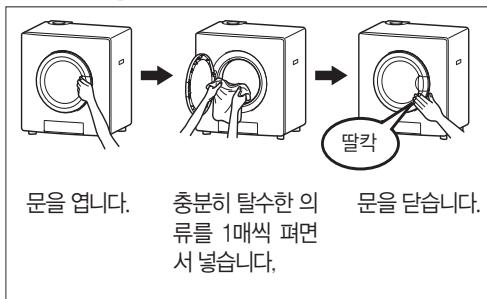

알림

- 운전 후 재사용 시 최근 사용된 운전코스가 표시됩니다.

2 ② 을 누르고, ③ 을 눌러서 타이머 시간을 설정합니다.

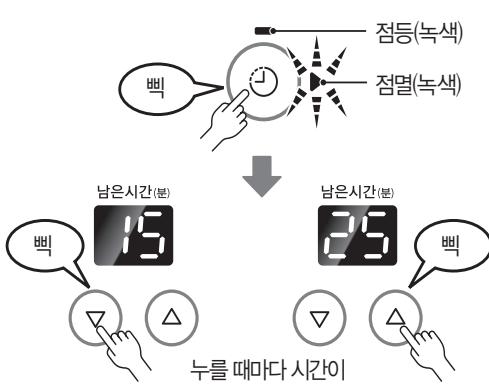

알림

- 타이머 운전시간은 5~90분까지 설정합니다.
(5~30분은 5분씩, 30~90분은 10분씩 설정이 가능합니다.)
- 타이머 운전을 해제할 때는 ① 을 눌러주십시오.
② 을 눌러도 해제가 되지 않습니다.

건조선반으로 건조 가능한 것 · 건조할 수 없는 것

건조 가능한 것

- 운동화 (건조시간은 약 40분)



건조선반을 사용해 주십시오.

충분히 탈수하고 신발 바닥을 위로해서 올려 놓으십시오.
끈이 있는 경우는 끈을 제거하고 신발을 벌려 온풍이 신발
내부까지 도달하기 쉽도록 하여 주십시오.




- 건조선반에는 2kg 이상의 무거운 것은 올려 놓지마십시오.
- 건조선반에서 빠져나오거나 떨어지지 않도록 정중앙에 올려 놓아주십시오.
- 종료직후에는 건조선반이 고온이기 때문에 주의하십시오.

건조할 수 없는 것

- 가방
- 뜨개질 한 것
- 비옷
- 모자
- 가죽신발
- 장식물이나 라이트가 달린 신발

3

▶▶ 을 누릅니다.

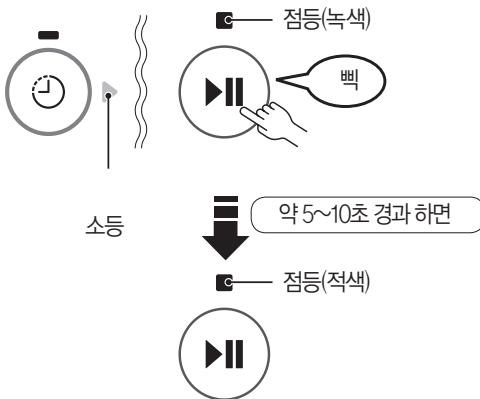


알림

- 운전중에 ▶▶ 또는 ⏪ 스위치를 누르면 드럼이 정지합니다. 그 상태가 2분 경과하면 건조전을 중지하고 송풍운전을 시작합니다.

4

부저가 울리면 의류를 깨냅니다.

건조 운전이 종료하면 “삐-삐-삐-” 부저가 3회 울립니다.
동작/일시정지가 소등되고, 원료 램프가 녹색으로 점등하고,
송풍중 램프가 녹색으로 점멸 또는 점등되었는지 확인한 후
문을 엽니다.

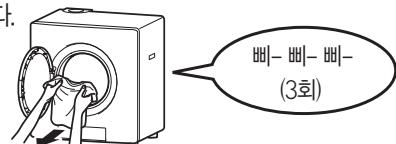

- 드럼이 완전히 정지한 후 의류를 꺼내주십시오.
- 종료 직후는 의류 도어 입구 주변부, 실보풀리기 필터가 고온이기 때문에 주의하십시오.

알림

- 의류를 꺼내지 않으면 1분 후에 송풍운전을 시작합니다.
또한 의류를 꺼낸 후에도 드럼 내의 온도를 낮추기 위해서는 문을 닫고 2분 후에 송풍운전을 다시합니다.
- 송풍운전이 종료되면 자동으로 정지합니다.
- 송풍운전중에 계속해서 건조운전을 진행하면, 최대 약 2분 간의 송풍운전 후 건조운전을 시작합니다.
(☞ 21, 25페이지)

소량쾌속 운전의 사용방법

드럼 내부의 온도를 통상보다 높게해서, 급할 때 화학섬유 50% 이상의 건조되기 쉬운 의류(1kg)를 건조합니다.(건조상태에 관계없이 20분 운전하고 자동 정지합니다.)

* 소량건조 운전에서 건조되지 않을 경우 표준코스 또는 강력코스에서 건조해 주십시오.



• 기기 파손의 우려가 있으니 문을 개폐할 때 주변에 사람이나 장애물이 없는 것을 확인하고 손을 사용하여 조심히 열고 닫아 주십시오.

알림

- 운전중에 문을 열면, 동작/일시정지가 녹색으로 점멸하고 정지합니다.
문을 닫으면 운전을 다시 시작하게 됩니다.(문을 5분 이상 열어둔 채로 놓아두면 부저가 울립니다. 문을 닫으면 부저가 정지하고 송풍운전 후 자동으로 정지합니다.)


참고

- 탈수한 의류를 그대로 건조 시키면 엉클어지거나 주름이 집니다. 반드시 펴서 건조기에 넣어주십시오.

1



의류를 넣고, 문을 닫은 후

(①) 을 누릅니다.

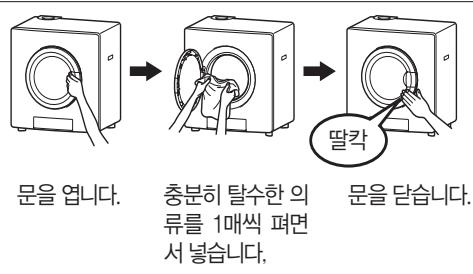

2

② 을 누르고, 소량쾌속 코스를 선택합니다.

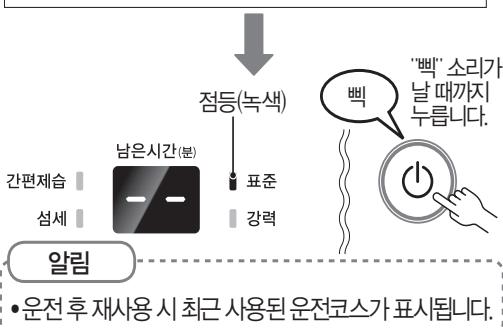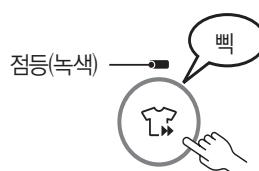

알림

- 소량쾌속 운전을 해제할 때는 ③ 을 눌러주세요. ④ 을 눌러도 해제가 되지 않습니다.

건조 종료 후 자동으로 드럼 내부의 온도를 낮춥니다.(송풍운전)

송풍운전에 대하여

건조 종료 후 드럼 내부는 고온입니다. 의류에 기름성 분이 있으면 자연발화의 우려가 있기 때문에 건조종료 1분 후부터 자동적으로 송풍운전을 합니다. 송풍운전은 3분간의 연속운전 후 최대 48분간 드럼 간헐 운전(약 4분마다 30초간 드럼 회전)을 합니다.

건조운전 종료 후 1분간



송풍운전중



※ 드럼 내의 온도가 낮으면, 빨리종료합니다.

송풍운전을 멈추고 싶을 때에는

▶ 을 누르고 드럼이 완전히 정지한 후 문을 연 상태에서 ⓧ 을 누릅니다.




문을 연 상태에서



송풍운전을 멈출 때에는 반드시 의류를
꺼내주십시오. 의류에 기름이 남아 있으
면 자연발화의 우려가 있습니다.

3

▶ 을 누릅니다.

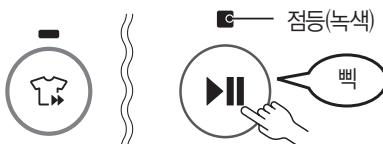

▶ 약 5~10초 경과 하면

▶ 점등(적색)

▶


알림

- 운전중에 ▶ 또는 ⓧ 스위치를 누르면 드럼이 정지합니다. 그 상태가 2분 경과하면 건조운전을 중지하고 송풍운전을 시작합니다.

4

부저가 울리면 의류를 꺼냅니다.

건조 운전이 종료하면 “빼-빼-빼-”
부저가 3회 울립니다. 동작/일시정지
가 소등되고, 완료 램프가 녹색으로
점등하고, 송풍중 램프가 녹색으로 점
멸 또는 점등됐는지 확인한 후 문을
열니다.

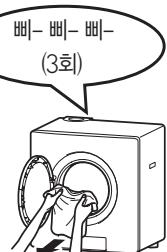

- 드럼이 완전히 정지한 후 의류를 꺼내주십시오.
- 종료 직후는 의류 도어 입구 주변부, 실보푸라기 필터가
고온이기 때문에 주의하십시오.

알림

- 의류를 꺼내지 않으면 1분 후에 송풍운전을 시작합니
다. 또한 의류를 꺼낸 후에도 드럼 내의 온도를 낮추기
위해서는 문을 닫고 2분 후에 송풍운전을 다시합니다.
- 송풍운전이 종료되면 자동으로 정지합니다.
- 송풍운전중에 계속해서 건조운전을 진행하면, 최대
약 2분간의 송풍운전 후 건조운전을 시작합니다.

부저기능에 대하여

스위치를 조작할 때, 안전장치가 작동할 때 부저로 알리는 기능입니다. 구입 시에는 알림으로 설정되어 있으나 필요에 따라 부저음을 끌 수 있습니다.

스위치 조작과 기기의 동작 상태	부저음
스위치 ON / 입력 시	삑
스위치 OFF / 해제 시	삑-
건조 종료 시	삑-, 삐-, 삐- (3회)
※ 필터 청소 램프 점멸 시(운전 종료 시)	삑삑, 삐삑, 삐삑 … (10회)
※ 문 닫음을 잊어버렸을 경우	삑삑, 삐삑, 삐삑(반복)
※ 안전장치 작동 시	삑-, 삐- … (20회)
스위치 입력 금지 시	삑삑-

알림

- 부저음을 끈 경우에도, ※ 일 때에는, 부저로 알립니다.


부저음을 끄려면



1 문을 열고, ① 을 눌러, 전원을 넣는다.



2 ② 와 ③ 를 동시에 2초 이상 누른다.

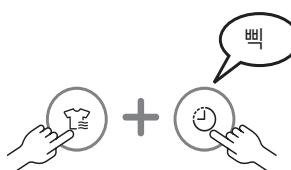

표시부에 ④ 로 표시됩니다.

3 ⑤ 를 누른다.



남은시간(분)
00

00 으로 맞춘다.

부저음이 「해제」로 됩니다. 설정완료 입니다. 전원을 꺼주십시오.

참고

- 부저음 「설정」으로 전환 할려면, 다시한번 ① ② 의 조작을 하고 시간조절 스위치 ③ 를 눌러 ④ 로 해주십시오.



남은시간(분)
00


④ 으로 맞추어 부저음이 「설정」으로 됩니다.

효율적인 건조를 위해서

의류를 너무 많이 넣지 않는다.

- 의류를 많이 넣으면 시작시나 운전중에 드럼이 정지하는 원인이 됩니다.

[탈수 후에 세탁물을 드럼에 넣을 때의 기준]

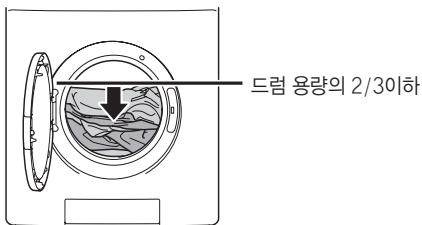

효과적인 건조와 주름 방지를 한다.

- 의류를 1매씩 주름을 펴서 넣어주십시오.
- 의류의 양을 표준 건조 용량보다 적게(70~80%) 해 주십시오.
- 건조할 의류가 극히 소량의 경우에는 마른 목욕 타올 등과 함께 넣어주십시오.
- 두꺼운 의류와 얇은 의류가 섞여 있을 때에는 강력 코스를 선택해 주십시오.

지퍼나 후크 등이 붙어 있는 의류

- 지퍼나 후크를 잠그고 뒤집어 건조해 주십시오. 의류의 상처가 적어집니다. 또한 드럼 내부의 상처가 나는 것을 방지합니다.



실보푸라기가 생기기 쉬운 의류

- 새 수건 등의 실보푸라기가 생기기 쉬운 것은 분리해서 건조시켜 주십시오. 화학섬유를 함유한 의류에 실보푸라기가 달라붙게 됩니다.



정전기를 방지한다.

- 세탁할 때 유연제를 사용해 주십시오. 단, 기능성 의류의 경우 의류에 부착된 취급표시를 확인 후 사용하십시오.(의류의 기능이 저하되거나 손상될 수 있습니다.)



잔여시간 표시에 대하여 (코스운전)

- 의류의 용량과 습기 상태에 따라 예상 잔여시간이 표시됩니다.

<예>

남은시간(분)
65

※ 코스 운전의 경우는 운전 시작 후 약 2분간은 ■ 가 점멸 표시합니다.

- 표시되는 시간은 건조되는 예측시간으로 실제의 종료 시간과 차이가 날 수 있습니다. 또한 필터 청소 램프가 점등 중에는 예상 잔여시간이 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
- 예상 잔여시간은 5분 간격으로 표시되고 잔여 1분 이 되면 ■ 가 표시됩니다.
- 운전 종료까지 예측시간과 실제의 종료시간을 조정하기 위해 5분 이상 같은 시간을 표시하거나 잔여시간이 연장, 단축될 수 있습니다.

일상 점검과 손질

일상 점검을 합시다.

가스 접속은 가스호스를 사용합니다.

■ 가스호스는 바르게 접속되어 있습니까?

- 접히거나 꼬여져 있지 않은지 점검해 주십시오.
- 교환은 반드시 전문업자에게 의뢰해 주십시오.

■ 전원코드가 손상되지 않았습니까?

- 전원코드가 손상되었거나 전원 플러그에 먼지가 쌓여있지 않은지 점검해 주십시오.

■ 실보푸라기 필터와 급기 필터에 먼지가 쌓여있지 않습니까?

바르게 장착되어 있습니까?

- 필터청소 램프가 점등 또는 점멸하고 있지 않은지 확인해 주십시오.
- 급기 필터에 먼지가 막혀있지 않은지 확인해 주십시오.
- 실보푸라기 필터와 급기 필터가 바르게 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

손질의 준비

- ①운전을 정지하고 기기가 충분히 냉각되어 있는지 확인합니다.
- ②가스밸브를 닫습니다.
- ③전원 플러그를 콘센트에서 분리합니다.
- ④장갑을 끼고 손질을 시작합니다.

참고

- 기기 본체에 부착되어 있는 조작방법 스티커와 경고 스티커가 오염되거나 읽을 수 없게 되었을 때에는 부드러운 천으로 닦아주십시오.

손질방법

손질도구와 세제에 대해서

사용해도 좋은 도구, 세제




사용해서는 안되는 도구, 세제

도장 표면이 변질되거나 벗겨짐, 변색, 수지 부품의 변색과 깨짐의 원인 이 되는 것.



본체의 손질 (월 1회 정도)

- 오염 되었을 때 손질하여 주십시오.
- 부드러운 천을 미지근한 물로 적신 후 짜서 닦아주십시오.
특히 오염이 심할 경우는 부드러운 천에 주방용 중성세제를 묻혀 닦아주십시오.
- 본체가 물에 젖어있지 않은지 확인하고 완전히 건조시켜 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 특히 조심히 손질하여 주십시오.

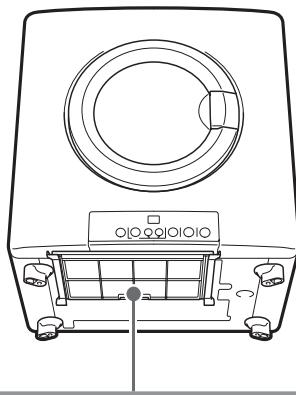


급기 필터의 손질 (월 1회 정도)

1 본체 바닥면에 있는 급기 필터를 앞으로 당겨 빼내십시오.




2 부드러운 솔 등으로 먼지를 제거해 주십시오.

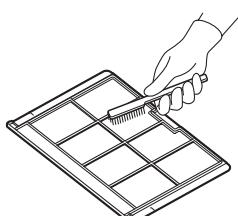

3 본체 바닥면의 가이드 를 따라서 넣고 끝까지 눌러 끼웁니다.



손질방법

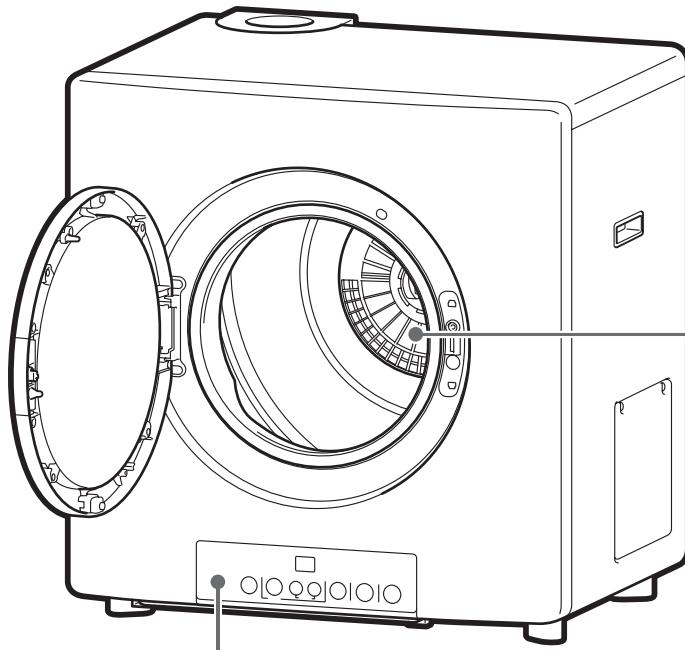

필터 청소램프

- 실보푸라기 필터에 먼지가 많이 쌓여 있으면, 필터 청소 램프가 점등 또는 점멸합니다. 건조시간이 길게 되거나 기기 내부가 과열되는 원인이 되므로 운전 종료 후 반드시 실보푸라기 필터를 청소하여 주십시오.
- 건조 운전 중 필터 청소 램프가 점등한 경우에는 운전 종료 후 부저가 울립니다.(문을 열면 부저음이 멈추고, 램프가 소등됩니다.)

운전중

점등(적색)



필터청소

운전 종료 후

점멸(적색)



필터청소

삐빅
삐빅
삐빅
·
(10회)

손질은 기기를 뜨겁지 않게 식히고, 가스밸브를 잠그고, 전원 플러그를 뽑고, 장갑을 낀 후 실시해 주십시오.

⚠ 주의


- 운전 종료 직후는 실보푸라기 필터가 고온이므로 주의하여 주십시오.
- 청소 후 반드시 실보푸라기 필터를 깨워주십시오. 실보푸라기 필터를 깨우지 않고 의류를 건조시키면 먼지가 기기와 배출관에 쌓여 고장의 원인이 됩니다.

실보푸라기 필터의 청소(사용 후, 매회)


실보푸라기 필터에 먼지가 많이 쌓이면 필터 청소 램프가 점등 또는 점멸합니다. 건조시간이 늘어나거나 기기 내부가 과열하는 원인이 되므로 운전 종료 후 반드시 실보푸라기 필터를 청소해 주십시오.

1 실보푸라기 포켓 손잡이를 눌러서 실보푸라기 필터를 앞으로 당깁니다.

※ 실보푸라기 포켓과 필터 부품으로 구성되어 있습니다.

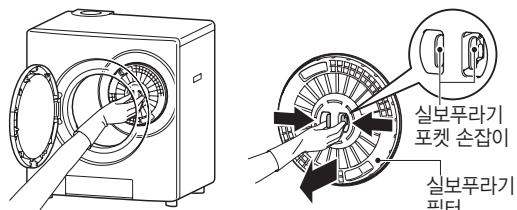


2 필터의 손잡이를 집어서 분리시킵니다.

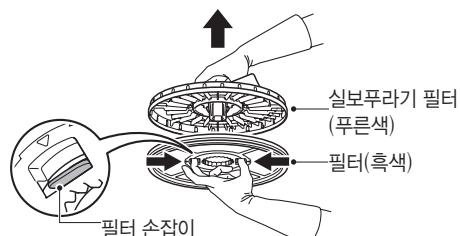


3 필터와 실보푸라기 포켓에 부착되어 있는 먼지를 제거합니다.

오염이
심할 경우

- 주방용 중성세제로 물세척을 해 주십시오.
물기를 완전히 제거하고 충분히 건조시킨 후
원위치에 장착하여 주십시오

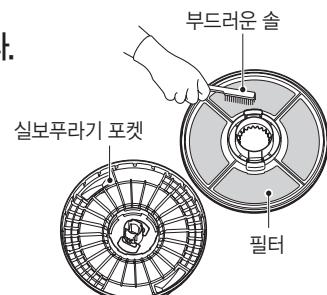


4 필터와 실보푸라기 포켓을 조립합니다.

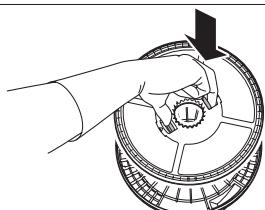

5 실보푸라기 필터(세트)를 조립합니다.

※ "찰칵" 소리가 날 때까지 끼워주십시오.

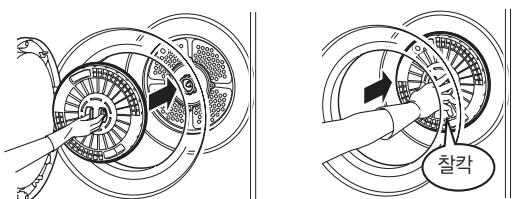

고장이라고 생각되면

고장이라고 생각이 들어도 잘 살펴보면 고장이 아닐 경우가 있습니다.
수리를 의뢰하기 전에 다시 한번 다음 사항을 확인해 주십시오.
원인을 모르는 경우에는 구입 대리점 또는 당사 서비스 센터에 연락하여 주십시오.

증상	확인사항	
운전하지 않는다.	정전은 아닙니까? 가정의 휴즈나 차단기가 꺼져 있지 않습니까? 전원 플러그가 콘센트에 잘 꽂혀있습니까? 전원 ON/OFF 스위치, 동작/일시정지 스위치를 눌렀습니까? 문이 완전히 닫혀있습니까?	
점화되지 않는다. 동작/일시정지가 적색으로 점등하지 않는다.	가스밸브가 완전히 열려 있습니까? 가스호스가 꺾여 있지 않습니까? 가스호스에 공기가 남아 있지 않습니까? 가스 계량기가 작동하고 있지 않습니까?	*
건조시간이 길고 건조상태가 좋지 않다.	필터 청소 램프가 점등 또는 점멸하고 있지 않습니까? 운전종료 후, 실보푸라기 필터를 청소해 주십시오. 의류의 양이 많지 않습니까? 충분히 탈수 했습니까? 운전중에 문을 열지 않았습니까? 운전중에 의류를 추가하지 않았습니까? 운전중에 코스를 변경하지 않았습니까? 배습구가 막혀있지 않습니까? 두꺼운 의류를 강력 코스 이외에서 운전하지 않았습니까? 대량 의류 또는 두꺼운 의류를 소량쾌속 코스로 운전하지 않았습니까?	
가스 냄새가 난다.	가스호스가 손상되지 않았습니까? 가스호스가 정확하게 접속되어 있습니까?	

* 가까운 가스 사업사(공급업자)에게 연락하여 주십시오.

이러한 경우는 고장이 아닙니다.

현상	원인과 대책	참조페이지
의류를 깨낸 후에도 운전한다. 건조종료 부저가 울린 후에도 운전한다.	드럼내의 온도를 낮추기 위해 송풍운전을 하고 있습니다. (3분간의 연속운전 후, 최대48분간 드럼이 간헐적으로 운전합니다.) 기기가 자동정지할때까지 기다려 주십시오. 도중에 멈출 때는 동작/일시정지 스위치를 누르고, 드럼이 완전히 정지하면 문을 연 상태에서 전원 스위치를 누릅니다. 송풍증 램프가 소등되고 운전을 정지합니다.	21, 25
동작/일시정지(적색)가 커지지 않는다.	처음 사용할때와 오랫동안 사용하지 않았을때, 가스호스내에 공기가 들어가 있어 점화가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 전원스위치를 반복하여 켜 주십시오. 재점화 기능이 자동적으로 1회만 작동합니다.	-
	드럼내의 온도를 낮추기 위해 송풍운전을 합니다. 동작/일시정지가 적색으로 점등할때까지 기다려 주십시오. (최대 약 2분간)	21, 25
	소화 안전 장치가 작동하고 G2 가 표시되고, 도중에 송풍운전을 멈출 경우 다음 운전전에 약 2분간 송풍(공기전환)을 행한 후 점화 작동에 들어갑니다. 동작/일시정지가 적색으로 점등할때까지 기다려 주십시오	-
배습구로 부터 흰연기가 나온다.	추운날에 배습구로부터 흰색 연기가 나오는 것처럼 보일 때가 있습니다만 고장이 아닙니다.	-
착화할 때 소리가 난다.	착화음으로 이상이 아닙니다.	-
금속종류가 부딪치는 듯한 소리가 난다.	의류에 붙어 있는 단추나 후크 등이 드럼에 스치거나, 달거나 하면 소리가 발생합니다. 이상은 아닙니다.(의류를 뒤집어서 건조해 주십시오.)	27
운전 정지 후에 "치리치리" 하는 소리가 난다.	열에 의해 팽창한 버너가 수축할 때 나는 소리입니다. 이상은 아닙니다.	-
착화 스파크음이 팬의 회전 시작보다 늦다.	폭발착화를 방지하기 위해 약 5초간 늦추고 있습니다. 이상은 아닙니다.	-
착화, 소화의 동작이 반복된다.	드럼 내의 온도를 적절히 조절하기 위해 착화와 소화를 반복하는 경우가 있습니다. 이상은 아닙니다.	-
잔여시간의 표시시간이 한동안 변화하지 않거나 증가한다.	운전 종료 때까지 예측시간과 실제의 종료 시간을 조정하기 위해 5분 이상 같은 시간을 표시하거나, 잔여시간을 연장, 단축시키는 경우가 있습니다.	27

이런 표시가 나오면

안전장치가 작동하면 표시와 부저로 알려주고 자동적으로 냉각운전을 시작합니다. 송풍운전에는 송풍중 램프가 점등합니다.


※ 표시의 경우 부저는 울리지 않습니다.	안전장치	작동	
	정전 시 (소등)※	정전됐을 때 가스를 잠그고 운전을 정지합니다. 또한, 정전 중에는 사용이 가능하지 않습니다.	
	재통 시 (점멸)	정전 시 안전장치	
	(점멸)	온도검지 써미스터 (필터막힘 이상)	실보푸라기 필터에 먼지가 쌓이거나 기기 내에 이상과열이 되었을 때에는 가스를 멈추고 송풍운전을 자동적으로 시작합니다.
	(점멸)	소화안전장치	점화 시 착화하지 못했을 때 등에는 가스를 멈추고 송풍운전을 자동적으로 합니다.
	(점멸)		사용중 염이 꺼졌을 때 등에는 가스를 멈추고 송풍운전을 자동적으로 합니다.
	(점멸)	온도검지써미스터 (배기온 써미스터)	기기 내부가 이상과열 되었을 때에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동적으로 합니다.
	(점멸)	온도검지써미스터 (의류온 써미스터)	
	(점멸)	스위치회로 안전장치	동작/일시정지 스위치 회로에 이상이 있을 때에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동적으로 합니다.
	(점멸)	드럼회전 검지장치 (드럼회전 이상)	드럼이 회전하지 않거나 회전이 부족할 때에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동으로 합니다.
	(점멸)	팬회전 검지장치 (배습팬 회전 이상)	배습팬이 회전하지 못하거나 회전이 부족했을 때 또는 이상한 회전을 했을 때에는 가스를 멈추고 송풍운전을 자동으로 합니다.
	(점멸)	소화안전장치 (연속불 착화 5회)	점화 시 착화하지 못했을 때(연속 5회) 등에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동으로 합니다.
	(점멸) 에러 해제 가능 에러 해제 불가	드럼회전검지장치(드럼회전 이상) 팬회전검지장치(배습팬회전 이상)	드럼이 회전하지 못하거나 회전이 부족했을 때에는 가스를 잠그고 운전을 정지합니다.
	(점멸)	괴열방지장치 (열전대)	실보푸라기 필터에 먼지가 쌓여있거나 기기 내부가 이상과열 되었을 때에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동으로 합니다.
	(소등)※	괴열방지장치 (온도휴즈)	기기 내부가 이상과열 되었을 때에는 가스를 잠그고 송풍운전을 자동적으로 합니다.
		과전류방지장치(전류휴즈)	과전류가 흘렀을 때에는 전류휴즈를 끊고 가스를 잠그고 운전을 정지합니다.
상기 이외의 표시		상기 이외의 안전장치	상기 이외의 이상이 일어날 때에는 안전정지합니다.

램프가 자동적으로 꺼질 때까지 기다려 주십시오. 송풍운전이 종료하고 나서 전원스위치를 누르면 점멸표시가 해제됩니다.

원인	처리방법	참조 페이지
고장이 아닙니다. 운전중에 정전이 되거나 전원 플러그가 빠져있기 때문입니다.	재통전 시 약 35분간의 송풍운전을 개시합니다. 이 경우 송풍운전이 종료된 다음 재운전 해주십시오.	-
연소용 공기가 부족할 때 일어납니다. 실보푸라기 필터에 먼지가 붙어있거나 막혀 있습니다. 얇고 통기성이 좋지 않은 의류가 실보푸라기 필터를 막고 있습니다. 세탁물의 양이 너무 많습니다. 기기 내부에 먼지가 쌓여있을 때 발생합니다. 배기관이 막혀 있습니다.	약 35분간의 송풍운전이 종료되면 재운전 해주십시오.(세탁물의 양이 많을 경우에는 의류를 줄여서 통기성이 좋지 않은 의류는 빼내고 재운전 해주십시오.) 수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	17, 19, 29~31
가스밸브가 잠겨 있거나 완전히 열지 않았을 때 일어납니다.	약 2분간 송풍(공기차환) 운전이 종료되고 나서 점검하고 재운전 해 주십시오.	16, 28
가스밸브가 열려있지 않을 때 일어납니다.	약 35분간 송풍운전이 종료된 다음 점검하고 재운전 해 주십시오.	16, 28
실내에 산소가 부족할 때 일어납니다.	충분히 방의 환기를 시킨 후 재운전 해 주십시오.	8
배기관이 막혀 있습니다.	수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	-
실보푸라기 필터에 먼지가 붙어 있거나 막혀 있습니다. 세탁물의 양이 너무 많습니다.	약 35분간의 송풍운전이 종료된 다음 실보푸라기 필터를 청소하고 사용해 주십시오.(세탁물의 양이 너무 많을 경우에는 의류를 줄이고 통기성이 좋지 않은 의류는 빼내고 재운전 해주십시오.)	17, 30, 31
동작/일시정지 스위치 회로가 합선되었거나 10초 이상 눌렸을 때 일어납니다.	약 35분간의 송풍운전이 종료된 다음 점검하고 재운전 해 주십시오. 재운전이 되지 않을 때에는 수리가 필요합니다. 구입한 판매점 또는 당사 고객센터에 연락해 주십시오.	-
세탁물의 양이 너무 많습니다. 모터 등 전기계통이 고장나 있습니다.	의류를 줄이고 재운전 해 주십시오.(탈수 후의 무게는 9kg 이내) 수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	17
얇고 통기성이 좋지 않은 의류가 실보푸라기 필터를 막고 있습니다. 배습이 막혀 있습니다.	통기성이 좋지 않은 의류와 매트는 제거한 후 재운전해 주십시오. 수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	17
모터 등 전기계통이 고장나 있습니다.	수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	-
가스밸브가 잠겨져 있거나 열려있지 않을 때 일어납니다.	약 2분간 송풍(공기차환) 운전이 종료되고 나서 점검하고 재운전 해 주십시오.	16, 28
세탁물의 양이 너무 많습니다.	의류를 줄이고 재운전 해 주십시오.(탈수 후의 무게는 9kg 이내)	19, 27
모터 등 전기계통이 고장나 있습니다.	수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	-
연소용 공기가 부족할 때 일어납니다. 실보푸라기 필터에 먼지가 붙어있거나 막혀 있습니다. 얇고 통기성이 좋지 않은 의류가 실보푸라기 필터를 막고 있습니다. 세탁물의 양이 너무 많습니다. 기기 내부에 먼지가 쌓여있을 때 발생합니다. 배기관이 막혀 있습니다.	약 35분간의 송풍운전이 종료되면 재운전 해주십시오.(세탁물의 양이 많을 경우에는 의류를 줄여서 통기성이 좋지 않은 의류는 빼내고 재운전 해주십시오.) 수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	17, 19 29~31
연소용 공기가 부족할 때 일어납니다. 실보푸라기 필터에 먼지가 붙어있거나 막혀 있습니다. 얇고 통기성이 좋지 않은 의류가 실보푸라기 필터를 막고 있습니다. 세탁물의 양이 너무 많습니다. 배기관이 막혀 있습니다. 전기회로가 합선되었을 때 등 일어납니다.	수리가 필요합니다. 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.	17, 19 29~31
기기가 자동으로 정지할 때까지 기다린 후 재운전 해 주십시오. 또, 안전장치가 작동하는 경우에는 구입 판매점 또는 당사 서비스 센터에 연락해 주십시오.		-


제품 규격

평면도

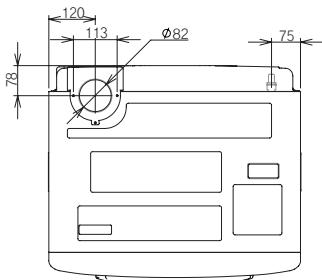


(단위:mm)

정면도

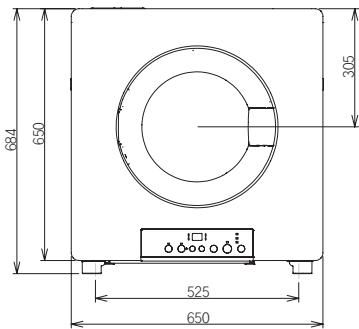

측면도

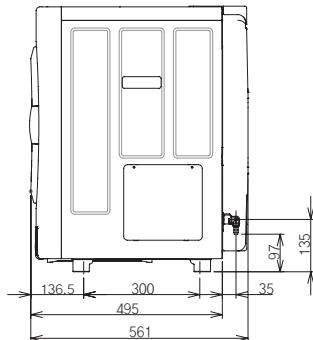

품명	RDT-62-RK-W	RDT-62-RK-S
사이즈(mm)	684(H) X 650(W) X 561(D)	
중량(본체)	30kg	
최대 드럼 용량	6L	
* 표준 건조시간	60분	
가스접속	Ø 9.5mm 가스용 고무호스	
전원	AC220V (60Hz)	
소비전력	280W (대기시 0.2W)	
전원 코드의 길이	1.50m	
안전장치	소화 안전장치, 온도검지 썬미스터, 자동 복귀 모터 프로텍터 (드럼 모터), 과열 방지 장치, 드럼 회전 검지 장치, 팬회전 검지 장치, 스위치 회로 안전장치, 과전류 방지 장치 (전류 휴즈), 도어 스위치	

사용 가스	모델명	가스 소비량
LNG	RDT-62-RK	4.65kW(4,000kcal/h)
LPG	RDT-62-RK	4.34kW(0.31kg/h)

* 표준 건조시간은 KS에 규정된 측정방법을 기준으로 합니다.

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

가스의류건조기
(기정용)

품질보증기간 2년
부품보유기간 5년

저희 린나이아이는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 린나이코리아주 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 부품 보유 기간내	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입기환급 해당없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리 해당없음	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 (운송, 설치자책임) 해당없음	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입기환불 해당없음	
	교환 불가능시	구입기환불 해당없음	
	동일하지로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입기환급 유상수리	
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입기환급 유상수리	
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입기환급 정액금기상각화 금액으로 환불	
	부품보유기간내 수리등 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	정액금기상각화 금액으로 환불	
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	
기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 와이파이, 유선선호 등 외부환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 • 제품의 이동, 이식 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제시 • 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이를 제거시 • 단자 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시	유상수리	유상수리	
	소비자 과실로 고장난 경우 • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 -가스종류, 가스압, 전기등 레벨을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 -외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 -당사에서 미지정한 소모품, 음식품 사용으로 고장 발생시 -사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시	유상수리	유상수리
	그밖의 경우 • 침체지번(뇌리, 화재, 암해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.

* 이 보증사는 대한민국에사판 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

* 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지 말아 주시기 바랍니다.

해외에서는 사용할 경우 생각치 못한 사고나 기구의 고장 원인이 될니다. 만약 해외지역에서 사용할 경우
당시에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체 책임지지 않습니다.

린나이코리아주식회사

www.rinnai.co.kr

메모

메모

제품 구입 및 서비스 문의(국번없이)

1544-3651

인터넷 홈페이지

www.rinnai.co.kr



228873

RDT62-0270X02