



燃气洗碗机的使用方法

操作部

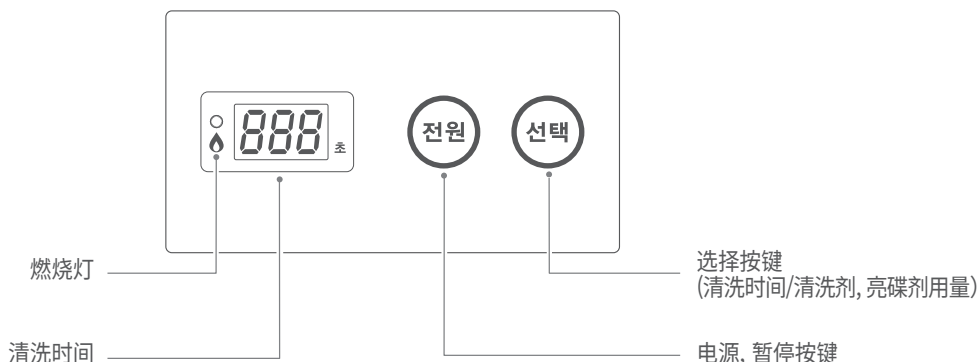

清洗方法

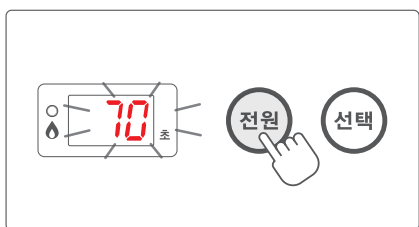

1. 按下[电源]按钮之后, 显示部上设定的清洗时间就会闪烁, 设备会自动进入准备运行状态。



2. 准备完成之后, 就会响起提示音, 同时显示部上设定的清洗时间就会亮起。




3. 按下[选择]按钮, 选择清洗时间。完成准备后, 按下所需的清洗时间按键。

• 清洗时间可以定为70秒, 90秒, 120秒。

区分	70 秒	90 秒	120 秒
清洗时间	43 秒	65 秒	95 秒
停止时间	5 秒	5 秒	5 秒
冲洗时间	12 秒	12 秒	12 秒
烘干时间	10 秒	8 秒	8 秒

准备工作完成之后, 在进行清洗操作之前可以更改相关设置。


清洗方法

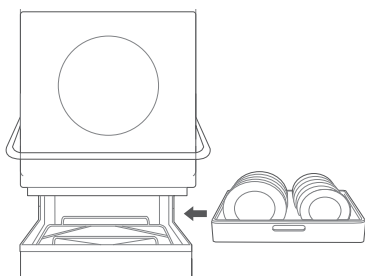

4. 打开洗碗机门, 将已放入待清洗餐具的餐具架放置于洗碗机内。
5. 关闭洗碗机门, 将自动进行清洗, 冲洗, 烘干。



6. 清洗结束之后, 显示部上的清洗时间显示为 (0), 同时会响起提示音。
7. 打开洗碗机门, 取出餐具架。

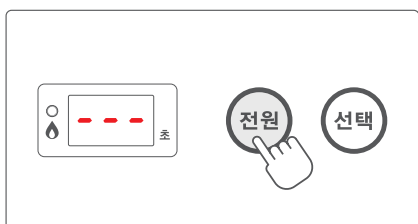

8. 如果不再使用洗碗机, 就将[电源]按键长按3秒以上, 将所有的灯关闭, 停止机器运转。

清洗剂/亮碟剂加速供应




1. 在电源关闭的状态(- - -)下, 如果将[选择]按键长按3秒以上, 显示窗上就会显示 (r d)。



2. 如果将[电源]按键按下, 清洗剂和亮碟剂就会加速供应60秒。
 - 在加速供应过程中, 如果将[电源]按钮再按下一次, 就会停止供应。

调节亮碟剂用量

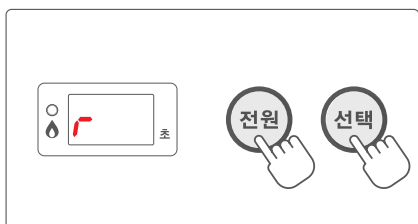

1. 在将[选择]按键长按3秒以上出现(r d)标志的状态下, 如果将[选择]按键再按下一次(3秒以下), 即可设定亮碟剂调节显示(r)。
2. 按下[电源]按钮(3秒以下), 进入亮碟剂调节模式。



3. 按下[选择]按钮, 可以将亮碟剂用量在1~12档之间进行调节。
 - 根据需要调节亮碟剂用量。
4. 按下[电源]按钮, 确定即可。

冲洗水	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12
		0秒	1秒	1.5秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒

调节清洗剂投入量



1. 长按[选择]按键3秒以上, 在显示(r d)标志的状态下, 如果将[选择]按钮再按下两次(3秒以下), 就可以设定清洗剂调节模式(d)。
2. 按下[电源]按钮(3秒以下), 进入清洗剂投入量调节模式。



3. 按下[选择]按钮, 可以将清洗剂投入量在1~12档之间进行调节。
 - 根据需要调节清洗剂投入量。
4. 按下[电源]按钮, 确定即可。

清洗剂	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8	r9	r10	r11	r12
		0秒	6秒	7秒	10秒	12秒	14秒	17秒	18秒	19秒	22秒	24秒

常见故障识别与处理

故障代码	内容	处理方法
E89	清洗水/冲洗水结冰	<ul style="list-style-type: none"> 周围温度低于 10°C, 清洗水或者冲洗水就会结冰, 机器处于无法启动的状态。请向本公司售后服务中心咨询。
E15	清洗水/冲洗水过热	<ul style="list-style-type: none"> 请向本公司客服中心咨询。
E31	冲洗水温度传感器断线及短路	
E32	清洗水温度传感器断线及短路	
E44	冲洗水的水位检测异常	
E51	电源开关故障	
E26	冲洗水满水位错误	<ul style="list-style-type: none"> 请检查清洗槽内的排水管是否插对位置。 请检查清洗槽的水位检测部上是否附着有杂质或者是否已经堵塞。 检查供水阀是否关闭后, 将阀门打开, 再按下电源按键。请检查热水器是否能够正常供水。 如果问题没有解决, 请向本公司售后服务中心咨询。
E42	冲洗水满水位错误	
E43	冲洗水低水位错误	
E72, E12	燃烧过程中熄火	<ul style="list-style-type: none"> 检查燃气阀是否关闭, 将阀门打开, 然后再次按下电源按键。 请检查供气压力是否太低或者燃气是否已经用完。如果仍然不能点火, 请向本公司售后服务中心咨询。
E12	点火失败	<ul style="list-style-type: none"> 供气中断或供气压力下降(LPG)