

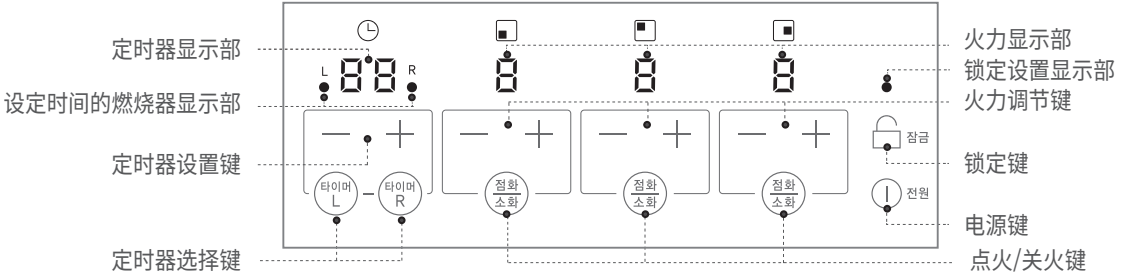
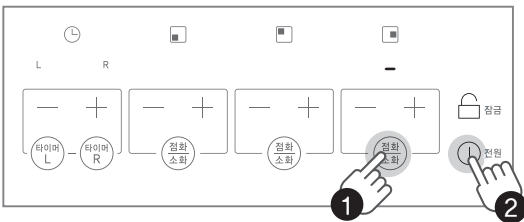
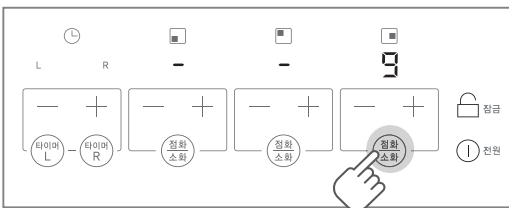


# 高级燃气灶使用方法

## 操作部

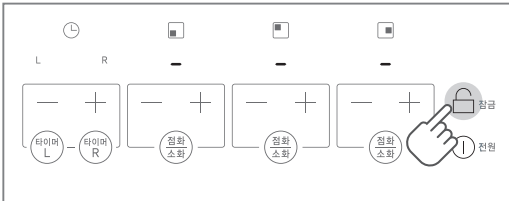

## 点火及关火

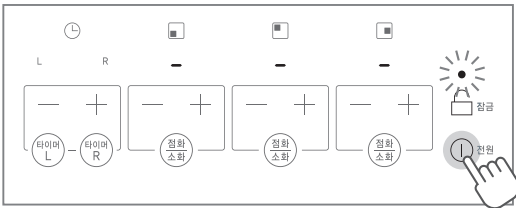

### 1. 将 [电源键] 按下1秒钟。

- 锁定设置显示部上的LED灯点亮, 随后各燃烧器的火力显示部上的“-”标识也点亮。

### 2. 将 [锁定键] 按下, 解除保险锁的保险功能。

- 锁定设置显示部上的LED熄灭。
- 保险锁功能是一种确保安全的功能, 每当首次启动时都会启动。

### 3. 如果将想要使用的 [点火/关火键] 按下, 点火就会启动。


- 使用 [火力调节键] 可设置到1~9阶段。

### 4. 如果将想要关闭的燃烧器 [点火/关火键] 按下, 燃烧器就会关闭, 同时火力显示部上就会出现“-”标识。


### 5. 按 [电源键], 电源就会关闭。

- 即使不按下电源键, 如果所有的燃烧器都处于关火状态, 则经过20秒后就会自动关闭。
- 在运行过程中, 如果将 [电源键] 按下, 就可以将所有的燃烧器关闭。


## 定时器功能设置(左、右侧大燃烧器)

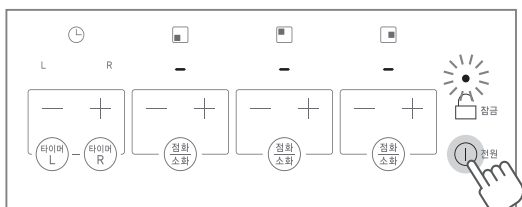

1. 将想要使用的燃烧器点火后, 再设置所需的火力。

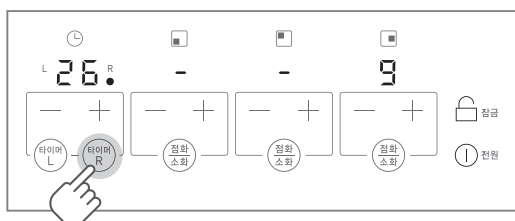


2. 火力设置完成之后, 再将燃烧器的[定时器选择键]按下。

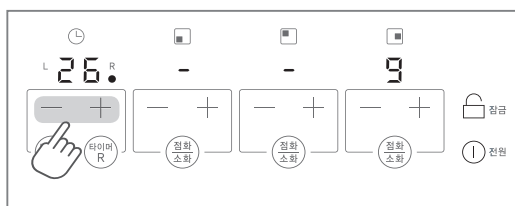

3. 将[定时器设置键]按下, 设置所需的时间。

- 可以设置到0~99分钟。
- 在进行设置时, 如果长按[定时器设置键], 就能够以10分钟为单位进行快速变更。
- 如果将 [定时器选择键] 再按下一次 或者等待5秒钟, 定时器的功能就会自动启动。

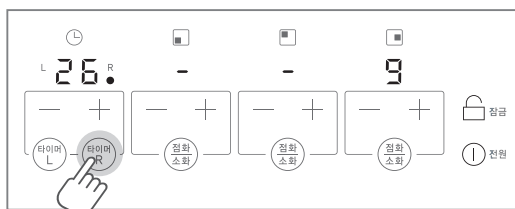

4. 当在左, 右燃烧器上同时使用定时器时, 如果将[定时器选择键]按下, 就可以确认相应燃烧器剩余的 设定时间。

5. 在定时器功能运行的过程中, 如果将[定时器选择键]按下3秒钟, 相应功能就会解除。