



电磁灶的使用方法


操作部

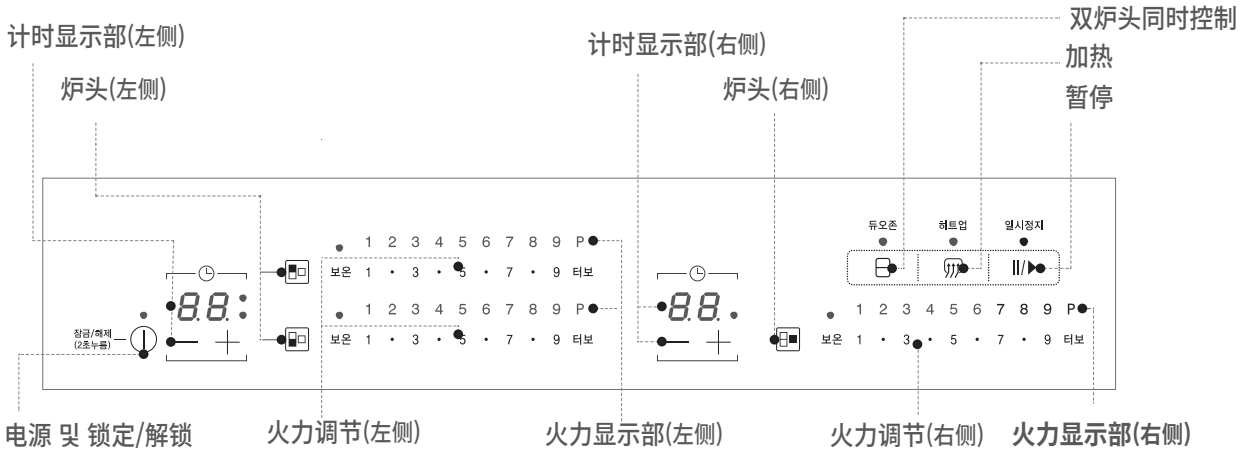


点火/熄火

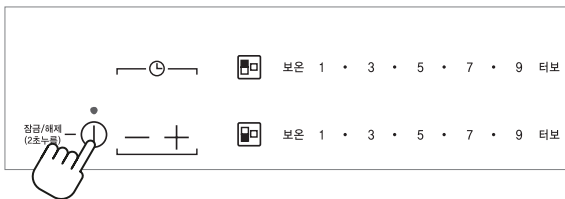

1. 将[电源]按钮按下1秒。

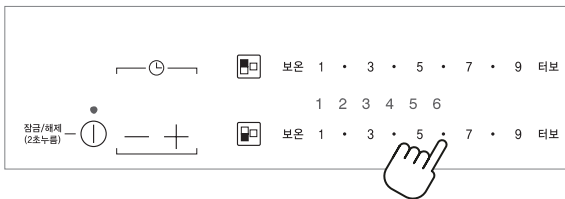


2. 选择想使用的炉头, 按下对应位置的[炉头选择]按钮。

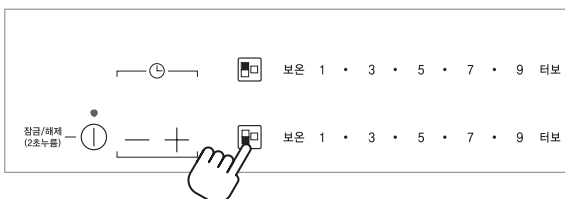



3. 烹饪结束后, 长按想要关闭的[炉头]。

双炉头同时控制功能

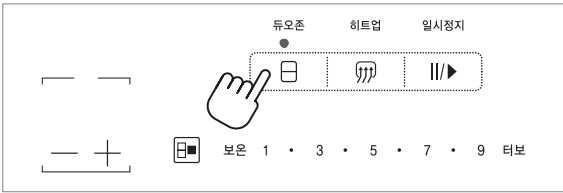

1. 打开电源, 将[双炉头同时控制]按下。

- 如果想使用双炉头, 就必须使用与炉头匹配的容器。

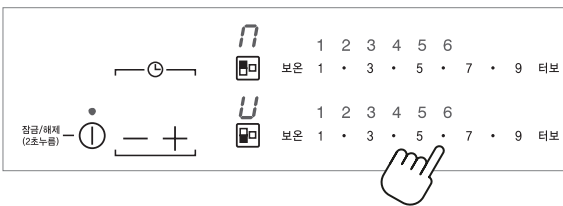

2. 利用[火力调节]按钮设定火力。

3. 如果再按一次[双炉头同时控制], 就会解除相应的功能。

暂停功能



1. 如果在运行中按下[暂停], 火力显示部上就会显示(St OP), 同时运行会暂停。

2. 如果再按一次[暂停], 就会重新启动。

安全锁定功能



1. 在产品关闭的状态下, 将[锁定/解除]按下2秒。

2. 如果再按下[锁定/解除]2秒, 就会将功能解除。

设置定时功能




1. 利用要使用的炉头的[火力调节]按钮设定火力。




2. 按下[+或-]。

3. 利用[+或-]设定时间。

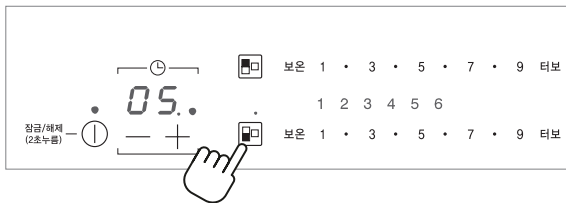

4. 在多个炉头中同时使用计时器时, 可以按下[炉头], 确认相应炉头的剩余时间。

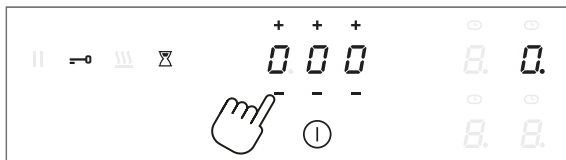

5. 如果同时按下(00)或[+和-], 就会解除相应的功能。

加热功能



1. 打开电源, 利用想要使用炉头的[火力调节]按钮, 按所需的自动恢复火力。





2. 按下[加热], 就会显示(A)并同时会启动加热功能。

3. 如果在运行过程中改变火力, 相应的功能就会被解除。

注意高温

请注意, 如果玻璃面板发烫, 将会显示(H)。

IH使用容器

搪瓷铸铁	可以使用	  请检查IH使用容器标识。 <ul style="list-style-type: none">• 陶瓷锅即便写着可用于IH, 也请不要使用。• 请使用底部平坦且紧贴上灶具面板的容器。• 即使是IH容器, 也可能会随着容器的材质不同而无法启动或者火力会变弱。• 因锅具选择不当而无法烹饪时, 将显示(E)。
不锈钢	确认IH容器标志	
耐热玻璃陶瓷	不能使用	
铝铜	不能使用	

• 防止疏忽导致的启动

如果操作部持续接触杂质等10秒以上, 就 报警, 火力显示部上的错误代码(-)闪烁之后, 报警声就会响起。

• 自动切断电源

按[电源]按钮后, 10秒内不选择电炉, 电源就会自动关闭。