



# 电磁灶的使用方法


## 操作部

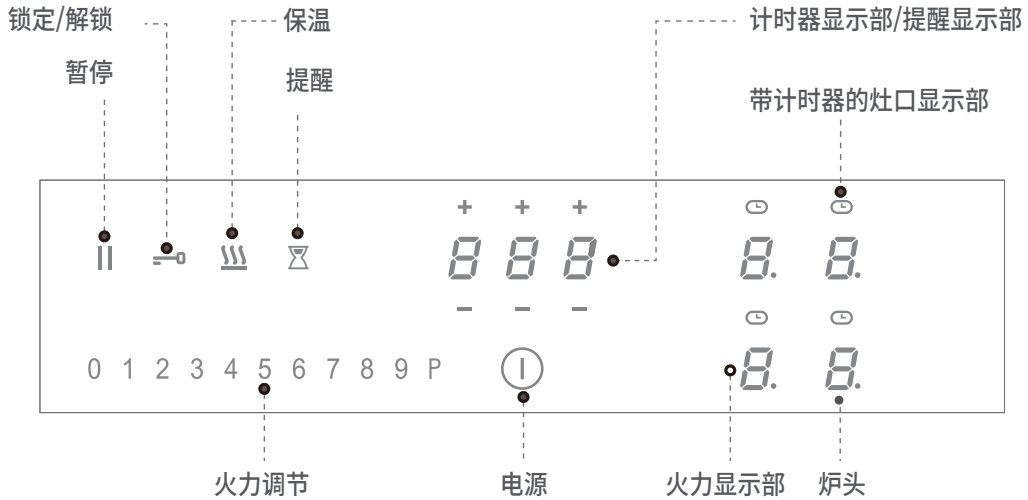


## 点火/熄火

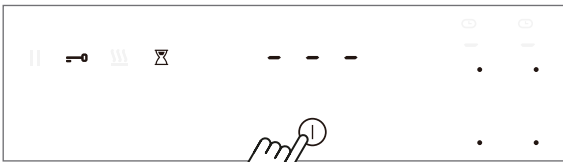


1. 将[电源]按钮按下1秒。

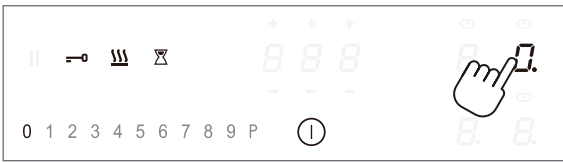

2. 选择想使用的炉头, 按下对应位置的[炉头选择]按钮。

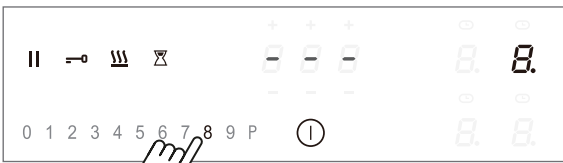


3. 利用[火力调节]按键设定火力。

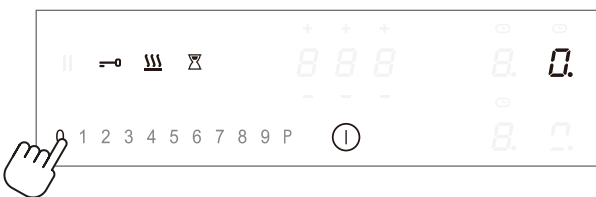


4. 烹饪结束后, 选择想要关闭的[炉头], 然后将[火力调节]滑动到左侧末端, 通过触摸将火力调至0档, 或者将0按下进行关火。

## 高温功能

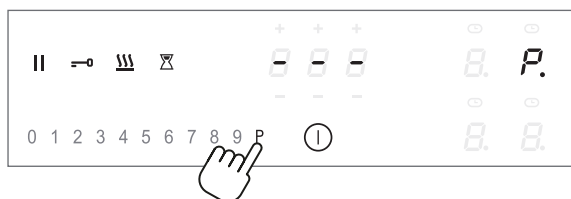


1. 打开电源, 选择[炉头]之后, 将[火力调节]滑动到右侧末端通过触摸进行设置或者触摸 P。

## Bridge功能

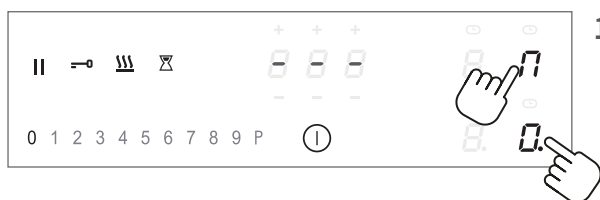


1. 在电源打开的状态下, 同时按下前, 后面[炉头]。  
· 如果想使用, 就必须使用与炉头匹配的容器。

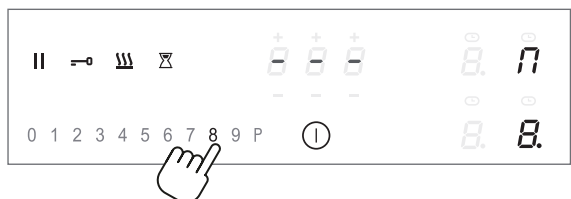


2. 利用[火力调节]按键设定火力。
3. 如果将火力设定为0档, 相应的功能就会解除。

## 保温功能

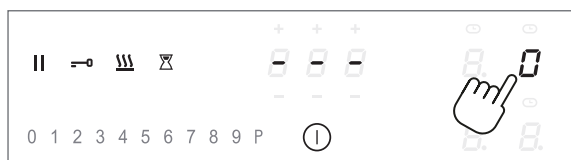

1. 打开电源, 选择想要使用的[炉头]。

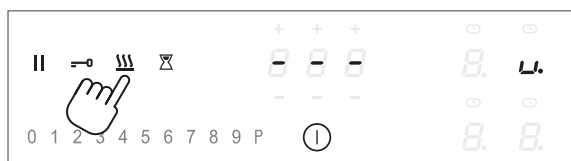


2. 按[保温]键, 即可启动保温功能, 并在火力显示部显示(L.)
3. 在保温的状态下, 如果再按一次[保温], 相应的功能就会解除。

## 暂停功能




1. 如果在运行过程中按下[暂停], 火力显示部上就会显示(||), 同时运行就会暂停。
2. 再按一次[暂停]之后, 如果再按下[灶口], 就会重新启动。


## 设置定时功能

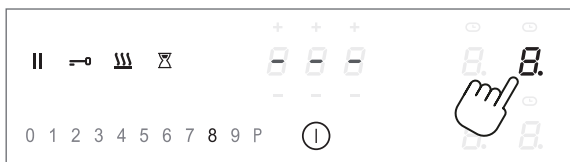

1. 请在正在使用的炉头中选择想要设定时间的炉头。

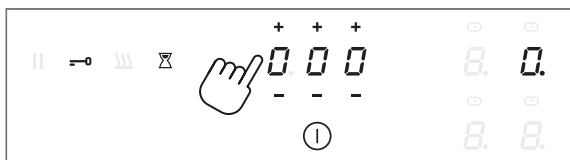


2. 如果按下[计时器显示部], 就会显示 (  $\begin{matrix} + & + & + \\ 0 & 0 & 0 \\ - & - & - \end{matrix}$  )。

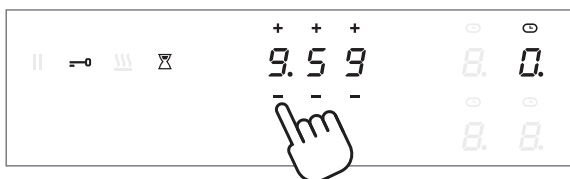


3. 利用[+或-]设定时间。

4. 设定完成后, 设定计时器的炉头显示部LED就会点亮。

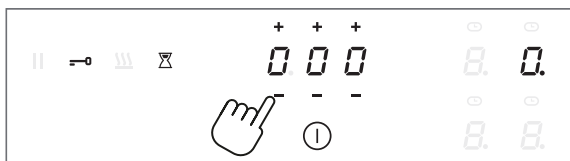


5. 选择设定计时器的炉头后, 如果显示设置的时间, 就按[计时器显示部]利用[+或-]设置为 (  $\begin{matrix} + & + & + \\ 0 & 0 & 0 \\ - & - & - \end{matrix}$  ), 相应的功能就会解除。

## 加热功能

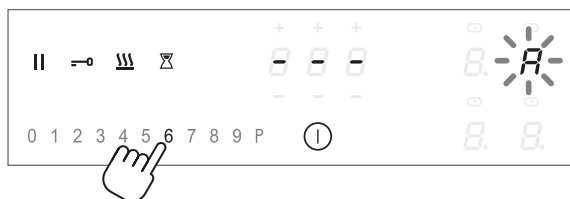

1. 打开电源, 选择想要使用的[炉头]。


2. 按照1~8档中的最大火力加热一定时间之后, 将想要自动恢复的火力按下3秒。

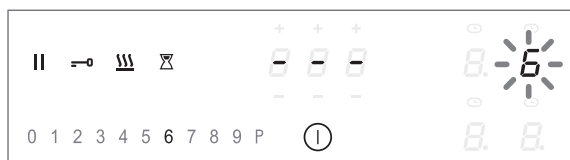


3. (  $\begin{matrix} \text{R} \\ \text{8} \end{matrix}$  )与设定火力闪烁, 同时加热功能会启动。

4. 如果按下[灶口]3秒, 加热功能就会解除。


## 提醒功能

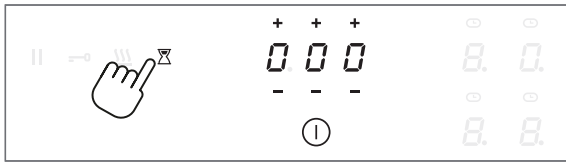

1. 打开电源, 按下[提醒]。

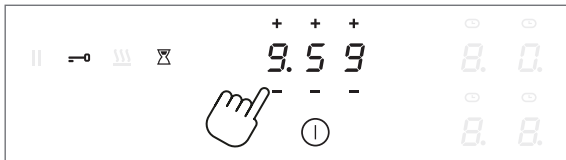


2. 利用[+或-]设定提醒时间。

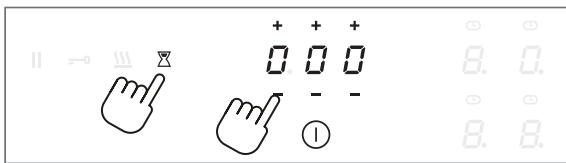

1. 将 [提醒]按下。

2. 如果通过[+或-]设定为(  $\overset{+}{0} \overset{+}{0} \overset{+}{0}$  ), 相应的功能就会解除。

## 安全锁定功能

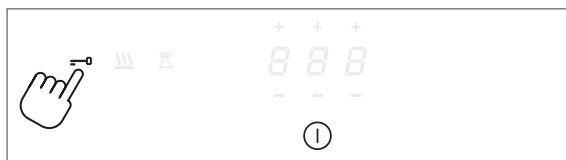

1. 打开电源, 按下[锁定/解除]2秒。

2. 如果在运行过程中再按下[锁定/解除]2秒, 相应的功能就会解除。

## Recall功能



1. 将产品完成工作之后, 如果在5秒以内重新打开产品的电源, [暂停]就会闪烁。



2. 如果按下[暂停], 就可以重新设定为产品完成工作之前的火力并进行启动。



## 注意高温

---

请注意, 如果玻璃面板发烫, 将会显示( H )。

## IH使用容器

---

搪瓷铸铁	可以使用	  请检查IH使用容器标识。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 陶瓷锅即便写着可用于IH, 也请不要使用。</li><li>• 请使用底部平坦且紧贴上灶具面板的容器。</li><li>• 即使是IH容器, 也可能会随着容器的材质不同而无法启动或者火力会变弱。</li><li>• 因锅具选择不当而无法烹饪时, 将显示( E )。</li></ul>
不锈钢	确认IH容器标志	
耐热玻璃陶瓷	不能使用	
铝铜	不能使用	

---

### • 防止疏忽导致的启动

如果操作部持续接触杂质等10秒以上, 就 报警, 火力显示部上的错误代码( - )闪烁之后, 报警声就会响起。

### • 自动切断电源

按[电源]按钮后, 10秒内不选择电炉, 电源就会自动关闭。