RDW-600G REV.00

RDW-600G

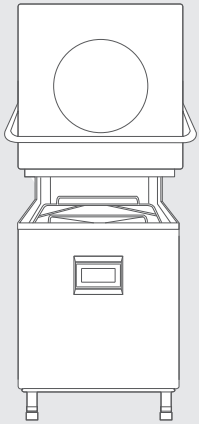

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출사용 및 제품사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성 존재.
  (This product is for Korea only, In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quaility, also safely accident can hanppen. 此产品仅用于韩国国内, 如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格, 可能会发生安全事故. 韩国林内对品质与安全不作任何保证.)

린나이 상업용 가스 식기세척기

사용 및 설치설명서

Rinnai

목차

사용하시기 전에

안전을 위한 주의사항 — 3
겨울철 동파방지를 위한 주의사항 — 6
각 부의 명칭 — 7

올바른 사용방법

세척방법 — 8
일시정지 — 9
장시간 사용하지 않을경우 — 10
식기의 올바른 배열방법 — 10
식기를 랙에 넣는방법 — 11
세척시간 및 식기종류 선택방법 — 11
세제 / 린스 확인 — 12
세제 / 린스 가속 공급 — 12
세제, 린스 투입량 조절 — 13
행굼탱크 배수방법 — 14
사용자 모드 설정 — 14

청소 및 손질방법

청소시 주의사항 — 15
필터 청소방법 — 16

이상이 발생한 경우

고장 신고 전 확인사항 — 17
자가진단 조치 — 18

설치시 주의사항

설치자 확인사항, 설치 전 확인사항 — 19
설치장소 선택 — 20
외관도 — 21
제품규격 — 21

설치방법

배관 및 배선공사 — 22
설치점검 및 시운전 — 24

제품 보증서 — 27

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용하세요.

⚠ 위험
지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.

⚠ 경고
지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

⚠ 주의
지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

강제지시 표시로 반드시 준수해야 할 항목을 강조해 나타냅니다.

일반적인 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조해 나타냅니다.

감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.

화기금지표시로 화재가 발생 할 수 있는 위험 항목을 강조해 나타냅니다.

접촉할 경우 인적, 물적 피해가 발생할 수 있는 항목을 강조해 나타냅니다.

⚠ 위험 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.

가스가 새는 것 같다면 불을 켜거나 전기기구의 스위치 조작 및 전원코드를 접촉하지 마시고, 전화사용을 하지 마세요.

· 전기로 인해 폭발사고를 일으킬 수 있습니다.

가스 냄새가 날 때 조치방법

1. 곧바로 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠가주세요.
2. 창문을 열어 환기를 시키세요.
3. 당사 서비스 센터로 연락하세요.
   (이때, 주변의 전화기 및 휴대전화를 사용하지 말고 외부전화를 이용하세요.)

지진, 화재 시 또는 사용 중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지 했을 때는 곧바로 난방 및 온수 전원을 끈 다음 가스 중간밸브를 잠그고 환기를 시키세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

불 붙기 쉬운 물건은 제품 가까이 놓지 마세요.
· 제품 과열로 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

물이 튈 수 있는 장소에서 절대 사용하지 마세요.
· 전원부에 물이 들어가면 오작동 및 감전, 제품손상의 원인이 됩니다. 특히, 버너에 물이 떨어지지 않도록 주의하세요. 물이 떨어질 경우 쇼트 또는 점화불량의 원인이 됩니다.

당사 서비스 기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
· 임의의 분해, 수리, 개조는 제품 안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
· 제품 고장이라 생각될 때는 사용설명서를 참조하거나 당사 서비스 센터에 연락하세요.

배기구를 막지 마세요.
· 배기구를 행주 등으로 막지마세요. 불완전 연소에 의한 화재나 고장의 원인이 됩니다.

가스호스가 제품의 밑면, 윗면 또는 배기구 주위를 지나가지 않도록 하세요.
· 고열에 의하여 가스호스가 녹아 가스누설의 위험이 있습니다.

사용하는 급수의 성분을 확인하세요.
· 수질확인은 수질 경도계를 이용하세요. 지하수 등 석회성분이 포함된 경우 침전물에 의하여 세척기의 이상작동은 물론 고장의 원인이 됩니다.

경도	정격전류	감도전류
30~60pm	7.5이상	30ppm 이하

⚠ 주의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

제품 상부에 물건을 올려 놓지 마세요.
· 제품 상부는 사용 시 개패하는 문으로, 물건이 떨어져 상해를 입을 수 있습니다.

본 제품의 부속품 이외의 별도의 보조품을 사용하지 마세요.
· 시판되는 보조용품 중에는 형상과 기능이 본 제품과 맞지 않아 제품파손 및 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 반드시 린나이 부속품을 사용하세요.

제품 이동 시 다리를 잡고 끌지 마세요.
· 제품 무게로 인하여 다리가 파손되거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

⃠

제품을 설치하기 전에 설치 설명서를 읽고 통풍이 잘되는 후드 밑에 설치하세요.

· 폐가스에 의한 CO 중독 및 배기열에 의한 화재의 위험이 있습니다.
· 반드시 환기팬을 배기구 쪽에 설치해주세요.

가스배관(3m이내) 및 전원코드를 최대한 짧게 연결하시고 연장하지 마세요.

· 특히 제품 뒷쪽 배기구 부근이나, 윗면 또는 하부로 지나지 않도록 하세요. 열기에 의하여 전원코드와 가스호스가 녹아 쇼트 및 누설에 의한 화재의 원인이 됩니다.

식기류 세척 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

· 화재 및 제품파손의 원인이 됩니다.

사용 중에는 절대로 문을 열지 마세요.

· 특히 어린아이의 접근을 반드시 막아주세요. 화상 및 감전 등의 위험이 있습니다.

여러 대의 제품을 병렬로 설치하지 마세요.

· 가스소비량이 매우 큰 제품으로 가스배관을 병렬로 연결하여 동시 사용 시 이상음 "삐-"음은 물론 가스압이 낮아짐에 따라 점화불량 또는 이상연소의 우려가 있습니다.

사용 중에는 장시간 제품에서 떠나지 마세요.

· 제품과열 및 혹시 모를 오작동에 대비하여 항상 사용자의 주의가 필요합니다.

제품에 매달리거나 무리한 힘을 가하지 마세요.

· 제품이 넘어져 제품파손은 물론 상해를 입을 수 있습니다.

사용하려는 식기를 확인하세요.

· 뜨거운 물 및 세제류에 의해서 변형, 변색이 될 수 있는 식기는 세척하지 마세요. (내열 90℃ 이하의 플라스틱 식기, 은제 식기, 양은 식기, 알루미늄 식기, 고급 식기류 등)

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

가스중간밸브의 개폐상태를 반드시 확인하세요.

· 사용 전 열려 있는지, 사용 후 닫혀 있는지를 반드시 확인하세요.

세척수 교환은 매일하세요.

· 세척탱크의 세척수는 사용빈도 또는 음식물의 종류에 따라 다르겠지만 일반적으로 매일 교환하세요.
· 세척수가 심하게 오염되어 있으면 세척상태가 나빠집니다.
· 세척수를 교환하려면 세척기 문을 열고 배수파이프를 돌려 뺀 후, 배수시키세요.

반드시 린나이 전용세제와 린스를 사용해 주세요.

· 일반세제를 사용하면 거품이 많이 발생하여 정상 작동이 되지 않을 수 있습니다.
· 전용세제와 린스를 사용 시에는 제조사의 취급주의 문구를 숙지하시고 사용해 주세요.

에벌세척을 해주세요.

· 심하게 오염되었거나 사용 후 오랜시간 방치한 식기류는 반드시 애벌세척 및 음식 찌꺼기를 제거한 후 사용하세요.
· 애벌세척을 할 때 중성세제를 사용한 후 세척하면 거품이 발생하여 세척 품질이 떨어질 수 있으므로 피해주세요.

사용 후에는 반드시 세척수를 배수하세요.

· 세척기 사용이 완전히 끝난 후, 세척탱크 내 배수파이프를 빼서 세척수를 배수하여 주세요 배수가 완료되면 반드시 세척탱크 내 배수구를 배수파이프로 닫아주세요.

사용 후에는 반드시 '전원' 버튼을 눌러 세척기의 작동을 중지하세요.

· '전원' 버튼을 눌러야 작동이 멈춥니다. 장기간 세척을 하지 않을 경우에는 가스중간밸브를 잠궈주세요.

세척수 배수호스는 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

겨울철 동파방지를 위한 주의사항

동결 예방 조치

· 식기세척기 세척탱크에 있는 배수 파이프를 빼서 배수시켜 주세요.
· 겨울철 동파방지를 위해 전원플러그를 항상 연결시켜 주세요. 동파방지 장치가 작동하여 한겨울에도 얼지 않도록 적정온도를 유지시켜 주세요.
· 외부에 노출된 배관은 보온재로 감싸주어야 안전합니다. 특히 급수관은 반드시 보온해주세요.

각 부의 명칭

각 버튼의 기능

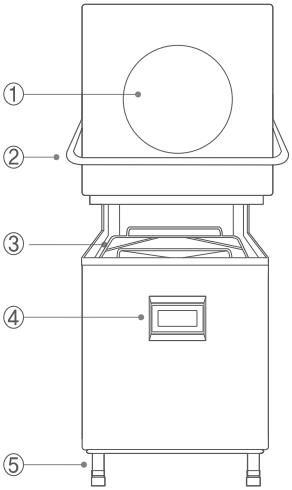

① 작동 확인창
② 손잡이
③ 랙가이드
④ 조작부
⑤ 수평 조절 다리

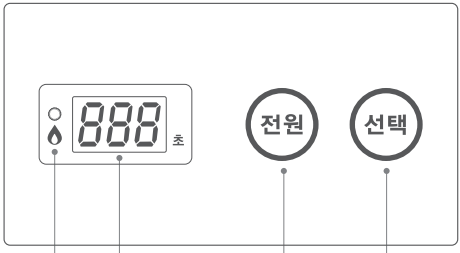

연소램프 세척시간 | 전원, 일시정지 | 세척시간 선택 / 세제, 린스량 조절

부속품

- 사용설명서
- 간편사용설명서

- 랙가이드

- 필터 (1개)

- 배수호스 (1개, 소모품)

- 배수파이프 (1개)

- 필터 세트 (2개)

별매품

- 전용 세제, 린스



- 핀랙(식기바구니)



- 컵랙(식기바구니)

- 사용설명서는 항상 찾기 쉬운 곳에 잘 보관하세요.
- 부속품의 수량이 정확히 맞는지 확인하세요.
- 제품에 붙어있는 테이프, 스티로폼, 종이류 등은 모두 제거하세요.
- 별매품을 구입하시려면 가까운 린나이 대리점이나 구입처로 문의하세요.

올바른 사용방법

세척 방법

1 전원버튼을 누르세요.

- 전원버튼을 누르면 표시창에 설정된 세척시간이 점멸됩니다. (준비동작이 자동으로 진행됩니다.)
- 헹굼수가 분사되어 세척수를 공급합니다.(약4~5회)
- 준비가 끝나면 신호음이 울리고 표시창에 설정된 세척시간이 점등됩니다.
- 준비동작 중에는 문을 닫아주세요.

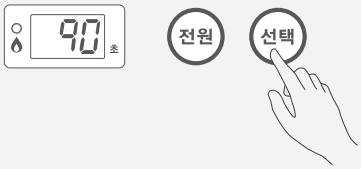

2 세척시간 선택버튼을 눌러주세요.

- 준비동작이 끝난 후 원하시는 세척시간 선택 버튼을 눌러주세요.
- 초기설정된 세척시간은 70초입니다.

세척시간 설정	70초	90초	120초	사용자 모드
세척시간	43초	65초	95초	0, 43, 65, 95초 중 선택
정지시간	5초	5초	5초	5초
헹굼시간	12초	12초	12초	12, 17, 22초 중 선택
건조시간	10초	8초	8초	10초

- 준비완료 후 세척 동작전 변경 가능합니다.
- 세척완료 후 도어를 열고 변경 가능합니다.
- 사용자 모드의 세척시간은 사용자가 설정한 세척, 헹굼시간을 합산하여 설정되고 USr로 표시됩니다.
  예) 세척 43초, 헹굼 17초 설정 시 75초 설정됩니다.
  (세척 43초, 정지 5초, 헹굼 17초, 건조 10초)
- 사용자 모드 선택은 사용자 모드 설정을 참조하세요.(14페이지)

⚠ 주의

- 모든 조작버튼은 살짝만 눌러도 예민하게 작동합니다.
- 손가락의 바닥면을 제외한 신체의 다른 부분 또는 도구를 이용하시면 제품의 고장은 물론, 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 조작 표시부 스티커가 파손되어 내부로 물이 유입될 경우 제품 고장은 물론 화재의 위험이 있습니다.
- 준비동작 중에는 세제 린스 공급장치가 시험작동하며 호스내에 공기가 있을 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 호스 내에 공기가 제거되고 세제와 린스가 채워지면 소음이 없어집니다.
- 세척 시 발생하는 스팀에 의해 실내 습도증가에 따른 세척기 및 다른 전자기기에 영향을 줄 수 있습니다.
- 짧은 시간 내 연속으로 헹굼으로만 사용 시 헹굼수 보충을 위해 자동으로 준비단계로 진입할 수 있습니다. 이는 제품의 고장이 아니며 준비가 완료되면 남은 동작을 계속합니다

올바른 사용방법

세척 방법

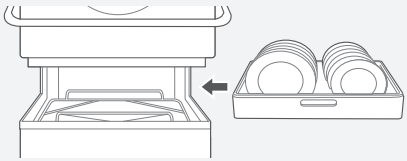

3 문을 열고, 세척물을 넣어 주세요.

- 준비 동작이 끝난 후 문을 열고 세척물이 담긴 랙을 넣은 후 문을 닫으면 자동으로 세척이 진행됩니다.
- 손잡이 모서리를 잡고, 열고 닫을 시 손이 낄 수 있으니 주의하세요.

4 세척기가 작동 중입니다.

- 문을 내리면 설정된 세척시간에 따라 순차적으로 세척, 헹굼, 건조가 완료됩니다.
- 표시창에 세척시간이 '0'으로 표시되고, 신호음이 울리면 문을 열고 랙을 꺼냅니다.

5 사용을 마친 후, 세척기를 끄세요.

- 전원을 3초 이상 눌러주세요.
- 모든 램프가 꺼집니다.
- 전원버튼을 짧게(3초미만) 누르면 세척기가 일시정지하게 되므로 주의하세요.

일시정지

- 전원버튼을 짧게(3초 미만) 누르면 세척기 작동이 일시정지됩니다,
- 전원 버튼을 짧게(3초 미만)다시 누르거나, 문을 열었다가 닫아 주시면 일시정지 기능이 해제됩니다.

올바른 사용방법

장시간 사용하지 않을 경우

- 하루 중 장시간 사용하지 않을 경우에도 전원을 끄지 마세요.
- 전원이 켜져있어야만 세척수와 헹굼수의 적정 온도를 유지하여, 항상 세척대기 상태가 가능합니다.
- 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않은 경우, 반드시 가스관에 있는 공기를 뺀 후에 제품을 작동 시켜 주세요.
- 공기를 빼내기 전에는 불이 날리고 연소하는 소리가 나면서 점화가 잘 안됩니다. 점화동작을 몇번 반복하면 점차 불이 안정되면서 연소됩니다.

식기의 올바른 배열방법

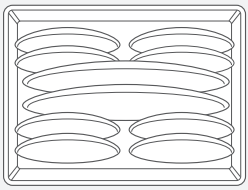

- 접시 쟁반 등의 식기류는 세워서 배열하세요.
- 접시 배열시 작은 것은 바깥으로, 큰 것은 가운데로 배열하면 세척 효과가 좋습니다.
- 식기와 식기의 간격을 가능한 넓게 배열하세요.
- 식기를 포개어 놓거나 바짝 붙여서 배열하면 세척 효과가 떨어집니다.
- 접시 및 그릇을 동시에 넣고 세척할 경우, 세척 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 가급적 한 종류의 식기를 세척하세요.

※ 작은 접시의 배열 수량은 14개, 큰 접시 배열의 수량은 7개 입니다.

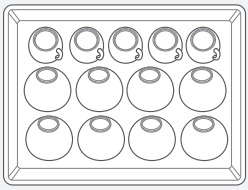

- 찻잔, 밥공기 등 깊이가 깊은 식기류는 엎어서 배열하세요.

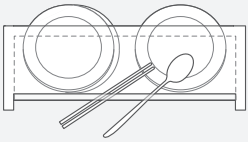

- 랙의 빈틈 사이로 가늘거나 작은 물건(숫가락, 젓가락)이 빠져 나오면 세척/헹굼수 분사기의 회전을 방해하여 식기를 파손하거나 제품고장을 일으키게 되므로 세심한 주의를 기울여 주세요.

올바른 사용방법

식기를 랙에 넣는 방법

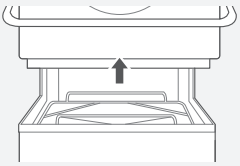

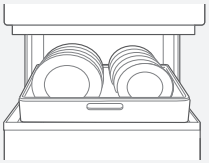

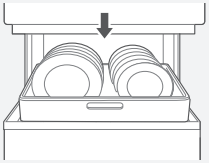

1 윗쪽으로 문을 열어 주세요.

- 문을 열때는 순간적으로 무리한 힘을 가하지 마세요.
- 강제적으로 무리한 힘을 가할 경우 도어 스프링이 파손될 수 있습니다.

2 랙을 제품 안쪽으로 넣어 주세요.

- 랙을 세척기 안의 랙가이드에 따라 제품의 중앙부에 위치하도록 밀어 넣어 주세요.
- 랙이 중앙에 위치하지 않을 경우 문을 닫을 때 식기에 충격을 가하여 식기를 파손시킬 수 있습니다.

3 문을 닫아 주세요.

- 문을 닫을 때는 랙과 부딪히는지 잘 살펴보면서 천천히 내려 주세요.
- 문을 닫을 때 손이 끼지않도록 주의하세요.

세척시간 및 식기종류 선택방법

	식기에 음식물 오염이 적을 때. 간단한 헹굼 후 건조가 필요할 때	식기에 음식물 오염이 보통일 때	식기에 음식물 오염이 많을 때. 식사 후 많은 시간이 지났을 때.
식기 종류	우유컵, 커피컵, 음료수 컵	기름기가 묻은 그릇 및 접시류(중)	음식찌꺼기 및 기름기가 많이 묻은 그릇, 스푼, 밥그릇, 접시류(대)
세척시간 설정	70초	90초	120초
세척시간	43초	65초	95초
정지시간	5초	5초	5초
헹굼시간	12초	12초	12초
건조시간	10초	8초	8초

주의

- 뜨거운 물에 의해서 변형될 수 있는 식기(변형온도 90℃ 이하의 식기)를 세척하지 마세요.
- 일정 시간 경과 후 다시 사용하실 경우는 전원을 끄지 마세요. 자동으로 세척준비 상태로 유지 됩니다.
- 음식찌꺼기가 말라 붙었거나 많을 경우, 그리고 오랜시간 방치된 그릇은 반드시 애벌세척 변경을 하거나 제거한 후 사용하세요.(음식물을 직접넣고 끓여 조리한 그릇, 찌개 등이 탄 냄비, 구이 부침용 냄비 및 불판, 장시간 방치한 밥그릇)
- 립스틱이 묻은 식기는 립스틱의 종류에 따라 세척이 안될 수 있습니다.

올바른 사용방법

세제 / 린스의 확인

- 세제, 린스 필터세트가 전용 세제 린스통에 정확히 넣어져있는지 확인하세요.
- 세제와 린스를 바꿔 연결하지 않도록 주의하세요.
- 세제, 린스를 교체할 시 세제,린스 필터세트의 뚜껑을 돌려 열어 주세요.
- 교체 후 세제, 린스통 내부에 오염물이 들어가지 않도록 뚜껑을 돌려 막아주세요.
- 세제, 린스의 공급이 원할하지 않을 시 뚜껑을 열어 끝단의 필터부를 깨끗한 물에 흔들어 씻거나 부드러운 솔로 이물질을 닦아내세요.
- 세제, 린스 호스 분해 및 필터 청소 시, 세제 혹은 린스가 피부에 닿지 않도록 주의하여 주세요.
- 세제, 린스 호스 연결부 오조립 시, 세제, 린스 호스에 기포가 발생할 수 있습니다.
- 호스를 분해 후 재조립 시에는 반드시 작동상태를 확인하세요. 기포 발생 시 세척이 안될 수 있습니다.
- 세제와 린스는 린나이 대리점 또는 구입처에 문의하여 구입하세요.

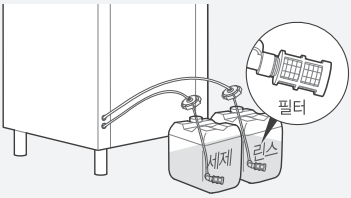

세제 / 린스 가속 공급

1 선택 버튼을 3초 이상 누르세요.

· rd 표시가 나타납니다.

2 전원 버튼을 누르면 세제/린스가 60초 동안 가속 공급됩니다.

· 전원 버튼을 한번 더 누르면 정지합니다.

올바른 사용방법

린스 투입량 조절

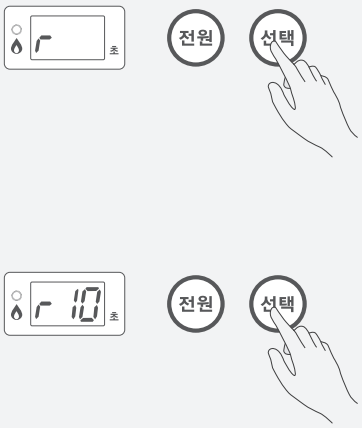

1. 선택 버튼을 3초 이상 눌러, rd 표시가 나타난 상태에서, 선택 버튼을 한번 더 누르면(3초 미만) 린스조절 r 표시가 설정됩니다.
2. 전원 버튼을 눌러(3초 미만) 린스 투입량 조절 모드로 들어갑니다.
3. 선택 버튼을 눌러 린스 투입량을 0~20 단계까지 조절 가능합니다.
   - r 10 단계 : 린스 투입시간 10초
   - r20 단계 : 린스 투입시간 20초
   - 선택 버튼을 3초 이상 누르면 빠르게 변경됩니다.
   - 원하는 린스 투입량을 조절합니다.
   - 단계조절은 짝수단계로만 표시 및 변경됩니다.
4. 전원 버튼을 눌러 투입량을 확정합니다.

세제 투입량 조절

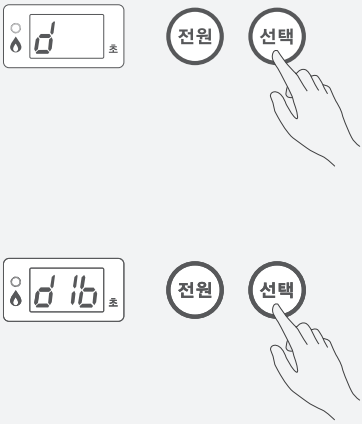

1. 선택 버튼을 3초 이상 눌러, rd 표시가 나타난 상태에서, 선택 버튼을 두번 더 누르면(3초 미만) 세제조절 d 표시가 설정됩니다.
2. 전원 버튼을 눌러(3초 미만) 세제 투입량 조절 모드로 들어갑니다.
3. 선택 버튼을 눌러 세제 투입량을 0~30 단계까지 조절 가능합니다.
   - r 16 단계 : 세제 투입시간 16초
   - r 30 단계 : 세제 투입시간 30초
   - 선택 버튼을 3초 이상 누르면 빠르게 변경됩니다.
   - 원하는 세제 투입량을 조절합니다.
   - 단계조절은 짝수단계로만 표시 및 변경됩니다.
4. 전원 버튼을 눌러 투입량을 확정합니다.

⚠ 주의

- 제품을 설치 후 처음 사용하는 경우, 세제 린스통을 새것으로 교체 했을 경우, 제품 사용 중 세제나 린스 공급이 원활하지 않을 경우에는 반드시 세제/린스 가속을 해야합니다.

올바른 사용방법

헹굼탱크 배수 방법

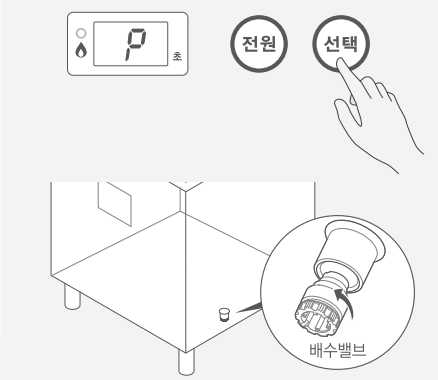

1. 선택 버튼을 3초 이상 눌러, rd 표시가 나타난 상태에서, 선택 버튼을 세번 더 누르면(3초 미만) 헹굼펌프 작동 P 표시가 설정됩니다.
2. 전원 버튼을 누르면 헹굼펌프가 작동하여 자동배수됩니다.
3. 자동 배수가 끝나면 제품 우측 하단의 배수 밸브를 돌려 남은 헹굼수를 제거해 주세요.
4. 헹굼수 배수가 완료되면 반드시 배수밸브를 다시 잠궈주세요.

- 배수밸브를 돌려 남은 헹굼수를 제거할땐 반드시 고무장갑을 착용하세요.
- 사용 직후 헹굼수는 고온이므로 화상에 주의하세요.

사용자 모드 설정

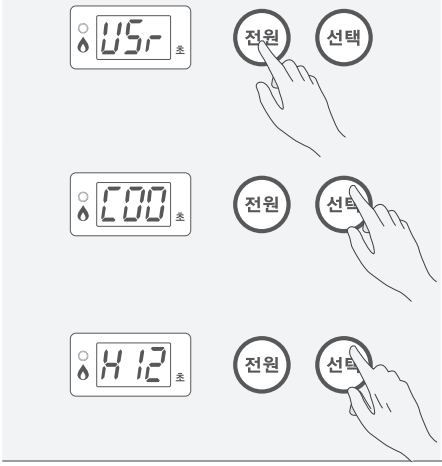

1. 선택 버튼을 3초 이상 눌러, rd 표시가 나타난 상태에서, 선택 버튼을 네번 더 누르면(3초 미만) 사용자 모드 USr 표시가 설정됩니다.
2. 전원 버튼을 눌러(3초 미만) 사용자 모드로 들어갑니다.
3. 선택 버튼을 눌러 원하는 세척시간을 선택 후 전원 버튼을 눌러 세척시간을 확정합니다.
   - C00:0초, C43:43초, C65:65초, C95:95초
4. 선택 버튼을 눌러 원하는 헹굼시간을 선택 후 전원 버튼을 눌러 헹굼시간을 확정합니다.
   - H12:12초, H17:17초, H22:22초

- 초기 설정된 사용자 모드 설정시간은 22초 입니다.(세척 0초, 헹굼 12초, 건조 10초)
- 세척준비, 준비완료 시 USr 표시 상태에서 전원 버튼과 선택 버튼을 동시에 3초간 누르면 설정한 전체시간을 5초간 표시합니다.
- 초음파 세척기 애벌세척 또는 별도의 세척과정 이후 헹굼, 건조만을 필요할 때 효과적으로 사용가능합니다.
- 사용 환경이나 식기 오염정도에 따라 사용자가 원하는 세척, 헹굼 시간을 변경할 수 있습니다.
- 사용자 설정모드는 세척시간, 헹굼시간을 순차적으로 설정합니다.

청소 및 손질방법

⚠ 경고 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

청소를 위해 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요.
· 작동 시 가연성 물질이 발화되어 화재의 원인이 됩니다.

기구 조작 시 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체부위를 사용하지 마세요.
· 조작부의 경우 오작동이 발생하거나 조작부 파손이 발생하며, 배수 손잡이의 경우는 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누수가 발생할 수 있습니다.

제품내부를 청소할 때는 반드시 장갑을 착용하여 주세요.
· 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의 : 지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

세척기 사용이 끝난 후, 세척탱크 내부와 필터 및 전용 랙을 깨끗이 청소하세요.
· 세척탱크 내부는 주 1회 이상 청소하세요.
· 수위검지부는 부드러운 천으로 닦으세요.
· 필터가 막힐 경우 세척율이 떨어지거나 세척수가 넘칠 수 있습니다.
· 세척탱크 내부 수위검지부가 오염되면 제품고장의 원인이 됩니다.
· 이물질이 묻어 있는 경우 제품 오작동 및 제품과열로 화재의 원인이 됩니다.

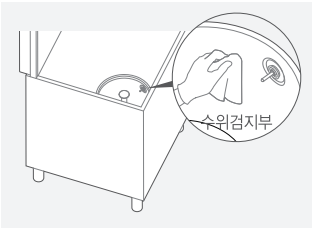

제품을 반복하여 사용하다보면 배관내에 이물질이 쌓여, 제품의 수명을 단축시킵니다.
· 반드시 일주일 이상 청소방법에 따라 이물질을 제거하세요.

제품청소 시에는 부드러운 천으로 자주 닦아 주세요.
· 금속 및 나이론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.

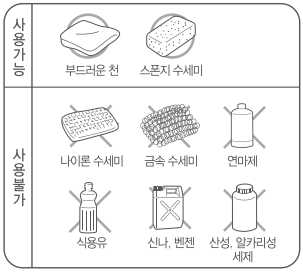

청소 및 손질 시 반드시 배전반에 설치된 누전차단기를 끄세요.

제품에 물을 뿌리지 마세요.
· 제품내부의 주요 전자부품 및 버너 등에 물이 침투할 경우, 제품 고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 절대로 물을 뿌리지 마세요.

청소 시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
· 특히 조작부 및 전원부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
· 세척을 마친 후에는 물기를 충분히 제거하세요. 젖은 채로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.

청소 및 손질 후에는 사용하였던 도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물체가 주변에 없는지 반드시 확인하세요.

청소 및 손질방법

필터 청소 방법

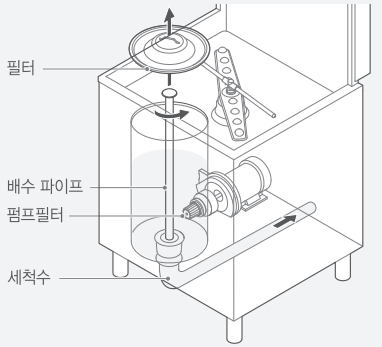

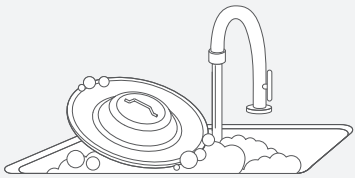

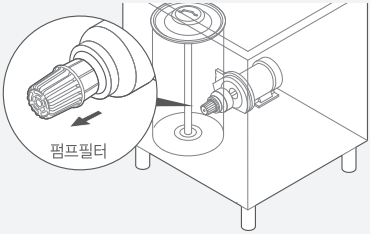

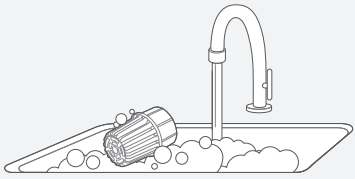

1 급수 밸브를 잠그고 제품 전원을 끄세요.

· 제품을 끌 때는 전원을 3초 이상 눌러주세요.

2 식기세척기의 문을 열고 필터(거름망)를 분리 후, 배수 파이프를 빼내어 세척수를 배수시키세요.

· 배수 파이프는 돌리면서 당겨 빼주세요.

3 필터(거름망)를 깨끗이 손질하세요.

· 필터를 꺼내 안에 고인 음식찌꺼기를 제거하세요.
· 필터를 수돗물로 깨끗하게 씻어주세요.
· 필터는 1일 1회 이상 청소하세요.
· 필터를 딱딱한 물체에 두드려 털지 마세요. 필터가 찌그러지고, 두드리는 과정에서 탱크 안으로 이물질이 들어가면 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.

4 세척탱크 내부 펌프필터가 오염되어 있을 경우 펌프필터를 분리하세요.

· 펌프필터는 돌려 당기면서 빼주세요.

5 펌프필터의 이물질을 제거한 후 재조립하세요.

6 청소가 끝났으면 배수파이프를 정위치 시키고 모든 부품이 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.

7 급수밸브를 열고 전원을 켜세요.(재사용시)

⚠ 주의 · 부품이 한개라도 잘못 조립될 경우, 제품 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.

고장신고 전 확인사항

서비스를 의뢰하시기 전에 다음사항을 꼭 확인해 보시고, 그래도 이상이 있을 시에는 구입한 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하세요.

이상내용	확인사항
전원이 들어오지 않을 경우	1.배전함의 전원차단기가 있지 않나요? 2. 전원버튼은 눌렀나요?
급수가 되지 않을 경우	1. 급수밸브가 열려 있나요? 2. 온수공급장치가 정상적으로 작동하나요?
세척, 헹굼 시 소음이 심할 경우	1. 제품이 수평으로 설치되어 있나요? 2. 식기를 노즐에 부딪히게 넣지 않았나요?
배수가 되지 않을 경우	1. 배수호스가 꺾여 있지 않나요? 2. 배수호스 끝을 너무 높게(80mm이상) 설치하지 않았나요?
세척상태가 나쁠 경우	1. 세척노즐에 이물질이 끼어 있지는 않나요? 2. 세척노즐이 그릇에 부딪히거나, 회전이 되지 않나요? 3. 랙에 꽂혀있는 식기가 서로 겹쳐있지 않나요? 4. 세제는 있는지 확인했나요? 5. 식기에 마른 찌꺼기가 붙어있나요? 6. 세척수를 장시간 반복 사용하여 오염이 심하지는 않나요? 7. 장시간 사용을 하지 않아 세척수의 온도가 너무 떨어져 있지는 않나요?
헹굼상태가 나쁠 경우	1. 헹굼노즐에 이물질이 끼어 있지 않나요? 2. 헹굼노즐이 그릇에 부딪히거나, 회전이 되지 않나요? 3. 린스가 있는지 확인했나요? 4. 랙에 꽂혀있는 식기가 서로 겹쳐 있지 않나요?
거품이 날 경우	1. 전용세제를 사용하시고 계시나요? 2. 일반세제가 묻은 그릇을 넣지 않았나요?

자가진단 조치

문제가 해결된 후 전원버튼을 다시 누르거나 전원을 다시 공급하면 정상작동 상태로 돌아갑니다.

자가진단표시	내용	조치방법
E89	세척수/헹굼수 결빙	1. 주위온도가 0℃이하가 되어 세척수나 헹굼수가 얼어서 작동이 되지 않는 상태입니다. 당사 서비스센터로 문의하세요.
E15-1	헹굼수 과열	1. 당사 서비스센터로 문의하세요.
E15-2	세척수 과열	
E31	헹굼수 써미스터 단선 및 단락	
E32	세척수 써미스터 단선 및 단락	
E44	헹굼수 수위검지 논리 이상	
E51	전원스위치 불량	
E26	세척수 만수위 에러	1. 세척탱크에 있는 배수파이프가 정위치에 삽입되어 있는지 확인하세요. 2. 세척탱크 수위검지부에 이물질이 묻어 있는지 또는 막혀 있는지 확인하세요. 3. 급수 밸브가 닫혀있는지 확인한 후 밸브를 열고 전원버튼을 눌러주세요. 4. 물 공급이 정상적으로 되는지 확인하세요. 5. 해결이 안될 경우에는 당사 서비스센터로 문의하세요.
E42	헹굼수 만수위 에러	
E43	헹굼수 저수위 에러	
E11, E72	연소 중 불꺼짐	1. 가스밸브가 닫혀있는지 확인한 후 밸브를 열고 전원버튼을 다시 눌러주세요. 2. 공급 가스압이 낮거나, 가스가 떨어졌는지 확인하세요. 계속하여 점화가 안될 경우 당사서비스센터로 문의하세요.
E12	점화실패	1. 가스공급이 중단되거나, 가스 공급압이 떨어질 경우입니다.(LPG)

설치시 주의사항

설치자 확인사항

- 설치공사를 할 경우 반드시 린나이코리아가 지정한 자격을 갖춘 시공자를 통하여 설치하세요.
- 이 제품을 정확하고 안전하게 사용할 수 있도록 본 설명서를 잘 읽고 지정된 공사를 하세요.
- 가스연결은 도시가스업자나 가스시공 자격을 갖춘 업체만이 할 수 있습니다.
- 미 자격자에 의한 시공은 제품파손은 물론 누설, 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

설치전 확인사항

전원은 반드시 단독으로 연결해 주세요.

- 동시 사용 시 이상발열 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품에 공급되는 물은 반드시 수돗물을 사용하기를 권장합니다.(경도 30~60ppm)

- 지하수를 사용할 경우에는 스케일 필터를 반드시 설치해 주세요. 스케일(석회) 생성으로 제품내부 물탱크의 히터 작동이 안될 수 있으며, 제품에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

제품을 설치하고 연결하기 전에 설치장소의 설비(가스, 정격전압 등)가 명판에 표시된 사항과 일치하는지 확인해 주세요.

- 명판은 제품의 오른쪽 하단면에 붙어 있습니다.(사용가스를 모르실 경우에는 당사 서비스 센터에 연락하세요.) 사용가스와 일치하지 않을 경우 작동이 안되거나, 이상연소 과열등으로 제품손상은 물론 화재의 원인이 됩니다.
- 전원차단스위치와 물잠금 밸브는 반드시 제품의 근처에 설치되어 사용자의 접근이 용이해야 합니다.
- 이사할 경우 사용가스의 종류가 제품 명판과 일치하는지 확인하세요.

설치시 주의사항

설치장소 선택

환기와 배기가 잘되는 곳과 습기가 적은 곳에 설치하세요.

제품 주변에 선반 위 부착물 등의 가연성 있는 물건을 가까이 놓지 마세요.

· 화재의 직접적인 원인이 됩니다.

설치장소는 반드시 바닥이 수평하고 고정이 강력한 곳에 설치하세요.

· 이동하는 차량 및 선박에서 사용하는 경우 화재나 화상의 원인이 됩니다.
· 바닥이 수평이 아닐경우, 제품내부 회전체에 의한 진동으로 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 이동하는 통로는 충분히 확보되어 있는지 확인하세요.

· 제품을 끌어서 이동할 경우, 제품 하중으로 인해 다리가 파손될 수 있습니다.
· 제품을 이동한 후에는 세척기 내, 외부에 부착되어 있는 보호필름이나 포장지를 제거하세요. 특히 세척기 내부에 있는 부속 부품을 모두 꺼내세요.

제품과 벽 사이의 거리는 충분히 넓혀주세요.

· 방열판을 설치할 경우는 아래 그림에 따라 정확하게 설치하세요.
· 가연성 벽에 스테인리스 판 등을 직접 부착하여 장시간 사용할 경우 열전달로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
· 방열판의 설치는 사용자의 주방구조에 따라 알맞게 제작, 설치해야 하며, 사용자가 구입해야합니다.
· 제품 주변에 다른 열기구를 사용할 경우 간접열로 인해 오작동의 우려가 있으므로 가급적 다른 열기구와 동시 사용을 피해 주세요.

제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 이격거리를 확보하세요.

· 천장,선반 등의 가연물과 제품 배기구 사이에는 100cm 이상 이격거리가 필요합니다.
· 측, 후면 벽은 목재 등과 같은 가연성 벽 사이와 0~5cm 이상 이격거리가 필요합니다.

서비스 발생 시 제품을 수리할 수 있는 공간을 확보하세요.

· 제품 전면에서 60cm 이상의 공간 확보가 필요합니다.

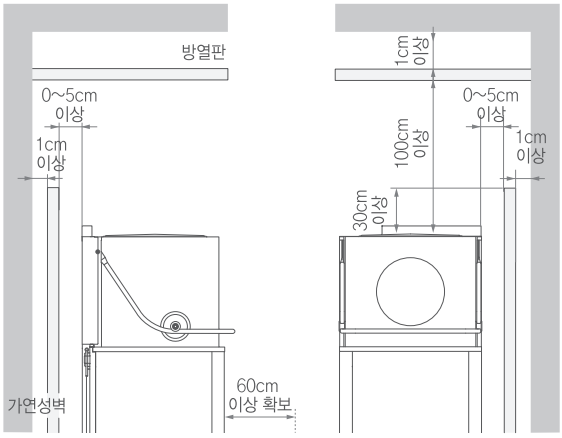

외관도

(단위 : mm)

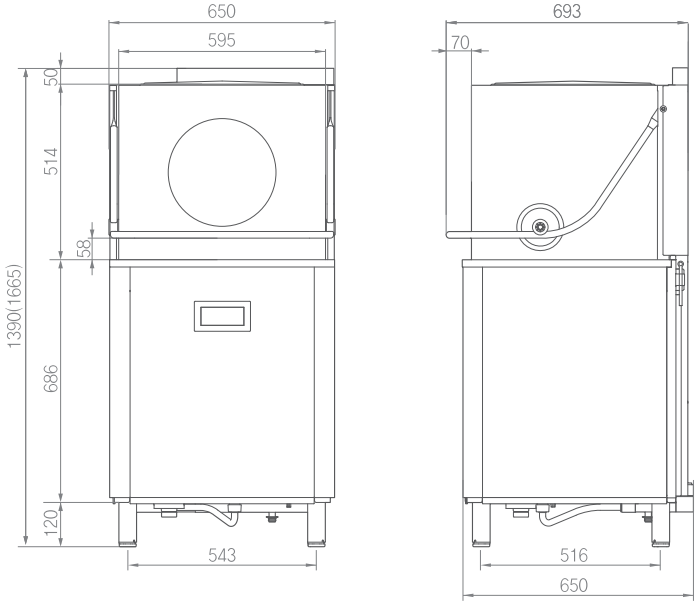

제품규격

품명		린나이 상업용 가스 식기세척기
형식명		RDW-600G
크기	문 닫았을 때	650mm(W) X 665mm(D) X 1,390mm(H)
	문 열었을 때	650mm(W) X 665mm(D) X 1,665mm(H)
중량		81kg
접속	급수	주름관 파이프 1/2"(15A)
	배수	세척수 배수 : Ø39mm 자바라 호수
세척	방식	상,하 회전식 스프레이 노즐
	유량	50ℓ /분 ±10%
	세척수 온도	60℃ ±10%
헹굼	방식	상,하 회전식 스프레이 노즐
	유량	3.4ℓ ±10%
	헹굼수 온도	85℃ ±10%
전기	최대소비전력	1.3kW
사용전원		AC 220V 단상 60Hz
가스소비량	LP가스	21.1kW(1.51kg/h)
	도시가스	21.1kW(18,100kcal/h)

배관 및 배선 공사

전기배선 공사

본 제품은 AC 220V 전원이 필요합니다.
단, 110V 지역인 경우는 정격용량 4.0kVA 이상의 승압트랜스를 사용해주세요.
전기배선에 대해서는 전문 전기 설비업체에 문의하세요.

접지공사

- AC 220V 지역에서도 전원콘센트 측면접지가 되어있지 않을 경우에는 접지공사를 반드시 해야 합니다.
- AC 110V 지역에서도 개별 승압하여 AC 220V를 사용할 경우 반드시 접지공사를 해주세요.
- 접지용 배선은 공칭단면적 1.5㎟ 이상의 것을 사용해 주세요.
- 배전반은 세척 시 발생할 수 있는 낙수와 증기로 부터 보호될 수 있는 위치에 설치되어야 합니다.
- 안전한 제품사용을 위하여, 반드시 배전단에 단독으로 누전차단기를 설치해주세요.
- 누전차단기(ELB)의 용량은 30mA를 사용해 주세요.

배관연결

배수 연결

- 식기세척기 바닥면에 있는 세척수 배수구에 배수호스(자바라 호스)를 연결한 후 주방내 하수구에 연결하세요.
- 배수호스를 지면에서 80mm이하 높이에 설치하세요. 80mm이상일 경우 배수가 역류되어 세척 품질이 떨어질 수 있습니다.
- 배수호스로 물을 배출하는 경우에는 화상에 특히 주의하세요.
- 배수가 원할하게 될 수 있도록 배수관이 꼬이지 않았는지 확인하세요.
- 다른 용도로 배수호스를 잡고 흔들어 사용하지 마세요.
- 세척수 배수호스 끝단에 거름망을 달아 놓지 마세요. 막히는 원인이 됩니다.

급수 연결

- 식기세척기 후면에 있는 급수 접속구에 연결하세요.(접속사양:15A주름관)
- 급수로 지하수를 사용하실 경우 제품손상의 원인이 되므로 사용을 피하세요.
- 급수로 지하수를 사용할 때에는 경도 측정을 반드시 하세요.
- 급수 입구에는 급수 중간밸브를 설치하세요.
- 반드시 누수 확인 후 제품을 사용하세요.
- 적정급수 압력과 급수관이 실외에서 들어오는지 확인하세요.
- 제품 사용을 위해서는 49kPa(0.5kg/㎠)~294kPa(3kg/㎠)미만의 급수압력 또는 최소(4ℓ/분)의 수량을 확보해야합니다. 단, 급수압력이 294kPa(3kg/㎠)이상 시 제품과 배관사이에 반드시 감압밸브를 설치하세요. 제품 손상의 원인이 되므로 반드시 설치해 주세요.

배관 및 배선 공사

배관연결

가스 연결

- 도시가스, LPG등 가스종류를 확인하세요.
- 사용 가스는 저압입니다.
- 가스 중간밸브는 반드시 제품가까이에 개폐 가능한 위치에 설치하세요.
- 가스접속은 확실하게 하여 주시고, 접속 후 누설은 없는지 확인하세요.
- 식기세척기 후면에 있는 가스 접속구에 연결해 주세요.(주름관 PIPE PT 1/2"(15A))
  확실하게 접속하여 누설이 발생하지 않도록 하세요.

배관공사의 일반적인 주의사항

⚠ 주의

- 가스 배관공사는 가스 사업소, 가스 배관 설비업소에 의뢰하세요.
- 각 접속부는 분리 가능한 유니온이나 너트조임 접속으로 하세요.
- 배관재료는 반드시 KS기준에 적합한 것을 사용하세요.
- 급수배관을 세척기의 접속구에 연결하기전에는 반드시 배관 내의 이물질이나 배관 공사시 생긴 쇳가루를 제거하세요.
- 절대로 지하수를 급수로 이용하지마세요. 배관내의 이물질은 제품 효율을 저하시킴은 물론 직접적인 고장 원인이 됩니다.

설치점검 및 시운전

제품내부에 인화성 물질이 없는지를 확인한 후 랙가이드를 삽입하고, 파워코드를 연결하여 주세요.
사용설명서에 준하여 시운전을 실시한 후, 아래의 체크리스트 항목대로 체크하여 주세요.

점검내용	확인	비고
설치장소 바닥이 수평인지 확인하세요.		
전기배선 공사 및 배관이 잘 연결되었는지를 확인하세요.		차단기 용량 확인(30mA)
급수배관 수입(중간밸브 연결) 및 수질(경도)을 확인하세요. (※ 수압높은 지역 : 감압변 설치)		경도 30~60ppm
배수호수 및 설치 상태를 확인하세요.		
세제, 린스호스가 잘 연결되었는지 확인하세요.		
시운전 가동 및 제품 이상 유, 무		
비고		

점검내용	확인	비고
제품의 외관 손상 및 설치 상태 이상 유, 무를 확인하세요.		
제품이 원하시는 위치에 설치되었는지 확인하세요.		
전기가 안전하게 설치되었는지 확인하세요.		
제품 안에 있는 부속품들을 확인하세요.		
제품 작동상태는 이상없는지 확인하세요.		
제품 사용법에 대해 설명을 받았는지 확인하세요.		
비고		

상업용 가스 식기세척기 및 시운전 확인서			설치일자		설치자확인	고객확인
모델명		설치장소				
설치자명		설치점명				
전화번호						

메모

메모

제품보증서

서비스에 대하여

저희 린나이코리아(주)에서는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청 시 당사 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

제품명	상업용 가스 식기세척기	품질보증기간 : 2년 부품보유기간 : 5년
구입일	년 월 일	
품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.		

무상서비스

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 시	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 시	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	시공 상의 하자가 있을 시	무상수리 또는 배상 (시공업자 책임)	해당없음
	하자 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환급	유상수리
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	수리불가능 시	제품교환 또는 환급	유상수리 금액 징수 후 감각상각 긍액으로 환급 또는 제품으로 교환
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 시	제품교환 또는 구입가 환급	

유상서비스

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	-
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 • 제품 내부의 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물질 제거 시 • 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 • 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치 시 • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생 시 • 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생 시 • 당사에서 미지정한 소모품 사용으로 고장 발생 시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 • 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생 시 • 소모성 부품의 수명이 다할 시		유상수리	유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.
* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

RDW-600G REV.00

동종업계 최초
한국 서비스품질 우수기업

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상지원부에서 우수기업으로 인정해주는 제도입니다.

제품구입 및 서비스문의
1800-6677

린나이 공식 홈페이지	**www.rinnai.co.kr**
린나이 제품몰	**www.rinnaimall.com**
린나이 부품몰	**www.myrinnai.co.kr**

본 설명서는 환경보호를 위해 재생용지로 만들고 콩기름 잉크로 인쇄하였습니다.