Rinnai

RSB-907S Rev.00

상업용 가스레인지 사용설명서

RSB-907S

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출사용 및 제품사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성 존재.
  - This product is for Korea only, In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quaility, also safely accident can hanppen.
  - 此产品仅用于韩国国内，如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格，可能会发生安全事故．韩国林内对品质与安全不作任何保证．

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

⚠ 위험	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.
⚠ 주의	지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 위험

- 환기가 잘되는 곳에 설치하고, 사용 중에는 자주 환기를 시키세요.
  - 환기가 되지 않은곳에 설치시 CO중독 및 사망의 위험이 있습니다.
- 제품을 설치한 주변에 선반 등의 부착물을 달지 마세요.
  - 화재의 직접적인 원인이 됩니다.
- 가스가 새는 것 같다면, 불을 켜거나 전기 기구의 스위치 사용, 전원플러그 접촉을 하지 말고 전화를 사용하지 마세요.
  - 전기로 인하여 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 냄새가 날 때 조치방법
  ① 곧바로 제품의 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠가주세요.
  ② 창문을 열어 환기를 시켜주세요.
  ③ 외부 전화를 이용하여 당사 서비스 센터로 연락하세요.
- 지진이나 화재 또는 사용 중에 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등의 이상 현상이 발생하면 곧바로 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠근 후 환기시키세요.
- 제품을 덮는 크기의 조리 용기는 사용하지 마세요.
  - 이상과열로 인한 화재 또는 제품 고장 및 일산화탄소 중독의 원인될 수 있습니다.
- 신체 또는 옷이 불에 가까이 가지 않도록 주의하세요.
  - 불이 붙거나 상해의 위험이 있습니다.
- 사용할 버너의 위치와 점화손잡이를 확인하고 점화하세요.
  - 버너와 다른 점화손잡이를 조작할 경우 화상 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 빈 용기를 올려 놓거나 용기를 올려 놓지 않은 상태로 장시간 사용하지 마세요. 또한 직화구이 냄비(물 등을 넣지 않은 상태에서 고구마 등을 굽는 냄비)는 절대로 사용하지 마세요.
  - 점화플러그 고장으로 인한 제품 손상이나 화재의 위험이 있습니다.
  - 제품 과열로 내부 주요 부품이 손상되어 가스 누설의 위험이 있습니다.
- 사용자 임의로 제품을 분해하거나 개조, 수리하지 마세요.
  - 사용자 임의로 분해, 개조, 수리했을 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다. 수리는 반드시 당사 서비스 센터로 문의하세요.
  - 예상하지 못한 감전, 폭발이나 화재 등이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 바람이 부는 곳에 제품을 설치하지 마세요.
  - 바람으로 인해 불이 인화성 물질에 옮겨 붙어 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 호스가 제품에 직접 닿거나 제품 밑으로 지나가지 않도록 하세요.
  - 버너 열기에 의해 가스 호스가 손상되어 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 중간밸브의 이상 유, 무를 반드시 확인하세요.
  - 가스 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나, 막혀있는 경우 점화되지 않습니다.
  - 반드시 제품 설치 시에 설치 기사가 확인하세요.
- 가스 연결은 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업자에게 맡기세요.
- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
  - 불안정한 곳에서 사용할 경우 상해나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 붙여 사용하지 마세요.
- 제품 밑에는 가연성 물질이나 물건을 놓지마세요.
  - 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 불 붙기 쉬운 물건은 제품 가까이 두지 마세요.
  - 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 가연성 벽에 차열판을 설치하세요.
- 제품과 벽은 거리를 충분히 유지하세요.
  - 제품 윗면과 천장 및 선반 등의 사이 : 100cm 이상
  - 제품 옆면과 뒷면은 가연성 벽 사이 : 25cm 이상
- 설치시 가스 호스 연결부에 끼워져 있는 캡을 제거하고, 호스를 가스 연결부의 적색선까지 충분히 끼운 후 조임쇠로 잘 조여주십시오.
- 가스 호스 연결 후에는 가스가 새는지 반드시 확인하십시오.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

- 제품에 사용되는 가스 용품은 KS 표준품이거나,한국가스안전공사의 규격 검사품 이어야 하며, 유효 사용기간을 반드시 확인하세요.
  – 제품에 맞는 규격의 호스를 사용하세요.
- 사용 가스가 제품 명판의 가스와 동일한지 확인 하세요.
  – 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불완전 연소로 인한 일산화탄소 중독 또는 상해의 위험이 있습니다.
- 기구 조작 시에는 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체 부위를 사용하지 마세요.
  – 조작부의 경우 오작동 또는 조작부 파손이 발생하며 점화손잡이의 경우 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누설이 발생할 수 있습니다.
- 제품 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마세요. 특히, 어린이가 제품 가까이 가거나 만지지 않도록 주의 하세요.
  – 제품의 뜨거운 열로 인해 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 작동 중에는 항상 주의가 필요합니다. 가스 불을 켠 채로 자리를 비우지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
  – 화재 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 반복적인 점화 동작은 피해주세요. 만약, 점화가 안되서 다시 점화할 경우는 3~4초 후 (이전에 발생한 가스가 완전히 사라진 뒤) 다시 점화하세요.
- 바닥이 좁거나 불룩한 조리용기, 미끄럽고 불안정한 조리용기는 사용하지 마세요.
  – 조리 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다
- 조리 용기는 반드시 주물그레이트의 정중앙에 올린 상태로 조리하세요.
  – 한쪽으로 쏠려 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다.
- 조리 용기의 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하세요.
  – 용기 바닥에 이물질이 붙은 상태에서 조리할 경우 열효율이 떨어지고, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 버너헤드와 버너바디, 주물그레이트를 정확하게 결합해서 사용하세요
  – 버너헤드가 뜨거나 기울어지면 점화가 안되며, 점화가 되어도 불꽃이 불안정하게 됩니다.
  – 버너헤드와 주물그레이트를 제품에 올려놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 확인하세요. (돌아가지 않는 것이 정상입니다.)
- 버너 헤드를 조립할 때 점화플러그에 충격을 주지 않도록 주의하세요.
- 편수 냄비와 같이 손잡이가 하나인 조리용기는 반드시 손잡이를 잡고 사용하세요.
  – 손잡이 무게로 인해 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다.
- 조리중 고온의 국물 등이 조리용기 밖으로 끓어 넘치면 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 기름을 이용 조리(튀김 등)를 할 때에는 기름이 과열되어 화재가 발생하지 않도록 반드시 화력을 조절하여 주세요.
- * 돌비 현상을 예방하기 위해서는 아래의 내용을 참조하세요.
  (*국물 등이 특정한 온도 이상으로 가열되어 갑자기 끓어 넘치는 현상.)
  – 카레 또는 미트 소스 등의 걸쭉한 요리, 찌개류, 국 데우기는 약화력을 사용합니다.
  – 뜨거운 국에 소금, 설탕 등의 조미료를 넣는 경우에 발생할 수 있습니다.
  – 조리 용기 크기에 맞는 화력을 사용합니다.
- 제품을 끌 때 '퍽'하는 소화음이 발생할 수 있습니다. 버너가 가열된 상태에서 가스 공급을 중단할 경우 불이 붙어 있으려는 성질로 불꽃 구멍 근처에서 꺼지면서 발생하는 소리입니다.
  – 고장이 아니니 안심하세요.
- 조리 중 용기를 바꿀 때에는 먼저 불을 껴주세요.
- 약화력으로 사용할 경우에는 수시로 화력 상태를 확인 하세요.
- 가스 중간밸브를 조작하여 불을 끄지 마세요.
  – 상해 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 상판 위에서 전기를 이용하는 가열기기를 사용하지 마세요.
  – 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건전지 교환은 제품이 충분히 식은 후 점화 손잡이를 꺼짐 위치로 돌려 놓고 가스 중간밸브가 닫힌 상태에서 교환하세요.
- 반드시 새 알카라인 건전지 [1.5V/LR14(C)] 를 넣어 주세요.
- 사용하지 않은 오래된 건전지를 끼울 경우 자연방전에 의해 수명이 짧아질 수 있습니다. (배터리 제조일자 확인)
- 망간 건전지를 사용할 경우에는 배터리 교환 주기가 짧아질 수 있습니다. 또한 알카라인 건전지 [1.5V/LR14(C)] 를 사용 하더라도 건전지 제조사별로 사용 주기가 다를 수 있습니다.
- 건전지 케이스는 빠지지 않습니다. 무리하게 잡아 당기거나 누르지 마세요.
- 건전지 케이스에 이물질이 들어간 경우 접촉 불량의 원인이 되오니 주의하세요.

청소시 주의사항

⚠ 주의

- 점화손잡이를 꺼짐 위치로 돌려놓고 가스 중간밸브가 닫힌 상태에서 청소하세요.
- 제품이 완전히 식은 후에 청소하여 주세요.
- 제품을 청소할 때에는 반드시 장갑을 착용하세요.
  – 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 베이거나 상처를 입을 수 있습니다.
- 제품을 청소한 후 제품을 사용하기 전 버너헤드를 원위치에 정확히 조립하세요.
  – 잘못 조립할 경우 불이 켜지지 않거나 과열로 변형될 수 있습니다.
- 제품에 물을 뿌리지 마세요.
  – 조작부 및 전원부에 물이 들어가면 제품고장 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소시 절대로 인화성 물질(시너, 벤젠) 등을 사용하지 마세요.
  – 인화성 물질이 발화되어 화재의 위험이 있습니다.
- 점화손잡이 청소 후 재 조립할 때는 손잡이 방향을 확인 후 올바르게 조립하세요.
  – 손잡이 앞면의 " ▎ " 표시가 위로 향하도록 조립합니다.
- 버너부 및 주물그레이트, 상판의 변색, 긁힘 발생은 고장이 아닙니다.
  – 버너부와 주물그레이트는 700℃ 이상의 고열에 노출되어 있습니다.
  – 고열에 의한 변색은 자연스러운 현상이며, 제품 성능에는 영향을 주지 않습니다.
  – 조리 용기의 반복적인 사용이나 고열에 의해 자연적으로 긁힘이 발생할 수 있으나 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.
- 중성 세제로 닦고 물기를 제거해 주세요.
  – 젖은 상태로 장시간 두면 녹 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 식은 후 곧바로 부드러운 천 등으로 상판에 남아있는 음식물 찌꺼기를 닦아주세요.
  – 음식물 찌꺼기가 굳기 전에 닦아야 쉽게 청소할 수 있습니다.
  – 금속 또는 나일론 수세미로 닦을 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.
- 버너헤드의 불꽃구멍과 점화플러그 상단의 침을 부드러운 솔이나 칫솔로 닦아주세요.(점화플러그는 깨질 수 있으니 청소 시 각별히 주의하세요.)
  – 불꽃구멍이 막히면 점화가 안될 수 있습니다.

올바른 사용방법

※사용하시기 전에 제품에 붙어 있는 테이프, 스티로폼, 종이류, 비닐류 등은 제거하여 주세요.

각 부의 명칭

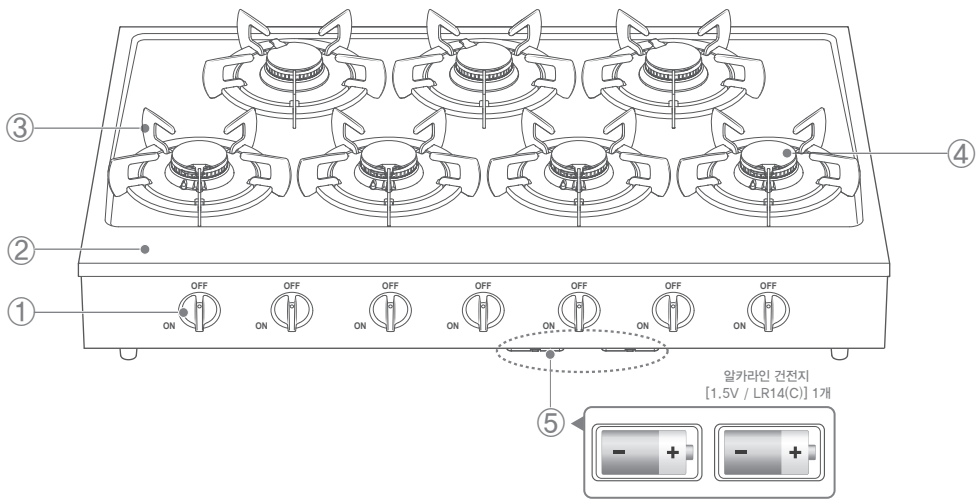

①	점화손잡이	②	상판
③	주물 그레이트	④	버너
⑤	건전지 케이스	※ 부속품 : 사용설명서, 알카라인 건전지 [1.5V / LR14(C)] 2개	

가스레인지 사용법

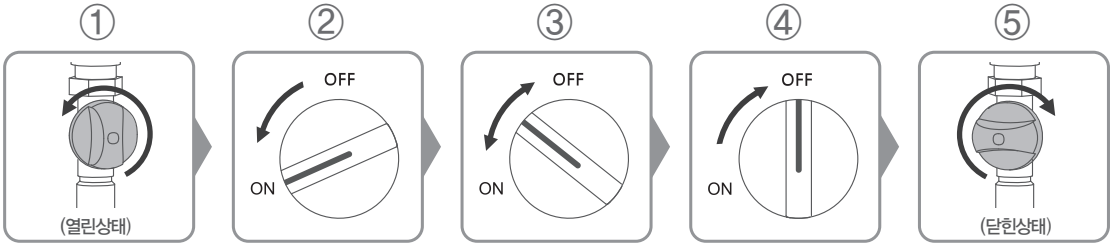

가스 중간밸브를 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.

점화손잡이를 꾹 누른상태로 (ON쪽으로) 끝까지 돌려 점화합니다.

원하시는 화력으로 불꽃을 조절하여 사용합니다.

점화손잡이를 (OFF쪽으로) 끝까지 돌려 소화합니다.

가스 중간밸브를 오른쪽으로 돌려 닫아줍니다

사용시 주의사항

- 점화손잡이를 누르지 않고 돌리면 손잡이가 파손될 수 있으며, 너무 빨리 돌리면 점화되지 않을 수가 있습니다.
- 처음 점화할 경우 가스관에 공기가 들어 있어 점화가 되지 않는 경우가 있습니다. 공기가 빠질 때까지 점화 조작을 여러번 반복해 주세요
- 불꽃을 가리게 되는 큰 철판이나 직화냄비(팬) 등은 사용하지 마세요. 불완전연소 및 과열의 원인이 되어 제품 파손 및 화재의 위험이 있습니다.

제품 설치 및 청소

※제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 아래 내용을 확인하세요.

⚠ 주의

- 반드시 가스의 종류와 전원이 맞는지 확인하여 주세요.
- 가스 중간밸브의 이상 유, 무를 반드시 확인하세요
- 가스 연결 시에는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하세요.

◎ 안전거리를 유지하세요.

• 제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 이격거리를 확보하여 주세요.

– 천장, 선반 등 가연물과 제품 배기구 사이 : 100cm 이상
– 제품 측, 뒷면과 목재와 같은 가연성 벽 사이 : 25cm 이상

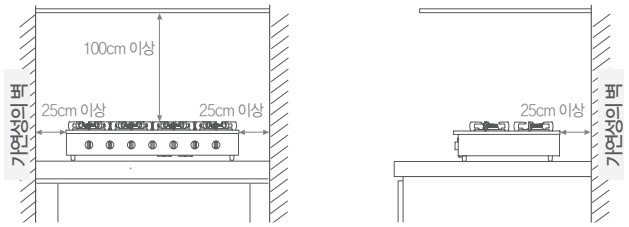

• 차열판을 설치할 경우는 정확하게 설치하여 주세요.

– 제품과 천장 차열판 사이 : 80cm 이상
– 차열판과 가연성의 벽 사이 : 1cm 이상
– 차열판 : 제품 윗면부터 30cm 이상

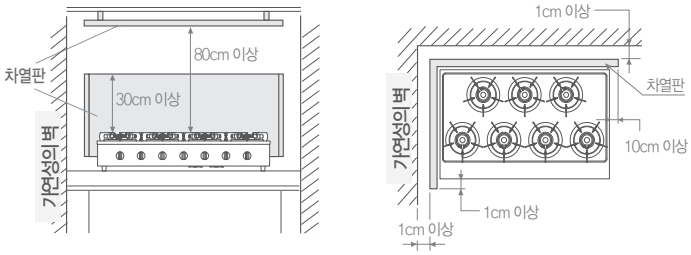

◎ 정확하게 조립해 주세요.

• 버너헤드 오조립 방지를 위해 버너헤드를 버너바디 위에 올려놓고 좌, 우로 돌아가지 않는지 확인하세요.

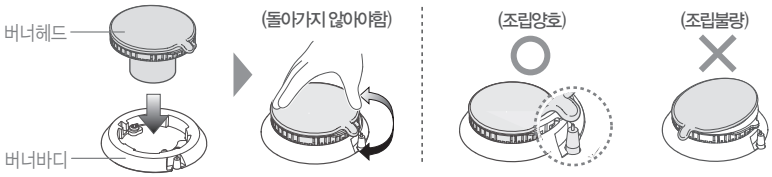

• 히트커버의 오목부에 삼발이의 돌출부를 정확히 올려 놓으세요.

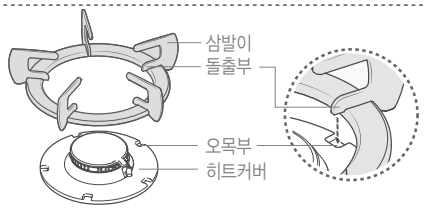

◎ 버너헤드 및 점화플러그 청소

1) 버너의 불꽃구멍을 청소하세요.

버너가 더러워지면 불꽃구멍이 막혀 가스가 제대로 나오지 않고 점화가 잘 되지 않습니다. (이때,점화플러그에 주의하세요. 점화플러그는 깨질수 있는 재질이므로 각별한 주의가 필요합니다.)

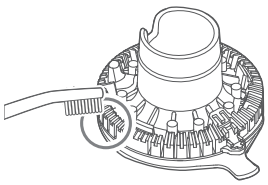

2) 점화플러그 상단의 침을 부드러운 칫솔이나 천으로 잘 닦아주세요.

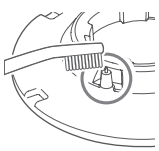

점화플러그(흰색)청소

3) 청소가 끝난 후에는 물기를 완전히 제거하세요.

버너 및 점화플러그에 물기가 남아 있으면 정상적인 점화가 이루어지지 않을 수 있습니다. 부드러운 마른 천으로 물기를 완전 제거해 주세요.

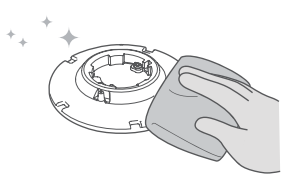

청소 후 물기제거

제품규격

제품외관도

(단위 : mm)

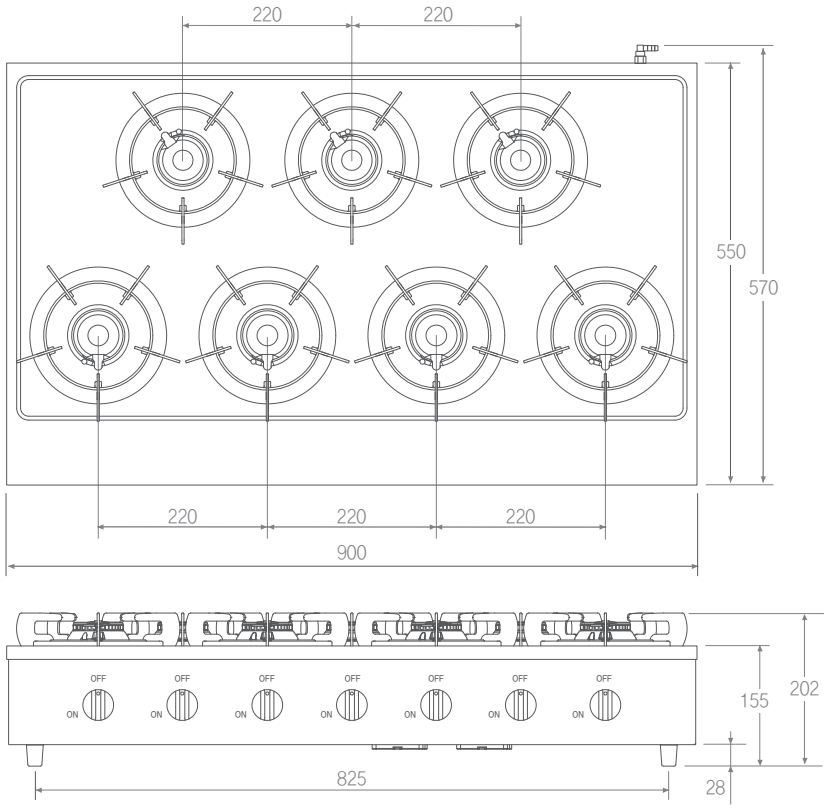

제품크기	900(가로) x 550(세로) x 202(높이)	
포장크기	1010(가로) x 630(세로) x 235(높이)	
중량	17.7kg	
전원	알카라인 건전지 / 1.5V / LR14(C)_2개	
가스접속	∅9.5mm 가스용 호스(우측)	
가스소비량	개별	전체
LP가스	3.50kW (0.25kg/h)	23.5kW (1,68kg/h)
도시가스	3.95kW (3,400kcal/h)	26.1kW (22,400kcal/h)

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

가스레인지에 이상이 있을 때에는 서비스를 요청하기 전에 확인하여 주세요.

현상	원인	조치방법
점화가 안되는 경우	· 점화되는 소리(따따따따)가 나지 않거나 느리다.	· 건전지를 새 것으로 바꾸어 주세요. * 알카라인 건전지/1.5V/LR14(C)_1개
	· 가스가 없다.	· 가스를 충전하세요.(LP가스의 경우)
	· 버너헤드가 잘못 조립되었다.	· 버너헤드를 바르게 조립하세요.
	· 가스 중간밸브가 닫혀있다.	· 가스 중간밸브를 완전히 열어주세요.
	· 점화플러그에 이물질이 있다.	· 이물질을 닦고 물기를 제거해 주세요.
점화 즉시 꺼지는 경우 혹은, 사용 중 꺼질 경우	· 가스 중간밸브의 열림이 완전하지 않다.	· 가스 중간밸브를 완전히 열어 주세요.
	· 가스량이 불충분하다.	· 가스를 충전하세요.(LP가스의 경우)
	· 버너헤드가 잘못 조립되었다.	· 버너헤드를 바르게 조립하세요.
	· 가스배관에 공기가 있다.	· 점화 조작을 여러번 반복하세요.
	· 버너헤드에 불꽃구멍이 막혀있다.	· 버너헤드를 청소하세요.
이상음이 날 경우	· 버너헤드가 잘못 조립되었다.	· 버너헤드를 바르게 조립하세요.
불꽃이 노란색일 경우	· 버너헤드의 불꽃구멍이 막혀있다.	· 버너헤드를 청소하세요.
불꽃의 크기가 이상할 경우	· 사용 가스가 다르다.	· 사용 가스를 확인하세요
	· 버너헤드가 잘못 조립되었다.	· 버너헤드를 바르게 조립하세요.
가스 냄새가 날 경우	· 가스호스의 연결이 불완전하다.	· 지역 도시가스나 당사 서비스센터로 연락하세요.
	· 가스호스가 갈라졌거나 구멍이 있다.	

※ 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 가스 중간밸브를 잠그고 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락하여 주세요.

제품보증서

제품명	상업용 가스레인지	품질보증기간 : 1년 부품보유기간 : 5년
구입일		

품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.

소비자분쟁해결기준 안내

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액으로 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치할 경우 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 · 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시	· 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 · 당사에서 미지정한 소모품 사용으로 고장 발생 시 · 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 · 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.

* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

인터넷 홈페이지 www.rinnai.co.kr
부품몰 홈페이지 www.myrinnai.co.kr

제품구입 및 서비스 문의
(국번없이) 1544-3651

동종업체최초
한국서비스품질 우수기업