Rinnai

RSB-922E REV.00

상업용 전기그릴 사용설명서

RSB-922E

- 이 제품은 상업용(업소용)이므로 가정용으로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 한국 내 전용 제품이므로 중국 포함 해외 반출사용 및 제품사양 변경 등의 경우, 품질을 보증할 수 없으며 안전사고 위험성 존재.
  - This product is for Korea only, In case of using oversea including China and changing product spec, Rinnai Korea don't guarantee quaility, also safely accident can hanppen.
  - 此产品仅用于韩国国内, 如在韩国国外包括在中国国内使用和更换产品规格, 可能会发生安全事故. 韩国林内对品质与安全不作任何保证.

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

위험 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

강제지시표시로 반드시 행하여야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.

일반적인 금지 표시로 하지말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

감전예방을 위한 접지표시를 나타냅니다.

감전예방을 위한 감전주의 표시를 나타냅니다.

⚠ 위험

- 반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본 제품은 단상 AC220V 전용입니다.)
- 사용 전원의 전압이 명판에 지정된 전압과 일치하는지 확인하세요.
- 제품 명판은 제품 우측면에 있습니다.
- 사용 전원이 명판의 표시와 다를 경우, 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
- 이사할 경우에도 사용 전원과 제품 명판이 일치하는지 확인하세요.
- 반드시 전원 콘센트는 정격용량 16A 250V의 접지선이 있는 1구 콘센트를 사용하세요.
  - 정격용량이 부족할 경우 화재 우려가 있습니다.
  - 접지가 안되어 있을 경우 감전 및 제품이 이상 작동할 수 있습니다.
- 멀티콘센트를 사용할 때에는 스위치가 없는 일반 접지형을 사용해 주시고 반드시 정격용량을 확인해 주세요.
- 관련법규 : 전기 설비기준, 전기용품 사용법, 전기공사법, 내선규정 등 승압트랜스를 사용하는 경우 반드시 5kVA 이상의 제품을 사용하세요.
- 지진, 화재시 또는 사용중 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 분리해 주세요.
- 제품에 물을 뿌리지 마세요. (특히, 청소시)
  - 사용제품 내부의 주요 전자부품에 물이 침투할 경우 제품 고장은 물론 화재 및 상해의 직접적인 원인이 됩니다. 절대로 물을 뿌리지 마세요.
- 제품 사용 중, 전원코드가 제품 후면부에 닿지 않도록 주의하세요. 열전달로 인해 전원코드가 손상될 경우, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

- 전면 상판 위에 조리물, 식기류 및 기타의 물건을 절대 올려 놓지 마세요.
  - 사용중 이거나 사용후에는 상판이 매우 뜨거우므로 용기가 녹거나 화재의 위험이 있습니다.
- 사용중이거나 사용직후에는 제품 상판이 매우 뜨거우므로 만지지 마세요.
- 불 붙기 쉬운 물건은 제품 좌, 우 측면에 놓지 마세요. (제품설치방법 참조)
  - 불 붙기 쉬운 물건이 있다면, 측면에 차열을 위한 차열판을 설치해 주세요.
- 설치방법에 의해 제품을 설치해 주세요. (제품설치방법 참조)
  - 불이 붙기 쉬운 재질의 벽면에 밀착하여 설치할 경우 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 작동중에는 제품에서 떠나지 마세요.
  - 고열량의 히터로 가열하고 있으므로, 제품 사용중에는 항상 사용자의 주의가 필요합니다.
- 당사 서비스기사 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.
  - 임의의 분해, 수리, 개조는 제품안전에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
  - 제품 고장이라 생각될 때에는 사용설명서를 참조하거나 당사 서비스 센터로 연락하세요.
- 조리 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.
  - 화재 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 물이 튈 수 있는 장소에서는 절대 사용하지 마세요.
  - 전원부에 물이 들어가면 오작동 및 감전등으로 제품손상의 원인이 됩니다.
- 사용중이거나 청소시 히터에 충격을 주지 않도록 주의하세요.
- 조작부는 손을 제외한 가위나 기타 날카로운 물건으로 작동하지 마세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

- 사용후 청소 시 제품이 충분히 식은 다음 제품 내부, 외부에 묻어있는 이물질을 깨끗이 청소해 주세요.
- 사용중 신체나 옷이 불 가까이 가지 않도록 하세요.
  – 옷에 불이 붙거나 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 바람이 부는 장소(선풍기, 제품 뒤 창문 등)에서는 사용하지 마세요.
  – 제품 오작동 및 조리성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

- 제품 설치시에는 바닥이 수평이고, 단단한 곳에 설치하세요.
  – 특히, 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요. 불안정한 차량 및 선박 등에서 사용하는 경우 화재나 화상의 원인이 됩니다.
- 사용후에는 반드시 화력조절 손잡이를 "꺼짐"으로 돌려 제품을 끄세요.
  – 화력조절 손잡이를 "꺼짐"으로 돌려 놓아야 작동이 중지 됩니다.
  – 또한 장기간 조리를 하지 않을 때, 특히 일과를 마치고 퇴근을 하실 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리하세요.

- 이상 시 처리
  – 지진, 화재시 사용 중 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아 주세요. 만약, 제품을 사용하다가 히터가 깨지거나 갈라지면 전기적 충격을 피하기 위해 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 전원플러그는 동시에 2개 이상 꽂아 사용하지 마세요.
  – 이상발열 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 AC 220V 콘센트를 단독으로 사용하세요.
  – 제품 사용 시 다른 전열기구를 사용하면 과전류로 인하여 차단기가 작동할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 흠집이 난 전원코드 또는 전원 플러그의 금속부가 헐거워진 경우에는 사용하지 마세요.
  – 감전 및 쇼크, 화재의 원인이 될 수 있으며 당사 서비스 센터에 연락하세요.
  – 전원코드가 손상된 경우에는 직접 교체하지 말고 당사 서비스 센터에 연락하여 교체하세요.

- 기름 및 국물받이에 물을 넣고 사용하세요.
  – 물은 약 2/3 정도 넣어 주세요.
  – 고기의 적절한 수분을 유지하면 고기의 맛이 좋아지고, 사용 후 청소하기에 매우 편리합니다. (사용 중 물이 줄면 보충해 주세요.)
  – 국물받이가 없거나 국물받이에 물을 넣지 않고 사용할 경우 열변형 등 뒤틀림의 우려가 있으니 유의하세요.
  – 조리실 바닥면에 국물 및 기름받이를 제외한 신문지 등의 가연성 물체를 넣은 채로 사용하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다

- 메쉬를 사용하는 도중에 조리물이나 용기가 떨어지거나 넘어지지 않도록 주의하세요.
  – 상단 조리시 조리물이나 용기가 상부 히터 메쉬에 걸리지 않도록 주의하세요. (상단 조리시 용기 깊이 5cm 이하 사용)

- 제품 상판은 항상 깨끗하게 유지하세요.
  – 제품 상판에 이물질이 묻어있는 경우, 과열된 상판에 의해 연기, 냄새 또는 화재의 우려가 있습니다.

- 초기 작동 시 "딱"하는 반전음이 발생할 수 있습니다.
  – 히터의 열로 인해 반사판이 열팽창하여 발생하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

청소시 주의사항

⚠ 경고

- 제품조작시에 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체부위를 사용하지 마세요.
  – 조작부의 경우 오작동이 발생하거나 조작부 파손이 발생할 수 있습니다.

- 제품에 물을 뿌리지 마세요.
  – 조작부 등에 물이 들어갈 경우 누전, 합선 및 오작동에 의한 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소를 위해 절대로 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마세요.
  – 가열시 가연성 물질이 발화되어 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 내부를 청소할 때는 반드시 장갑을 사용하세요.
  – 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 찰과상을 입을 수 있습니다.

- 조리실 내부 청소시에는 아래 그림과 같이, 그릴 선반 고정볼트를 풀고 그릴선반을 분리하여 청소할 수 있습니다.
- 재 조립시 그릴 선반 고정볼트에 무리한 힘을 가하지 마세요.
  – 고장의 원인이 됩니다.

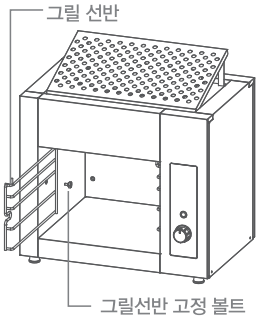

⚠ 주의

- 제품 청소시에는 부드러운 천으로 자주 닦아주세요.
  – 금속 및 나이론 수세미로 닦을 경우 제품표면이 손상될 수 있습니다.

- 조리를 마친후에는 중성세제로 닦은후 물기를 충분히 제거하세요.
  – 젖은 채로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.

- 청소시 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
  – 젖은 채로 장시간 방치하면 녹발생의 원인이 됩니다.

- 제품 내부 청소시 히터에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
  – 히터에 물이 들어가면 누전, 합선 등 오작동에 의한 제품 고장이 있을 수 있습니다.

- 국물받이 분리시 장갑을 착용하여 주십시오.
  – 사용 직후 기름이나 물에 의한 화상의 우려가 있습니다.

- 점검, 청소 및 손질시에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 점검 및 손질후에는 사용하였던 공구나 청소도구가 내부에 들어있지 않은지 또는 가연성 물건이 주변에 없는지 반드시 확인하세요.

각부의 명칭

본체

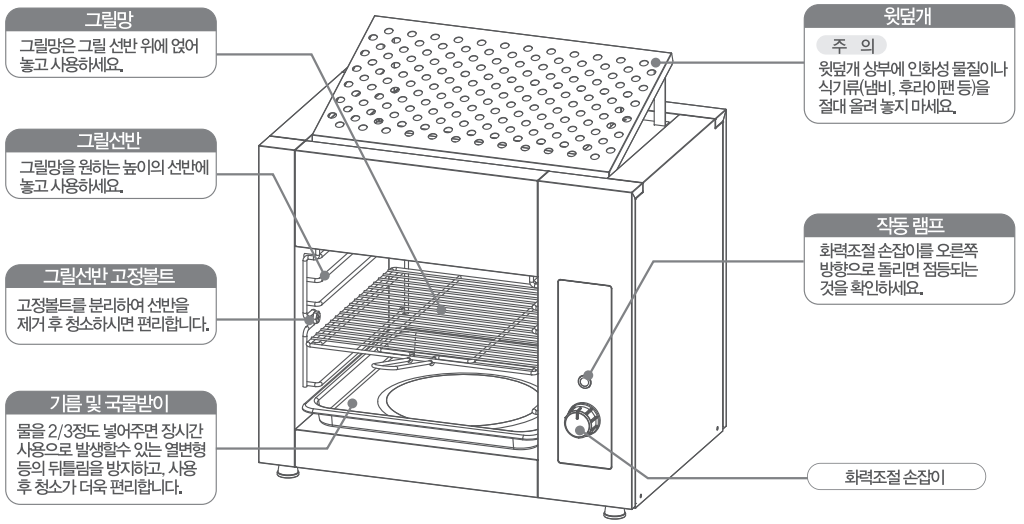

부속품



그릴망



기름 및 국물받이

사용설명서

올바른 사용방법

※ 사용하시기 전에 반드시 아래사항을 확인하고 사용하세요.

다시 한 번 더 확인하세요.

1. 전원은 올바르게 연결되어 있습니까?
2. 전원선은 안전하게 위치하였습니까?
3. 콘센트는 단독으로 설치되어 있습니까?
4. 부속품은 모두 제 위치에 있는지 확인하셨습니까?
5. 국물받이에 물을 넣었는지 확인하셨습니까?

조작방법

1. 전원 켜기 (히터 작동)

- 화력조절 손잡이를 "꺼짐"위치에서 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 작동램프가 점등되고, 히터가 작동합니다.

2. 화력조절(화력조절 손잡이를 이용할 경우)

- 약 : 13초 켜짐, 27초 꺼짐 반복
- 중 : 27초 켜짐, 13초 꺼짐 반복
- 강 : 켜짐 상태 지속

※ 화력에 따라 히터가 켜짐 꺼짐을 다르게 반복합니다. 고장이 아니니 사용 시 참고하세요. 또한, 화력 변경시 히터 켜짐 상태부터 작동을 시작합니다.

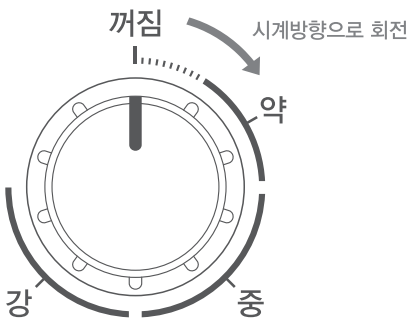

올바른 사용방법

※ 사용하시기 전에 반드시 아래사항을 확인하고 사용하세요.

조작방법

3. 화력조절 (그릴 선반의 높이를 이용할 경우)

- 조리물의 특성에 따라 그릴망을 그릴선반의 알맞은 위치에 올려 놓고 조리하세요.
- 강한 화력이 필요할 경우 : 상단위치 (히터와 가까워짐)
- 약한 화력이 필요할 경우 : 하단위치 (히터와 멀어짐)

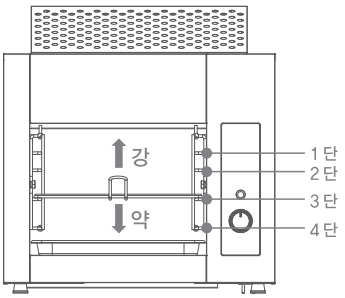

4. 전원끄기

- 화력조절 손잡이를 반시계 방향으로 끝까지 돌려 “꺼짐” 위치에 놓아주세요.
- 히터가 꺼진 것을 확인한 후, 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.

제품 설치 방법

※ 제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 설치, 시공설명서를 잘 읽고 숙지한 후 설치하세요.

⚠ 주의

- 제품을 설치, 시공하기 전에 반드시 아래 내용을 확인하세요.
- 반드시 전원이 맞는지 확인하세요.
  - 전원 콘센트는 정격용량 16A 250V의 접지선이 있는 1구 콘센트를 사용하세요. 만약, 제품과 콘센트의 거리가 멀어서 멀티탭을 사용해야 할 경우, 반드시 16A이상의 일반 접지형 멀티탭을 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국 국내전용 상품입니다. 해외에서는 사용이나 설치를 하지말아 주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우 생각하지 못한 사고나 기구의 고장 원인이 됩니다. 만약,해외지역에서 사용할 경우 당사에서는 사고 및 제품 수리를 포함하여 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품 후면부를 가로질러 전원코드를 연결할 경우, 우측 그림과 같이 전원선이 제품 후면부에 닿지 않도록 리테이너 코일에 고정하여 연결하세요

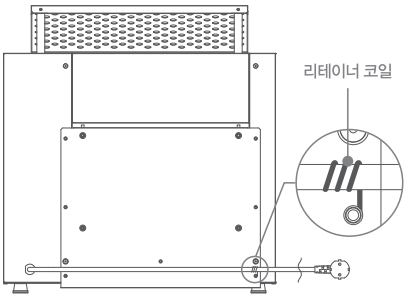

- 제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 안전거리를 확보하세요.
  - 천장, 선반등 가연물과 제품 윗면 사이 : 100cm 이상
  - 측, 후면벽은 목재와 같은 가연성 벽 사이 : 25cm 이상

- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 부착하여 장시간 사용할 경우 열전달로 인하여 화재의 원인이 됩니다.
  - 방열판의 설치는 사용자의 주방구조에 따라 알맞게 제작, 설치하여야 하며, 사용자가 구입하세요.
  - 제품을 설치한 후 주변에 부착물을 달지 마세요.

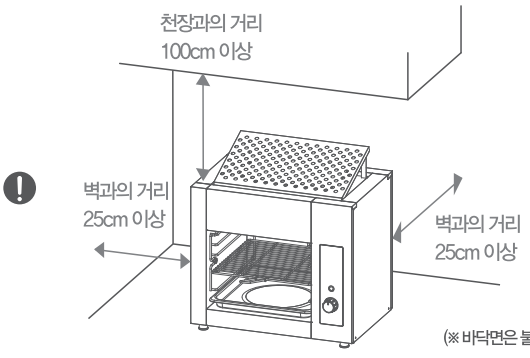

<방열판이 설치 되지 않은 경우>

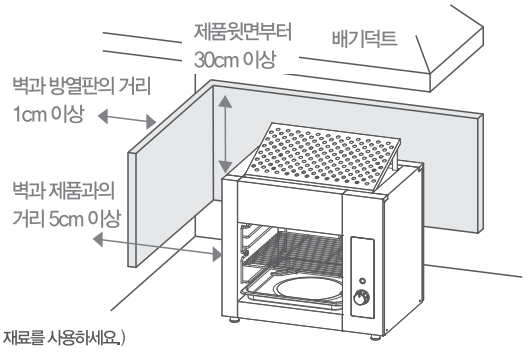

(※ 바닥면은 불연성 재료를 사용하세요.)

<방열판을 설치한 경우>

- 열기구 주변에 설치할 때
  제품 주변에는 가능한 한 다른 열기구를 설치하지 마세요.
  - 불가피하게 설치할 경우는 30cm 이상 이격거리를 확보하세요.
  - 주변의 열기구에 의한 제품 과열로 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 일반 주방기구 주변에 설치할 때
  제품 주변에는 가능한 한 다른 주방기구를 설치하지 마세요.
  - 불가피하게 설치할 경우는 5cm 이상 이격거리를 확보하세요.
  - 본 제품의 열로 인해 주변 일반 주방기구가 손상되거나 고장날 수 있습니다.

제품규격

제품외관도

(단위 : mm)

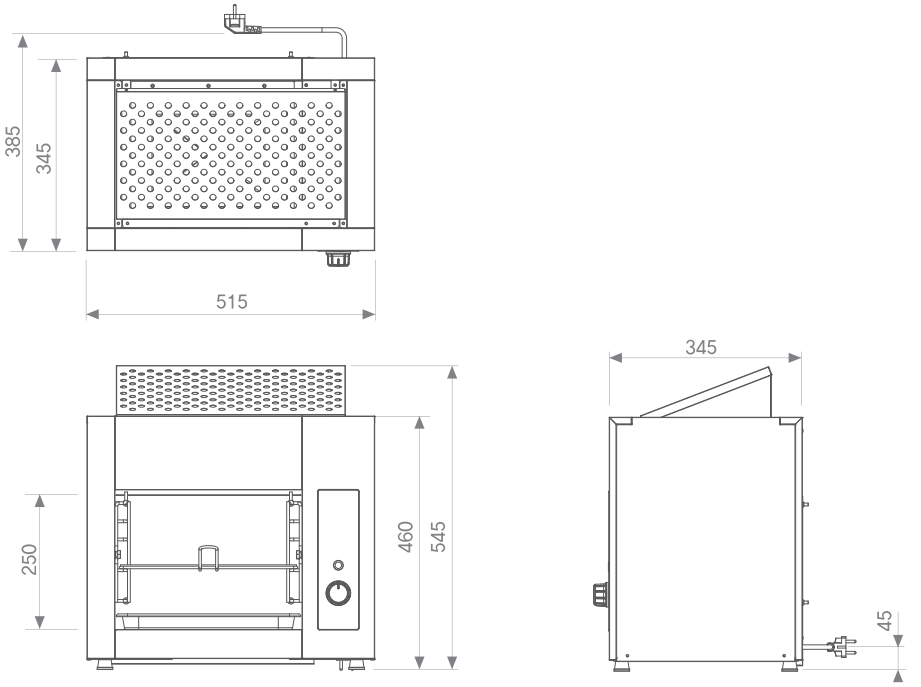

제품제원

제품 크기	515(가로) X 345(세로) X 460(545)(높이)
포장 크기	605(가로) X 515(세로) X 680(높이)
조리실 크기	335(가로) X 345(세로) X 250(높이)
전원	단상 AC 220V / 60Hz
소비 전력	2.5kW
제품 중량	13kg
안전 장치	과열 방지 안전장치, 과전류 방지안전장치
부속품	국물받이 1개 / 그릴망 1개

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

제품에 이상이 있을 때에는 서비스를 요청하기 전에 확인해 주세요.

증 상	확 인 사 항
히터 작동이 안 될 경우	– 전원코드가 정상적으로 연결되어 있습니까? – 기름 및 국물받이에 물이 넣어진 상태입니까?
조리물이 탈 경우	– 화력조절 (화력조절 손잡이 및 히터에 의한 조절, 그릴 선반 높이에 따른 조절)이 적합하게 되어 있습니까? – 양념이 많은 상태의 조리물이 시즈 히터와 너무 가까이에 위치하지 않았습니까?

※ 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 전원코드를 분리하고 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락하여 주세요.

설치 점검 사항표

설치기사 점검사항	확인	비고	시운전 확인	
1. 설치장소 바닥 수평상태 확인	☐		모델명	
2. 콘센트 확인 : 용량 (16 A 250 V), 접지선, 1 구 콘센트	☐		설치일자	
3. 주의사항 공지 확인	☐		제조번호	
4. 제품수리시 서비스 공간 확보 확인 및 주변 열기구와의 이격거리	☐		설치장소	
5. 시운전 가동 및 제품 이상 유,무 확인	☐			

고객 확인사항	확인	비고	설치점명	
1. 제품의 외관 손상 및 설치상태 이상 유,무 확인하셨습니까?	☐		설치자명	
2. 제품은 원하시는 위치에 설치되었습니까?	☐		전화번호	
3. 전기설치에 대하여 안전하게 설치되어 있는지 확인 하셨습니까?	☐		기타	
4. 제품 안에 있는 부속품은 확인하셨습니까? (부속품의 이상유무 확인)	☐			
5. 제품작동상태는 이상 없습니까?	☐		설치자확인	
6. 제품의 사용법에 대하여 설명 받으셨습니까?	☐			
7. 조작부의 기능이 정상 작동되는지 확인하셨습니까?	☐		고객확인	
8. 제품수평상태 및 기타 이상유무를 확인하셨습니까?	☐			

제품보증서

제품명	상업용 전기그릴	품질보증기간 : 1년 부품보유기간 : 5년
구입일		

품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.

소비자분쟁해결기준 안내

분쟁유형		해결기준	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당없음
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당없음
	교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
	동일 하자로 3회 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	서로 다른 하자로 5회 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액으로 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치할 경우 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 · 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시	· 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 · 당사에서 미지정한 소모품 사용으로 고장 발생 시 · 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 · 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	유상수리	유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.
* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

인터넷 홈페이지 www.rinnai.co.kr
부품몰 홈페이지 www.myrinnai.co.kr

제품구입 및 서비스 문의
(국번없이) 1544-3651

동종업체최초
한국서비스품질 우수기업