

가스쿡탑레인지 사용설명서

전원코드형

RBR-S4000 / RBR-C4000

- 제품 사용 전 반드시 설명서를 읽어보시고, 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.
- 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수 있으며, 제품의 외관 및 규격 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국 국내 전용 상품입니다. 해외에서 사용 및 설치를 하지 말아주시기 바랍니다. 해외에서 사용할 경우에 발생한 모든 사고 및 고장에 대해서 당사에서는 절대로 책임지지 않습니다. (DOMESTIC USE ONLY, 韩国内使用专用机, 海外地区使用品质概不负责)

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.



위험 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 위험이 있습니다.



주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입거나 재산상 손해가 발생할 수 있습니다.

△ 위험

- 환기가 잘되는 곳에 설치하고, 사용 중에는 자주 환기를 시키세요.
- 환기가 되지 않은곳에 설치시 일산화탄소 중독 및 시망의 위험이 있습니다.
- 제품을 설치한 주변에 선반 등의 부착물을 달지 마세요.
- 화재의 직접적인 원인이 됩니다.
- 가스가 새는 것 같다면, 불을 켜거나 전기 기구의 스위치 사용, 전원코드 접촉을 하지 말고 전화를 사용하지 마세요.
- 전기로 인하여 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 이 때에는 아래와 같이 조치하세요.
① 곧바로 제품의 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠기주세요.
② 창문을 열어 환기를 시켜주세요.
③ 외부 전화를 이용하여 린나이코리아 서비스 센터로 연락하세요.
- 자진이나 화재 또는 사용 중에 이상연소, 이상음, 이상한 냄새 등의 이상 현상이 발생하면 곧바로 사용을 멈추고 가스 중간밸브를 잠근 후 환기 시키세요.
- 빈 용기를 올려 놓거나 용기를 올려 놓지 않은 상태로 사용하지 마세요.
또한 직화구이 냄비(물 등을 넣지 않은 상태에서 고구마 등을 굽는 냄비)는 절대로 사용하지 마세요.
- 과열방지센서 고장으로 인한 제품 손상이나 화재, 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 과열로 내부 주요 부품이 손상되어 가스 누설의 위험이 있습니다.
- 과열이 되면 안전 장치가 작동하여 자동으로 소화도자진 고장이 아닙니다.
- 상부 설치물의 변형이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 덮는 크기의 조리 용기는 사용하지 마세요.
- 이상 과열로 인한 화재 또는 제품 고장 및 일산화탄소 중독의 원인될 수 있습니다.
- 신체 또는 웃이 불에 가까이 가지 않도록 주의하세요.
- 불이 붙어서 상해의 위험이 있습니다.
- 사용자 임의로 제품을 분해하거나 개조, 수리하지 마세요.
- 사용자 임의로 분해, 개조, 수리했을 경우에는 무상수리를 받을 수 없습니다.
수리는 반드시 린나이코리아 서비스 센터로 문의하세요.
- 예상하지 못한 감전, 폭발이나 화재 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용할 버너의 위치와 점화순차를 확인하고 점화하세요.
- 버너와 다른 점화순차를 조작할 경우 화상 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

△ 주의

- 바람이 부는 곳에 제품을 설치하지 마세요.
- 바람으로 인해 불이 인화성 물질에 옮겨 불어 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 호스가 제품에 직접 달거나 제품 밑으로 지나가지 않도록 하세요.
- 버너 열기에 의해 가스 호스가 손상되어 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- 가스 중간밸브의 이상 유, 무를 반드시 확인하세요.
- 가스 중간밸브의 용량이 적합하지 않거나, 막히는 경우 점화되지 않습니다.
- 반드시 제품 설치시 설치 기사가 확인하세요.
- 가스 연결은 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업자에게 맡기세요.
- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.
- 불안정한 곳에서 사용할 경우 상해나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 가연성 벽에 스테인레스판 등을 직접 붙여 사용하지 마세요.
- 제품 아래에는 가연성 물질이나 물건을 놓지 마세요.
- 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 불 붙기 쉬운 물건은 제품 가까이 두지 마세요.
- 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 가연성 벽에는 차열판을 설치하세요.
- 제품과 벽의 거리를 충분히 유지하세요.
- 충분한 간격이 띠을 수 없는 경우에는 차열판을 설치하세요.
(제품 설치 방법_4페이지 참조)
- 설치시 가스 호스 연결부에 끼워져 있는 캡을 제거하고, 호스를 가스 연결부의 적색선까지 충분히 끼운 후 조임쇠로 잘 조여주십시오.
- 가스 호스 연결 후에는 가스가 새는지 반드시 확인하십시오.
- 제품에 사용되는 가스 용품은 KS 표준품이거나, 한국가스안전공사의 규격 검사품어야 하며, 유효 사용기간을 반드시 확인하세요.
- 제품에 맞는 규격의 호스를 사용하세요.
- 사용 가스가 제품 명판의 가스와 동일한지 확인하세요.
- 일치하지 않을 경우 그대로 사용하면 불안전 연소로 인한 일산화탄소 중독 또는 상해의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

▲ 주의

- 기구 조작 시에는 손을 제외한 어떠한 도구 및 신체 부위를 사용하지 마십시오.
 - 조작부의 경우 오작동 또는 조작부 파손이 발생하며 점화손잡이의 경우 연결되어 있는 밸브에 충격이 가해져 누설이 발생할 수 있습니다.
- 제품 사용 후 제품이 식을 때까지 손을 대지 마세요. 특히, 어린이가 제품 가까이 기거나 만지지 않도록 주의 하세요.
 - 제품의 뜨거운 열로 인해 화상의 위험이 있습니다.
- 제품 작동 중에는 항상 주의가 필요합니다. 가스 불을 켠 채로 자리를 비우지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 조리 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
 - 화재 또는 제품 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 반복적인 점화 동작은 피해주세요. 만약, 점화가 안되서 다시 점화할 경우는 3~4초 (이전에 발생한 가스가 완전히 사라진 뒤) 다시 점화하세요.
- 밸브이 즐거나 불룩한 조리용기, 미끄럽고 불안정한 조리용기는 사용하지 마세요.
 - 조리 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다.
- 과열방지센서와 조리 용기의 밸브이 완전히 밀착되지 않을 경우 오작동에 의한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 조리 용기는 반드시 삼발이의 정중앙에 올린 상태로 조리하세요.
 - 한쪽으로 쓸려 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다.
- 조리 용기의 바닥은 항상 깨끗한 상태에서 사용하세요.
 - 용기 바닥에 이물질이 붙은 상태에서 조리할 경우 열효율이 떨어지고, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 뜨거운 냄비를 상판의 시용주의 리벨 위에 직접 옮겨 놓지마세요.
 - 시용주의 리벨이 열에 의해 변색되거나 손상될 수 있습니다.
- 버너헤드와 버너바디, 삼발이를 정확하게 결합해서 사용하세요.
 - 버너헤드가 뜨거나 기울어지면 점화가 안되며, 점화가 되어도 불꽃이 불안정하게 됩니다.
 - 버너헤드와 삼발이를 제품에 옮겨놓고 작, 우로 돌아가지 않는지 확인하세요. (돌아가지 않는 것이 정상입니다.)
- 핀수 냄비와 같이 손잡이가 하나인 조리 용기는 반드시 손잡이를 잡고 사용하세요.
 - 손잡이 무게로 인해 용기가 넘어지면 상해의 위험이 있습니다.
 - 조리물과 조리 용기의 무게는 합해서 최소 300g 이상 되어야 합니다.
- 기름을 이용한 조리(튀김 등)을 할 때에는 기름이 과열되어 화재가 발생하지 않도록 반드시 화력을 조절하여 주세요.
- 조리 중 고온의 국물 등이 조리 용기 밖으로 끓어 넘치면 상해를 입을 위험이 있습니다. 적절한 화력 조절과 돌비 현상 예방으로 안전하게 조리하세요.
- * 돌비 현상을 예방하기 위해서는 아래의 내용을 첨조하세요.
(*국물 등이 특정한 온도 이상으로 가열되어 갑자기 끓어 넘치는 현상.)
 - 카메 또는 미트 소스 등의 걸쭉한 요리, 찌개류, 국 데우기는 악화력을 사용하세요.
 - 뜨거운 국에 소금, 설탕 등의 조미료를 넣는 경우에 발생할 수 있습니다.
 - 조리 용기 크기에 맞는 화력을 사용하세요.
- 제품을 끌 때 “퍽하는 소리”가 발생할 수 있습니다. 버너가 가열된 상태에서 가스 공급을 중단할 경우 불이 붙어 있으려는 성질로 불꽃 구멍 근처에서 깨지면서 발생하는 소리입니다.
 - 고장이 아니니 안심하세요.
- 조리 중 용기를 바꿀 때에는 먼저 불을 까주세요.
- 악화력으로 사용하는 경우에는 불이 까지지 않았는지 반드시 확인하세요.
- 가스 중간밸브를 조작하여 불을 끄지 마세요.
 - 상해 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 상판 위에서 전기를 이용하는 기열기기를 사용하지 마세요.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

▲ 주의

- 버너 헤드 조립 및 청소 등의 취급 시 과열방지센서에 강한 충격을 주지 마세요.
 - 센서에 이상이 생기면 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다. 변형에 의해 센서가 작동하지 않아 과열에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 과열방지센서의 기능을 저해시키는 도구 또는 보조장치 등을 절대로 사용하지 마세요.
 - 과열에 의한 화재 위험이 있습니다.
- 과열방지센서는 항상 깨끗한 상태를 유지하세요.
 - 안전장치가 작동하지 않을 수 있습니다.
- 과열방지센서는 화전되지 않도록 확실하게 잡은 상태에서 부드러운 천 등으로 센서의 윗면과 측면을 닦아주세요.
- 과열방지센서를 임의로 개조, 제거하여 사용하지 마세요.
 - 과열에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 과열방지센서의 윗면과 조리 용기의 바닥 중심면이 완전히 밀착되도록 사용하세요.
 - 밀착되지 않으면 센서 오작동에 의해 조리 중 깨짐 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 사용 전 조리 용기 아래의 물기를 닦아주세요.
 - 과열방지센서의 이상작동으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 과열방지 기능 작동 시에는 다음과 같이 조치하여 주세요.
 - ① 점화손잡이를 깨짐 위치로 돌린 후 가스 중간밸브를 잡습니다.
 - ② 냄비가 과열 된 상태이므로 주의하여 냄비를 이동 시킵니다.
 - ③ 버너 주변(특히 과열방지센서)을 충분히 식힌 후 재점화하여 사용합니다.
(진열로 인해 점화가 안될 수 있습니다).
- 제품이 완전히 식은 상태에서 과열방지센서가 상하로 움직이는지 반드시 확인하시고 원활하게 작동되도록 하는 경우 점검 후 서비스 센터에 문의하세요.
- 튀김 요리를 할 경우 기름의 양은 최소 약 200ml 이상 되어야 합니다. 또한 냉동 식재료가 조리 용기 밑면 중앙에 밀착된 상태에서는 튀김요리를 하지 말아주세요.
 - 과열방지센서가 조리 용기 바닥의 온도를 감지하지 못해 오작동에 의한 화재의 위험이 있습니다.
 - 내열 유리 용기, 토키 냄비 등 열의 전달이 느린 용기, 밸브이 깊고 넓은 용기에 기름 요리를 하지 마세요.
- 점화손잡이를 깨짐 위치로 돌려놓고 가스 중간밸브를 닫힌 상태에서 청소하세요.
- 제품이 완전히 식은 후에 청소하여 주세요.
- 제품을 청소할 때에는 반드시 장갑을 착용하세요.
 - 사용 후 고온에 의한 화상과 날카로운 부분에 베이거나 상처를 입을 수 있습니다.
- 제품을 청소한 후 제품을 사용하기 전 버너헤드를 정우자(+)에 정확히 조립하세요.
 - 잘못 조립할 경우 불이 켜지지 않거나 과열로 변형될 수 있습니다.
- 제품에 물을 뿌리지 마세요.
 - 조작부 및 전원부에 물이 들어가면 제품 고장 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소시 절대로 인화성 물질(신나, 벤젠) 등을 사용하지 마세요.
 - 인화성 물질이 발화되어 화재의 위험이 있습니다.
- 점화손잡이 정소 후 재 조립할 때는 손잡이 방향을 확인 후 올바르게 조립하세요.
 - 손잡이 앞면의 “↑” 표시가 위로 향하도록 조립하세요.
- 버너부 및 삼발이와 상판의 변색, 긁힘 발생은 고장이 아닙니다.
 - 버너부와 삼발이는 700°C 이상의 고열에 노출되어 있습니다.
 - 고열에 의한 변색은 자연스러운 현상이며, 제품 성능에는 영향을 주지 않습니다.
 - 조리 용기의 반복적인 사용이나 고열에 의해 자연적으로 긁힘이 발생할 수 있으나 제품의 성능에는 영향을 주지 않습니다.
- 중성 세제로 뒤집 물기를 제거해 주세요.
 - 젖은 상태로 장시간 두면 녹 불 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 버너헤드의 불꽃구멍, 불꽃감지부, 점화플러그 상단의 침을 부드러운 솔이거나 칫솔로 뒤집어세요.(특히 점화플러그는 깨질 수 있는 재질이므로 각별히 주의하세요.)
 - 불꽃구멍이 막히거나 점화플러그가 깨지면 점화가 안될 수 있습니다.
- 제품이 식은 후 곧바로 부드러운 천 등으로 상판에 남아있는 음식물 찌꺼기를 뒤집어주세요.
 - 음식물 찌꺼기나 굳기 전에 뒤집어야 쉽게 청소할 수 있습니다.
 - 금속 또는 나일론 수세미로 뒤집 경우 제품 표면이 손상될 수 있습니다.


사용 가능	부드러운 천, 칫솔, 스폰지 수세미, 중성세제
사용 불가능	나이론 수세미, 거친 수세미, 클린저, 세제기류, 가진 브러쉬, 치약기류, 멀리만풀 스폰지, 금속 수세미, 화장품 클린저, 산성구연산세제, 악일킬리성 세제, 신나, 벤젠 일很强, 가연성스프레이, 침투액, 윤활제

올바른 사용방법

※ 사용하시기 전에 제품에 붙어 있는 테이프, 스티로폼, 종이류, 비닐류 등은 제거하여 주세요.

각 부분의 이름

(모델별로 제품 이미지가 다를 수 있습니다)

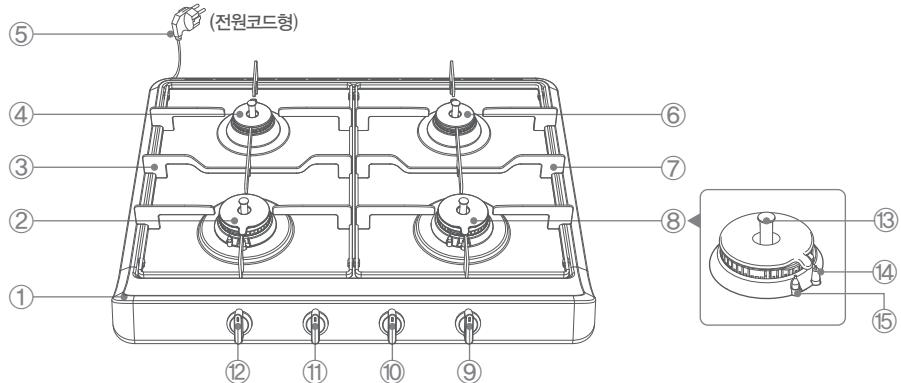

※ 부속품 : 사용설명서

①	상판	②	좌측 대버너	③	좌측 삼발이
④	좌측 소버너	⑤	전원코드 (전원코드형)	⑥	우측 소버너
⑦	우측 삼발이	⑧	우측 대버너 (자동불꽃조절)	⑨	우측 대버너 점화손잡이
⑩	우측 소버너 점화손잡이	⑪	좌측 소버너 점화손잡이	⑫	좌측 대버너 점화손잡이
⑬	과열방지 센서	⑭	점화플러그	⑮	불꽃감지부

■ 과열방지 버너(②, ④, ⑥, ⑧)란?

과열방지센서가 조리 용기의 바닥온도를 감지하여 화재 위험 수준으로 도달하기 전 자동으로 가스를 차단하는 안전기능을 강화한 버너입니다. (자동소화 안전기능 / 기름과열 방지기능 / 냄비 화재 방지 기능)

※ 자동으로 요리를 해주거나 조리물이 타지 않도록 막아 줄 수 있는 기능이 아닙니다.

※ 4시간가 연속 사용 시 본체온(빼-빼-빼)과 함께 과열을 방지하기 위하여 강제로 거집니다. 계속 사용을 원할 경우 제품을 충분히 허식 후 사용하세요.

■ 자동 불꽃조절 기능(⑧)이라?


과열방지센서가 고온을 감지하게 되면 부저음(삐-삐)과 미세음(똑)이 나면서 약화력으로 불꽃이 조절되고 점성 온도가 되면 다시 원래화력으로 자동 불꽃 조절됩니다.

* 자동 불꽃조절 기능은 안전을 위한 화력조절 동작입니다. 강한화력을 필요로하는 요리나 고온 음식에 사용하세요

※ 자동 불꽃조절기능이 일정시간 계속되거나 약화력 상태에서 조리 용기의 온도가 이상 과열되었을 경우 불이 자동으로 꺼집니다.


* 자동 불꽃조절 기능이 작동하여 악화력이 되었을 경우에는 점화 손잡이를 돌려도 강화력으로
증정되지 않습니다.

※ 자동 불꽃조절 기능이 한번이라도 작동하면 1시간 후에 자동으로 꺼집니다.

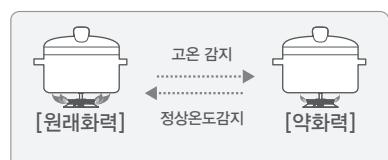

과열방지센서 사용법


- 1) 과열방지센서 윗면과 조리 용기의 밑면이 밀착되어야 합니다.
 - 2) 조리용기의 중심부를 과열방지센서의 중심에 맞추어야 합니다.
 - 3) 조리용기의 밑면은 평평하여야 합니다.
※ 식용유의 양이 적으면 발화할 수 있습니다. 튀김 요리시의 기름양은 약 200ml 이상이 되어야 하며, 200ml 이상에서도 냄비 바닥과 과열방지 센서의 윗면이 밀착되어 있지 않으면 오작동으로 인해 발화되는 경우가 있습니다.

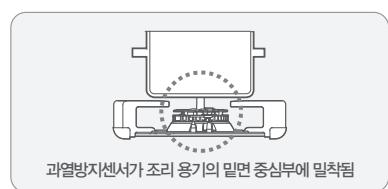


조리 용기와 과열방지센서가
밀착되어 있지 않음



과연반지션서가 기운어진



조리 유통기기 유통이




조리용기가 중앙부에
위치하지 않음



주제 유통기 바탕이 으목학

올바른 사용방법

가스레인지 사용법

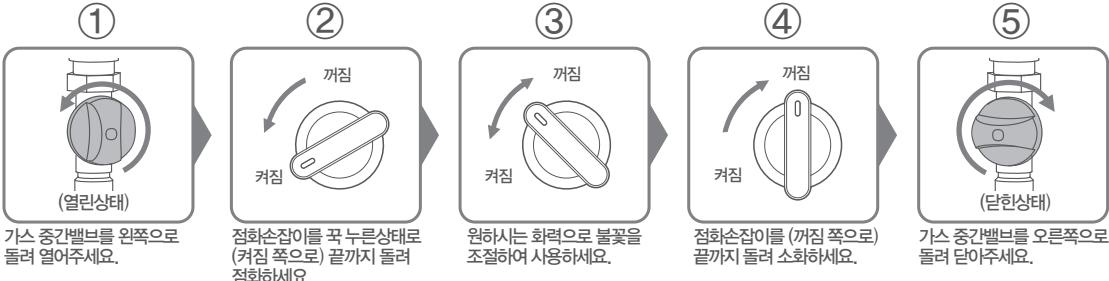

제품 설치방법

※제품을 설치, 시공하시기 전에 반드시 아래 내용을 확인하세요.


주의

- 반드시 가스의 종류와 전원이 맞는지 확인하여 주세요.
- 가스 중간밸브의 이상 유무를 반드시 확인하세요.
- 가스 연결 시에는 가스 전문점이나 자격을 갖춘 시공업체에 의뢰하세요.

- AC220V 전원 접지, 케이블 공사에 대하여 관련 법규(전기용품 사용법, 전기공사업, 내선규정 등)를 준수하여 시공하세요.
- 시공 시 전기 안전 기술 표준 및 법규를 준수하세요.
- 전원선을 일의로 연장하지 마세요.
- 접지는 반드시 연결해서 사용하세요.


설치환경에 유의하세요.

- 제품 뒷면에 선반 등의 돌출물이나 창문이 없게 설치하세요.

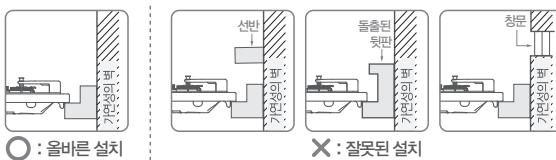


[단위 : mm]

상판따내기 치수는 정확하게 가공하여 주세요

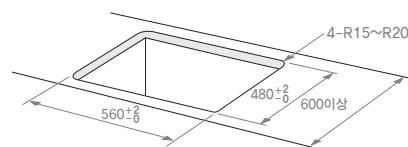

안전거리를 유지하세요.

- 제품을 설치할 때 가연물과 확실하게 이격거리를 확보하여 주세요.
 - 제품과 벽 사이에 충분한 간격을 유지하세요.
 - 충분한 간격을 띠을 수 없는 경우는 차열판을 설치하세요.
 - 차열판은 사용자의 가구구조에 따라 사용자가 구입하고 알맞게 제작, 설치하세요.
 - 제품으로부터 측면까지 : 15cm 이상
 - 제품으로부터 싱크대 뒷면까지 : 15cm 이상 (비기연성일 경우 : 3cm 이상)
 - 천장, 선반 등 가연물과 제품 배기구 사이 : 100cm 이상 (비기연성일 경우 : 65cm 이상) ※ 비기연성 : 타일 등
- 제품 하부에 별도의 제품이나 수납장 설치 시 제품 하부면과 반드시 20mm의 공간이 유지될 수 있도록 보호조치를 해주세요.

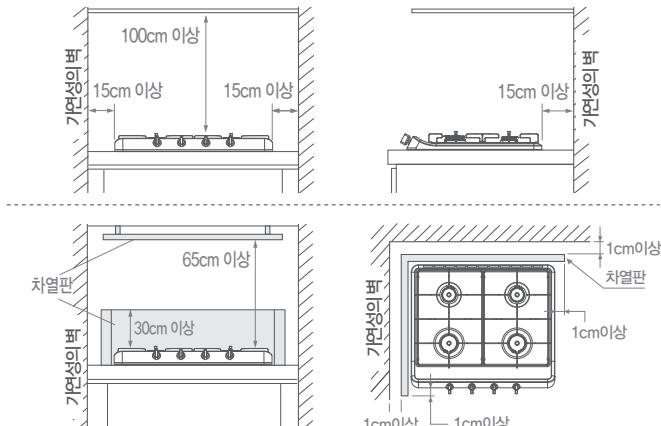


정확하게 조립해 주세요.

- 버너 헤드 오조립 방지를 위해 버너헤드를 버너 바디 위에 올려놓고 좌, 우로 돌아 가지 않는지 확인하세요.
- 심발이는 아래 그림과 같이 형상에 유의하여 정확히 올려주세요.



- 심발이는 아래 그림과 같이 형상에 유의하여 정확히 올려주세요.

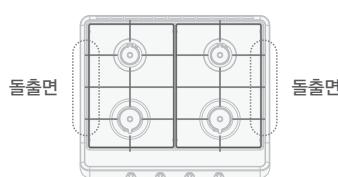

올바른 용기 사용법

(○ : 적합한 용기 / △ : 일부 고온 요리 및 튀김 요리에 주의가 필요한 용기 / ✕ : 올바르게 작동하지 않을 수 있는 용기)

용기의 종류	적합 여부	비고
 냄비	○	- 법랑, 구리, 철, 양은, 알루미늄, 스테인레스 재질
 후라이팬		
 주전자		
 토기(뚝배기 등)	△	- 볶음 및 튀김 요리를 제외한 나머지 요리가 가능합니다.
 내열용기		
 돌냄비		
 바닥이 둥근 냄비 (원 등)	✖	- 과열방지센서가 냄비 바닥면과 밀착되지 않아 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
 바닥이 융통불통한 냄비		
 바닥이 오목한 냄비		
 직화 냄비	✖	- 과열로 인해 내부 주요부품이 손상되어 가스 누설의 우려가 있습니다.
 무수 냄비		

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

가스레인지에 이상이 있을 때에는 서비스를 요청하기 전에 아래 내용을 꼭 확인하여 주세요.

현상	원인	조치방법
점화가 안되는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 건전지가 방전되었다. 과열방지 버너를 접착하고 잠시 후 바로 소화되었다. 전원코드가 빠져있다. 가스가 없다. 버너헤드가 잘못 조립되었다. 가스 중간밸브가 닫혀있다. 점화플러그에 이물질이 있다. 불꽃감지부에 이물질이 묻어있다. 	<ul style="list-style-type: none"> 건전지를 새 것으로 교환 해 주세요. (건전지형 모델) * 알카리인 건전지 [1.5V / LR20(D_2H)] 전원코드를 콘센트에 올바르게 끼워주세요. (전원코드형 모델) 가스를 충전하세요. (LP가스의 경우) 버너헤드를 바르게 조립하세요. 가스 중간밸브를 완전히 열어주세요. 이물질을 닦고 물기를 제거해 주세요. 불꽃감지부를 닦아주십시오.
점화 즉시 꺼지는 경우 혹은, 사용 중 깨질 경우	<ul style="list-style-type: none"> 가스 중간밸브의 열림이 완전하지 않다. 가스량이 불충분하다. 버너헤드가 잘못 조립되었다. 가스배관에 공기가 있다. 버너헤드에 불꽃구멍이 막혀있다. 	<ul style="list-style-type: none"> 가스 중간밸브를 완전히 열어 주세요. 가스를 충전하세요. (LP가스의 경우) 버너헤드를 바르게 조립하세요. 점화 조작을 여러번 반복하세요. 버너헤드를 청소하세요.
이상음이 날 경우	버너헤드가 잘못 조립되었다.	<ul style="list-style-type: none"> 버너헤드를 바르게 조립하세요.
사용 중 불이 깨질 경우	과열방지센서가 작동하였다.	<ul style="list-style-type: none"> 과열된 냄비를 식힌 후 재점화 하세요. 냄비와 과열방지센서의 밀착 상태를 확인하세요. 용기의 종류가 적합한지 확인하세요.
불꽃이 노란색일 경우	버너헤드의 불꽃구멍이 막혀있다.	버너헤드를 청소하세요.
불꽃의 크기가 이상할 경우	<ul style="list-style-type: none"> 사용 가스가 다르다. 버너헤드가 잘못 조립되었다. 	<ul style="list-style-type: none"> 사용 가스를 확인하세요. 버너헤드를 바르게 조립하세요.
가스 냄새가 날 경우	<ul style="list-style-type: none"> 가스호스의 연결이 불완전하다. 가스호스가 갈라졌거나 구멍이 있다. 	지역 도시가스나 당사 서비스센터로 연락하세요.


* 이외의 이상이 있을 때에는 즉시 가스 중간밸브를 잠그고 구입한 대리점 또는 당사 서비스센터(서비스문의 1544-3651)로 연락해 주세요.

부저음 알림

현상	부저음	조치방법
점화가 안되는 경우	삐-삐-삐 (3회)	점화손잡이를 원래 위치로 놓고 재점화 하세요.
점화 즉시 불이 꺼지는 경우	삐-삐-삐 (3회)	
4시간 연속 사용중인 경우	삐-삐-삐 (3회)	사용중인 버너를 충분히 식힌 후 재점화하거나 다른 버너를 사용하세요.
과열방지센서가 작동하여 가스 차단된 경우	삐-삐-삐-삐-삐(5회)	
건전지 교환시기 (건전지형 모델)	삐·삐 X (5회)	<ul style="list-style-type: none"> 건전지를 새 것으로 바꿔주세요. * 건전지 교환시기는 우측 대버너에서 먼저 알려줍니다.
불이 불지 않은 상태에서 점화손잡이가 켜짐 위치로 돌아가 있는 경우	삐·삐 X (5회)	점화손잡이를 소화 위치로 돌려주세요.

제품 규격

※외관디자인 및 사양은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

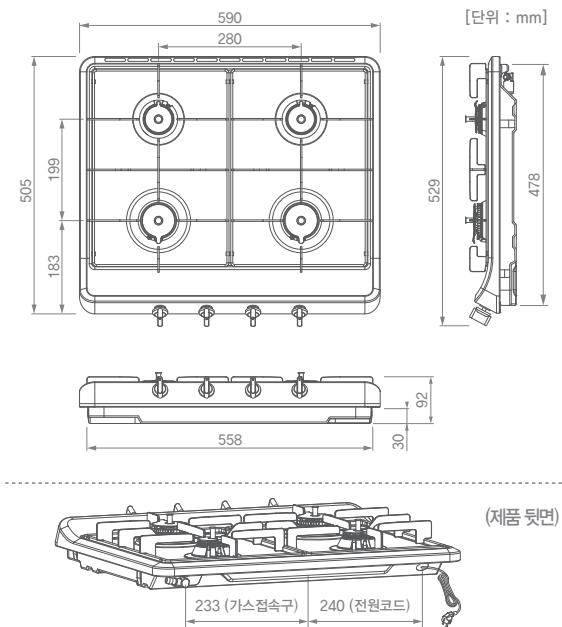

제품크기	590mm(가로) X 505mm(세로) X 62mm(높이)		
파내기차수	560mm(가로) X 480mm(세로)		
매립깊이	30mm		
중량	7.7kg (포장포함 9.5kg)		
전원	전원코드형 : AC220V (좌측)		
가스접속	$\varnothing 9.5\text{mm}$ 가스용 호스(우측)		
가스소비량	우측대버너 (자동불꽃조절)	좌측대버너	좌/우측소버너
도시가스	4.07kW (3,500kcal/h)	4.00kW (3,440kcal/h)	1.28kW (1,100kcal/h)
LP가스	3.27kW (2,800kcal/h)	3.27kW (2,800kcal/h)	1.28kW (1,100kcal/h)
			10.2kW (8,800kcal/h)
			8.72kW (7,500kcal/h)

제품보증서

제품명	가스레인지(가정용)	품질보증기간 : 1년
구입일		부품보유기간 : 6년

품질보증기간은 구입한 날부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시길 바랍니다.

소비자분쟁해결기준 안내

분쟁유형	해결기준	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 발생 시 (품질보증기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환 (운송, 설치자 책임)
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급
	교환 불가능 시	구입가 환급
	동일 하자로 2회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	유상수리
	부품보유기간 이내 수리비용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급 유상수리로 해결하는 경우 제품교환 또는 구입가 환급
소비자 고의, 과실로 인한 고장의 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리로 해결하는 경우 -
	수리가 가능한 경우	유상수리
<ul style="list-style-type: none"> · 사용설명 및 문해하지 않고 간단한 조정 시 · 인터넷, 앤티나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 · 초기 설치 시 부실하게 설치되어 재설치할 경우 · 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경에 의한 문제 시 · 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거 시 · 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시 · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시 		
<ul style="list-style-type: none"> · 설치 및 사용중의 외부충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생한 경우 · 당사에서 미지정한 소모품 사용으로 고장 발생 시 · 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시 · 현재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우 		
		유상수리
		유상수리

* 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인하세요.

* 본 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 재발행하지 않으므로 잘 보관하세요.

* 일반제품은 영업용도로 전환해서 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

인터넷 홈페이지 | www.rinnai.co.kr
부품몰 홈페이지 | www.myrinnai.co.kr

제품구입 및 서비스 문의
1544-3651



동종업체최초
한국서비스품질 우수기업